

**Panasonic**


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*Перед эксплуатацией цифровой гибридной суперсистемы прочитайте, пожалуйста, эту инструкцию.*


*Относительно подключения дополнительного оборудования проконсультируйтесь с телефонной компанией.*

## **МОДЕЛЬ**

**KX-TD816/KX-TD816B**  
**KX-TD1232/KX-TD1232B**  
**KX-TD1232D/KX-TD1232DB**

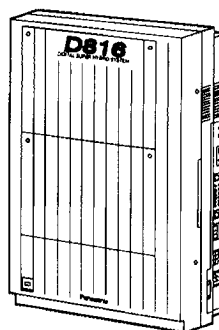

KX-TD816

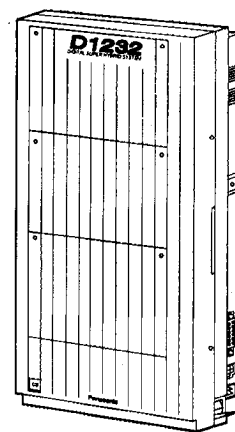

KX-TD1232


Благодарим Вас за приобретение телефонной системы Panasonic.

## Компоненты системы

	Номер модели	Описание
Блок обслуживания	KX-TD816/KX-TD816B KX-TD1232/KX-TD1232B KX-TD1232D/KX-TD1232DB	Цифровая гибридная суперсистема (Основной блок)
Телефон	KX-T7220 KX-T7230 KX-T7235 KX-T7250	Цифровой системный телефон со спикерфоном Цифровой системный телефон с дисплеем Цифровой системный телефон с большим дисплеем Цифровой системный телефон с монитором
Приобретаемое отдельно оборудование	KX-T7240	Цифровая консоль DSS
Пользовательское оборудование	Однолинейные телефоны	

### ПРИМЕЧАНИЯ:

- В данной инструкции по эксплуатации не приводятся полные номера моделей, которые указывают страну, где должны эксплуатироваться Ваши модели. Номер модели Вашего аппарата указан на этикетке, прикрепленной к аппарату.

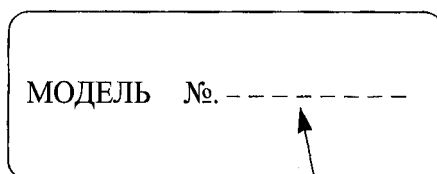

(этикетка)

- Для получения информации о системах KX-TD816RU и KX-TD1232RU их пользователям следует обращаться к инструкциям для KX-TD816BX и KX-TD1232BX. Эти инструкции полностью применимы для систем KX-TD816RU/1232RU.

## Меры предосторожности

При эксплуатации аппаратов серии КХ-Т7200 необходимо помнить следующее:

- В случае какой-либо неисправности отключите добавочную линию и подключите исправный телефон. Если исправный телефон работает нормально, то отремонтируйте неисправный телефон в одном из указанных сервисных центров Panasonic. Если исправный телефон не обеспечивает нормальной работы, то проверьте цифровую гибридную суперсистему и внутреннюю проводку добавочных линий.
- Не устанавливайте аппарат вблизи нагревательных приборов и устройств, генерирующих электрический шум, таких как люминесцентные лампы и электродвигатели.
- Аппарат не должен подвергаться воздействию пыли, влаги и вибрации, а также прямых солнечных лучей.
- Не используйте для очистки корпуса бензин, растворитель или аналогичные жидкости, а также любые чистящие порошки. Протирайте его мягкой тканью.
- Используйте только телефонные аппараты Panasonic.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ЭЛЕКТРОШОКА НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

### Справочная информация

СЕРИЙНЫЙ № \_\_\_\_\_      ДАТА ПОКУПКИ \_\_\_\_\_  
(указан на нижней части аппарата)

НАЗВАНИЕ ДИЛЕРА \_\_\_\_\_

АДРЕС ДИЛЕРА \_\_\_\_\_

КХ-TD816



Сертификат соответствия № ОС/1-У-178

КХ-TD1232



Сертификат соответствия № ОС/1-У-179

---

# Введение

---

## **Для кого предназначена данная инструкция**

Данная инструкция предназначена для пользователей цифровых гибридных суперсистем моделей КХ-TD816 и КХ-TD1232. Она должна использоваться после установки системы и окончания системного программирования. Основное внимание сконцентрировано на цифровых системных телефонах (DPT): КХ-T7220/КХ-T7230/КХ-T7235/КХ-T7250, цифровой консоли DSS: КХ-T7240, однолинейных телефонах (SLT) и их функциях. Подробно описаны пошаговые процедуры, необходимые для активации каждой функции. Иллюстрации систем КХ-TD816 и КХ-TD1232 и информация о требуемом системном программировании приведены в Инструкции по установке, которая выпущена отдельной брошюрой.

## **Как пользоваться данной инструкцией**

Данная инструкция состоит из следующих разделов:

### ***(Раздел 1) Обзор цифровых системных телефонов (DPT)***

Содержит информацию о конфигурации DPT. В этом разделе приведены иллюстрации каждого телефона, описаны их функциональные кнопки, представлена дополнительная информация по этим функциональным кнопкам и даны начальные установки.

### ***(Раздел 2) Программирование абонента***

Содержит операции, необходимые для назначения функций гибко назначаемым кнопкам DPT и системе DPT.

### ***(Раздел 3) Функции цифрового системного телефона***

Содержит фоновую информацию о функциях DPT и перечень операций, необходимых для активации каждой функции.

### ***(Раздел 4) Функции консоли прямого выбора абонента (DSS)***

Содержит информацию о конфигурации консоли DSS. Приведена фоновая информация о функциях консоли DSS и перечень операций, необходимых для активации каждой функции.

### ***(Раздел 5) Функции однолинейного телефона (SLT)***

Содержит фоновую информацию о функциях SLT и перечень операций, необходимых для активации каждой функции.

### ***(Раздел 6) Краткий справочник***

Дается простое изложение инструкций по эксплуатации функций в пределах системы.

### ***(Раздел 7) Приложение***

В этом разделе содержатся примеры индикации дисплея, перечень номеров функций, перечень тональных сигналов и другая информация.



# Введение

---

## Функции и возможности

Модели КХ-TD816 и КХ-TD1232 являются сложными и мощными системами, которые удовлетворяют современным требованиям к офисным системам связи. Ниже приведены некоторые их характерные функции.

- **Автоматический ответный звонок при освобождении номера (Camp-On)** позволяет получить информацию об освобождении номера вызываемого абонента.
- **Протоколирование звонка** обеспечивает повторный набор согласно информации о номере на дисплее путем выбора одного из последних пяти сделанных Вами внешних звонков. Модель КХ-T7235 имеет только автоматическую систему хранения.
- **Конференц-связь без Вашего участия.** Во время конференц-связи с двумя внешними абонентами Вы можете отключить конференц-связь и дать возможность двум другим абонентам продолжить разговор. Вы можете также снова включиться в эту конференц-связь.
- **Конфиденциальность передаваемых по линии данных** препятствует возникновению в добавочной линии в режиме передачи данных различных тональных сигналов, таких как тон ожидания звонка или тон повторного звонка при удержании. Эта функция блокирует также принудительное подключение с других добавочных линий, как например, возможность принудительного подключения при сигнале «занято».
- **Звонок от домофона (—режим «опция»)** обеспечивает возможность разговора между Вами и посетителем у двери. Вы можете также на несколько секунд отпереть дверь, не подходя к ней.
- **Возможность принудительного подключения при сигнале «занято»** позволяет Вам подключиться к текущему разговору между добавочной и внешней линиями.
- **Полностью однокнопочный набор** позволяет Вам получить простой доступ к желаемому абоненту или системной функции путем нажатия всего одной кнопки.
- **Ожидание сообщения** позволяет Вам сообщить вызываемому абоненту, что Вы звоните и ждете ответного звонка. Пользователь, имеющий на своем аппарате кнопку MESSAGE, узнает о наличии сообщения, когда на кнопке MESSAGE загорится красный светодиод. Даже при отсутствии такой кнопки или другой кнопки с аналогичной назначенной функцией особый сигнал готовности указывает на то, что получено сообщение.
- **Параллельное подключение телефона** позволяет Вам подключить Ваш цифровой системный телефон параллельно с однолинейным телефоном. Оба телефона могут иметь одинаковый добавочный номер, чтобы Вы могли пользоваться любым телефоном. Если системное программирование обеспечивает функцию порта дополнительного устройства (XDP), то оба телефона могут быть подключены к одному гнезду добавочной линии, но иметь различные добавочные номера, чтобы они могли работать как совершенно разные добавочные линии.
- **Меню доступа к системным функциям** позволяет Вам получить доступ к различным функциям путем простой операции с визуальным контролем по дисплею. Эта функция имеется только на модели КХ-T7235.
- **Интеграция голосовой почты (—режим «опция»)** позволяет производить переназначение любых входящих звонков в режим голосовой почты. Возможна также запись или воспроизведение сообщений. Для обеспечения этих функций голосовой почты необходимо произвести установку системы обработки голосовой информации (VPS).

# Введение

---

## ***Основные понятия, использованные в описаниях***

### ***Номера функций***

Номер функции является кодом доступа к различным функциям при программировании или выполнении функций с использованием системного или однолинейного телефонов, подключенных к системе. Доступ к возможным функциям Вы можете получить путем набора соответствующего номера функции (а при необходимости и дополнительного номера).

Имеются два следующих типа номеров функций:

- Гибкий номер функции
- Фиксированный номер функции

Если фиксированные номера функций изменить нельзя, то гибкие номера функций можно менять. Более подробно об этом см. в Инструкции по установке. В данной инструкции для описания каждой операции и иллюстрации использованы номера по умолчанию. Если Вы изменили гибкий номер функции, то следует использовать вновь запрограммированный номер. Перечни фиксированных номеров и гибких номеров функций по умолчанию приведены в Приложении (раздел 7).

### ***При использовании однолинейного телефона (SLT) с импульсным набором (DP):***

Невозможно получить доступ к функциям, в номере которых имеются знаки «\*» или «#».

### ***Иллюстрации***

На всех иллюстрациях цифрового системного телефона, приведенных в инструкции по эксплуатации, изображена модель КХ-Т7235.

### ***Тональные сигналы***

Описание различных типов тональных сигналов, таких как сигнал подтверждения, сигнал готовности, сигнал ожидания звонка и т.д., приведено в Приложении.

### ***Индикация дисплея***

Примеры индикации дисплея при необходимости приведены на каждом шаге операции. Для Вашего удобства в Приложении приводится перечень информации, выводимой на дисплей.

### ***Справки по программированию***

Для справки приводятся заголовки требуемых и связанных с ними операций программирования. Системное программирование должно производиться путем подключения добавочной линии к гнезду номер 01 или системному администратору. Для этого программирования можно использовать модели КХ-Т7230 и КХ-Т7235. Программирование абонента представляет собой индивидуальное программирование на Вашем собственном системном телефоне (РТ). Вы можете адаптировать добавочную линию к своим потребностям, используя любой тип системного телефона.

### ***Справки по функциям***

Для справки приводятся заголовки соответствующих функций.

# Содержание

---

## Раздел 1 Обзор цифровых системных телефонов (DPT).....1-1

### 1.1 Конфигурация..... 1-2

Расположение органов управления .....	1-3
Функциональные кнопки .....	1-9
Фиксированные кнопки .....	1-9
Гибко назначаемые кнопки .....	1-12
Кнопки доступа к линии .....	1-13
Начальная установка .....	1-15
Регулировка контрастности дисплея .....	1-15
Изменение тонального сигнала звонка кнопки внешней линии.....	1-15
Регулировка громкости — трубка/наушники/ звонок/громкоговоритель .....	1-16
Светодиодная индикация .....	1-18

## Раздел 2 Программирование абонента ..... 2-1

### 2.1 Инструкции по программированию ..... 2-2

### 2.2 Программирование ..... 2-6

Назначение типа тона ожидания звонка .....	2-6
Назначение гибко назначаемых кнопок .....	2-7
Расчетная кнопка .....	2-7
Кнопка конференц-связи (CONF).....	2-7
Кнопка прямого выбора абонента (DSS).....	2-8
Кнопка FWD/DND .....	2-9
Кнопка группы внешних линий (G-CO) .....	2-9
Кнопка всех внешних линий (L-CO).....	2-10
Кнопка ожидания сообщения (MESSAGE) .....	2-10
Кнопка однокнопочного набора .....	2-11
Кнопка SAVE .....	2-12
Кнопка одной внешней линии (S-CO).....	2-12
Кнопка перевода в режим голосовой почты (VM).....	2-13
Назначение полностью однокнопочного набора .....	2-14
Выбор трубки/наушников .....	2-15
Назначение предупреждения интеркома .....	2-16
Назначение приоритетной линии — Входящие звонки .....	2-17
Отсутствие приоритета линии — Входящие звонки .....	2-17
Приоритет вызывающей линии — Входящие звонки.....	2-17
Приоритет первой линии (внешней линии) — Входящие звонки .....	2-18
Назначение приоритетной линии — Исходящие звонки .....	2-19
Отсутствие приоритета линии — Исходящие звонки.....	2-19
Приоритет свободной линии — Исходящие звонки .....	2-19
Приоритет первой линии (внешней линии) — Исходящие звонки.....	2-20

# Содержание

---

Приоритет первой линии (INTERCOM) — Исходящие звонки .....	2-20
Выбор тонального сигнала звонка для кнопок внешних линий .....	2-21
Самоподтверждение добавочного номера.....	2-22
Набор данных (по умолчанию) программирования абонента .....	2-22
Назначение номера/имени абонентского скоростного набора (только модель КХ-Т7235).....	2-23

## **Раздел 3 Функции цифрового системного телефона..... 3-1**

### **3.1 Основные операции.....3-2**

Осуществление звонков .....	3-2
Прием звонков .....	3-3

### **3.2 Функции цифрового системного телефона.....3-4**

#### **А**

Возможность сообщения об отсутствии .....	3-4
Ввод расчетного кода .....	3-8
Альтернативный вызов — Звонок/Голос .....	3-12
Ответ на звонок по прямой внешней линии .....	3-13
Автоматический ответный звонок при освобождении номера (Camp-On).....	3-14

#### **В**

Фоновая музыка (BGM).....	3-16
Сигнал занятому абоненту (BSS) .....	3-17

#### **С**

Переназначение звонка - СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ .....	3-18
Переназначение всех звонков .....	3-19
Переназначение звонка по «Занято» .....	3-21
Переназначение звонка по «Нет ответа» .....	3-22
Переназначение звонка по «Занято/Нет ответа» .....	3-23
Переназначение звонка на внешнюю линию .....	3-25
Переназначение звонка на добавочную линию .....	3-27
Переназначение звонка — ОТМЕНА .....	3-29
Удержание звонка .....	3-31
Эксклюзивное удержание звонка .....	3-32
Вызов удерживаемого звонка .....	3-33
Перевод удерживаемого звонка в системный буфер .....	3-35
Прием внешних звонков другим абонентом .....	3-36
Направленный прием звонка другим абонентом .....	3-37
Прием звонков группой абонентов .....	3-38
Блокировка приема звонка другим абонентом .....	3-39
Альтернативный прием двух звонков .....	3-40

# Содержание

---

Перевод звонка на внешнюю линию .....	3-41
Перевод звонка на добавочный номер .....	3-42
Ожидание звонка .....	3-45
Конференц-связь .....	3-47
Автономная конференц-связь .....	3-49
<b>D</b>	
Конфиденциальность линии связи .....	3-50
Прямой внутренний системный доступ (DISA) .....	3-51
Режим «Не беспокоить» (DND) .....	3-54
Блокировка режима «Не беспокоить (DND)» .....	3-57
Звонок от домофона .....	3-58
<b>E</b>	
Электронная блокировка добавочного номера .....	3-60
Принудительное подключение к внешней линии при сигнале «занято» .....	3-62
Принудительное подключение к добавочному номеру при сигнале «занято» .....	3-63
Отмена принудительного подключения при сигнале «занято» .....	3-64
Доступ к внешним функциям .....	3-65
<b>F</b>	
Сброс .....	3-66
Полностью однокнопочный набор .....	3-67
<b>H</b>	
Ответ в режиме «руки свободны» .....	3-68
Работа в режиме «руки свободны» .....	3-69
<b>I</b>	
Звонок по интеркому .....	3-70
<b>L</b>	
Разъединение .....	3-71
<b>M</b>	
Ожидание сообщения .....	3-72
Отключение микрофона .....	3-74
<b>N</b>	
Ночное функционирование .....	3-75
<b>O</b>	
Сообщение о звонке при снятой трубке (ОНСА) .....	3-76
Однокнопочный набор .....	3-77
Звонок оператору .....	3-78

# Содержание

---

Набор внешнего номера, доступ к линии — СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ .....	3-79
Автоматический доступ к линии .....	3-80
Доступ к группе внешних линий .....	3-81
Индивидуальный доступ к линии .....	3-82

## Р

Пейджинг — СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ .....	3-83
Общий пейджинг .....	3-84
Внешний пейджинг .....	3-84
Групповой пейджинг .....	3-86
Пейджинг — ОТВЕТ .....	3-87
Пейджинг и перевод .....	3-88
Параллельное подключение телефона .....	3-91
Автоматический набор при снятии трубки (линия прямой связи) .....	3-93
Снятие конфиденциальности .....	3-95
Преобразование импульсного набора в тональный набор .....	3-96

## Р

Автоматический повторный набор .....	3-97
Повторный набор последнего номера .....	3-98
Повторный набор сохраненного номера .....	3-99

## С

Секретный набор .....	3-100
Сброс абонентской функции .....	3-101
Абонентский скоростной набор .....	3-102
Системный скоростной набор .....	3-104

## Т

Таймерное напоминание .....	3-105
Блокировка ограничения платных звонков .....	3-107
Блокировка ограничения платных звонков путем ввода расчетного кода .....	3-107
Блокировка ограничения платных звонков для системного скоростного набора .....	3-108
Ответ по городской (внешней) линии с любого добавочного номера (TAFAS) .....	3-109

## У

Интеграция голосовой почты .....	3-110
Перевод на голосовую почту .....	3-112

### **3.3 Сервисные функции оператора ..... 3-113**

Внешняя фоновая музыка (BGM) .....	3-113
Включение/Отключение ночного функционирования .....	3-115
Исходящее сообщение (OGM) .....	3-118
Дистанционное управление блокировкой добавочной линии .....	3-122

# Содержание

---

<b>3.4 Специальные функции дисплея (— для КХ-Т7235).....</b>	<b>3-123</b>
Протоколирование звонка .....	3-125
Набор добавочного номера .....	3-125
Абонентский скоростной набор .....	3-126
Системный скоростной набор .....	3-127
Меню доступа к системным функциям .....	3-128
Возможность сообщения об отсутствии .....	3-128
Ответ на внешний пейджинг .....	3-129
Ответ на групповой пейджинг .....	3-129
Перевод удерживаемого звонка в системный буфер (только оператор 1).....	3-130
Прием звонка группой абонентов .....	3-130
Ожидание сообщения .....	3-131
Внешний пейджинг .....	3-131
Групповой пейджинг .....	3-132
Параллельное подключение телефона .....	3-132

## **Раздел 4 Функции консоли прямого выбора абонента ..... 4-1**

<b>4.1 Конфигурация.....</b>	<b>4-2</b>
Расположение органов управления .....	4-3
<b>4.2 Функции консоли прямого выбора абонента .....</b>	<b>4-4</b>
Программирование абонента .....	4-4
Назначение добавочных номеров .....	4-4
Назначение однокнопочного набора .....	4-4
Назначение однокнопочного доступа к системным функциям .....	4-5
Прямой набор абонента .....	4-7
Однокнопочный набор .....	4-7
Однокнопочный доступ к системным функциям. ....	4-8
Перевод звонка .....	4-8

## **Раздел 5 Функции однолинейного телефона ..... 5-1**

<b>5.1 Основные операции.....</b>	<b>5-2</b>
Осуществление звонков .....	5-2
Прием звонков .....	5-3
<b>5.2 Функции однолинейного телефона .....</b>	<b>5-4</b>
<b>A</b>	
Возможность сообщения об отсутствии .....	5-4
Ввод расчетного кода .....	5-8

# Содержание

---

Альтернативный вызов — Звонок/Голос .....	5-10
Автоматический ответный звонок при освобождении номера (Camp-On) .....	5-11
<b>В</b>	
Сигнал занятому абоненту (BSS) .....	5-12
<b>С</b>	
Переназначение звонка — СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ .....	5-13
Переназначение всех звонков .....	5-14
Переназначение звонка по «Занято» .....	5-15
Переназначение звонка по «Нет ответа» .....	5-15
Переназначение звонка по «Занято/Нет ответа» .....	5-16
Переназначение звонка на внешнюю линию .....	5-17
Переназначение звонка на добавочную линию .....	5-18
Переназначение звонка — ОТМЕНА .....	5-19
Удержание звонка .....	5-20
Вызов удерживаемого звонка .....	5-21
Перевод удерживаемого звонка в системный буфер .....	5-22
Прием внешних звонков другим абонентом .....	5-23
Направленный прием звонка другим абонентом .....	5-24
Прием звонков группой абонентов .....	5-25
Блокировка приема звонка другим абонентом .....	5-26
Альтернативный прием двух звонков .....	5-27
Перевод звонка на добавочный номер .....	5-28
Ожидание звонка .....	5-30
Конференц-связь .....	5-32
<b>D</b>	
Конфиденциальность линии связи .....	5-34
Прямой внутренний системный доступ (DISA) .....	5-35
Режим «Не беспокоить» (DND) .....	5-38
Блокировка режима «Не беспокоить» (DND) .....	5-39
Звонок от домофона .....	5-40
<b>Е</b>	
Электронная блокировка добавочного номера .....	5-42
Принудительное подключение к добавочному номеру при сигнале «занято» .....	5-44
Отмена принудительного подключения при сигнале «занято» .....	5-45
Доступ к внешним функциям .....	5-46
<b>I</b>	
Звонок по интеркому .....	5-47
<b>L</b>	
Разъединение .....	5-47



# Содержание

---

	<b>М</b>	
Ожидание сообщения .....		5-48
	<b>N</b>	
Ночное функционирование .....		5-50
	<b>O</b>	
Сообщение о звонке при снятой трубке (ОНСА) .....		5-50
Звонок оператору .....		5-51
Набор внешнего номера, доступ к линии — СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ .....		5-52
Автоматический доступ к линии .....		5-53
Доступ к группе внешних линий .....		5-53
	<b>P</b>	
Пейджинг — СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ .....		5-55
Общий пейджинг .....		5-56
Внешний пейджинг .....		5-56
Групповой пейджинг .....		5-58
Пейджинг — ОТВЕТ .....		5-60
Пейджинг и перевод .....		5-61
Параллельное подключение телефона .....		5-64
Автоматический набор при снятии трубки (линия прямой связи) .....		5-65
Преобразование импульсного набора в тональный набор .....		5-67
	<b>R</b>	
Повторный набор последнего номера .....		5-67
	<b>S</b>	
Сброс абонентской функции .....		5-68
Абонентский скоростной набор .....		5-69
Системный скоростной набор .....		5-70
	<b>T</b>	
Таймерное напоминание .....		5-71
Блокировка ограничения платных звонков .....		5-73
Блокировка ограничения платных звонков путем ввода расчетного кода .....		5-73
Блокировки ограничения платных звонков для системного скоростного набора .....		5-73
Ответ по городской (внешней) линии с любого добавочного номера (TAFAS) .....		5-75
	<b>V</b>	
Интеграция голосовой почты .....		5-76

## *Содержание*

---

### **Раздел 6 Краткий справочник ..... 6-1**

Основные операции .....	6-2
Программирование абонента .....	6-2
Функции цифрового системного телефона .....	6-5
Сервисные функции оператора .....	6-16
Специальные функции дисплея .....	6-17
Функции консоли прямого выбора абонента (DSS) .....	6-19
Функции однолинейного телефона .....	6-20

### **Раздел 7 Приложение ..... 7-1**

Примеры индикации дисплея .....	7-2
Список номеров функций .....	7-11
Список тонов .....	7-14
Диагностика неисправностей .....	7-16

**Раздел 1**  
**Обзор цифровых системных**  
**телефонов (DPT)**

**Содержание**

<b>1.1</b>	<b>Конфигурация .....</b>	<b>1-2</b>
	<b>Расположение органов управления.....</b>	<b>1-3</b>
	<b>Функциональные кнопки .....</b>	<b>1-9</b>
	<b>Начальная установка .....</b>	<b>1-15</b>
	<b>Светодиодная индикация .....</b>	<b>1-18</b>

**Примечание:**

На всех иллюстрациях, приведенных в разделе начальных установок, изображена модель КХ-Т7235.

Цифровые системные телефоны (DPT) Panasonic предназначены, кроме обеспечения основного телефонного обслуживания (осуществление и прием звонков), для использования различных функциональных возможностей систем КХ-TD816 и КХ-TD1232.

Существуют четыре модели DPT.

	КХ-T7220	КХ-T7230	КХ-T7235	КХ-T7250
<b>Дисплей</b>	нет	16-разр./строка, 2-строчный ЖКД, 3 программируемые кнопки	Поворотный, 24-разр./строка, 6-строчный ЖКД, 3 программируемые кнопки, 10 функциональных кнопок	нет
<b>Спикерфон</b>	Да	Да	Да	Только монитор
<b>Кнопки внешних линий</b>	24	24	12	6
<b>Фиксированные функциональные кнопки</b>	См. раздел «Фиксированные кнопки» (1.1/Конфигурация).			

Набор имеющихся функций для каждой системы и каждой модели DPT различен. Для проверки наличия определенной функции см. следующую таблицу.

Например:


ФУНКЦИЯ сообщения об отсутствии

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓


Здесь обозначение «TD816» соответствует системе КХ-TD816, а обозначение «TD1232» - системе КХ-TD1232. Обозначение «20» соответствует модели КХ-T7220, «30» - модели КХ-T7230, «35» - модели КХ-T7235, «50» - модели КХ-T7250. И, наконец, галочка указывает на наличие данной функции.

## Расположение органов управления

## ■ KX-T7220

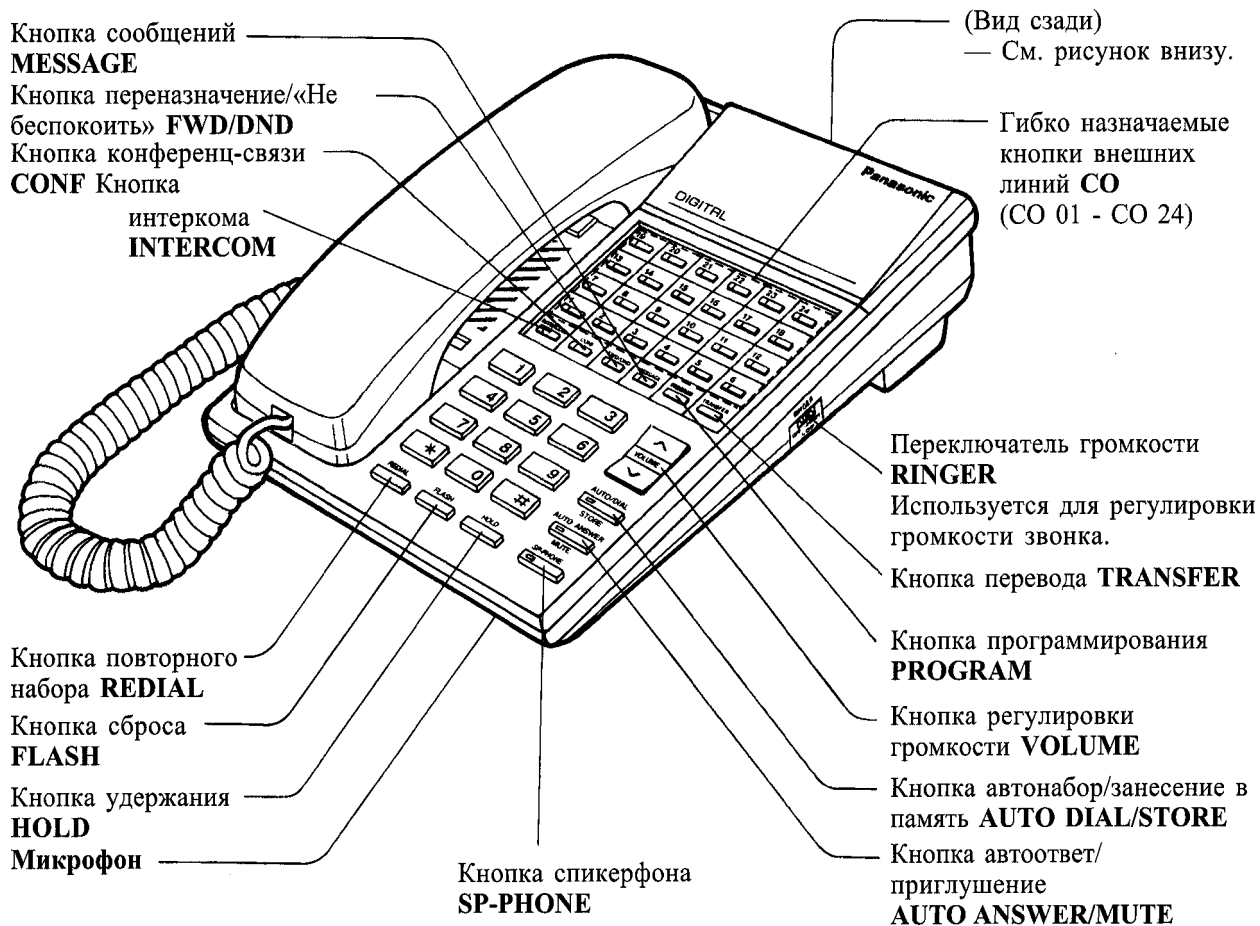

&lt;Вид сзади&gt;

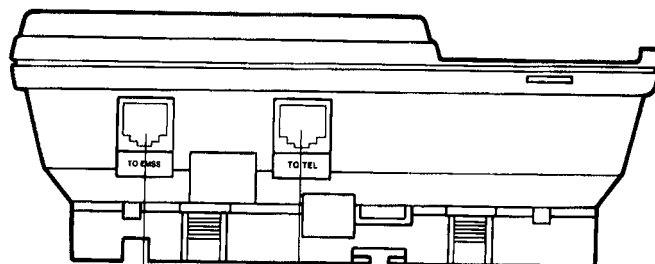



Используется для XDP\* или параллельного подключения с  
однолинейным телефоном, автоответчиком или факсом.

Используется для подключения к системе KX-TD816 и KX-TD1232.


\* XDP (Порт дополнительного устройства) расширяет количество телефонов, имеющих в системе, обеспечивая возможность подключения к порту добавочной линии двух телефонов. См. Инструкцию по установке.

## ■ KX-T7230

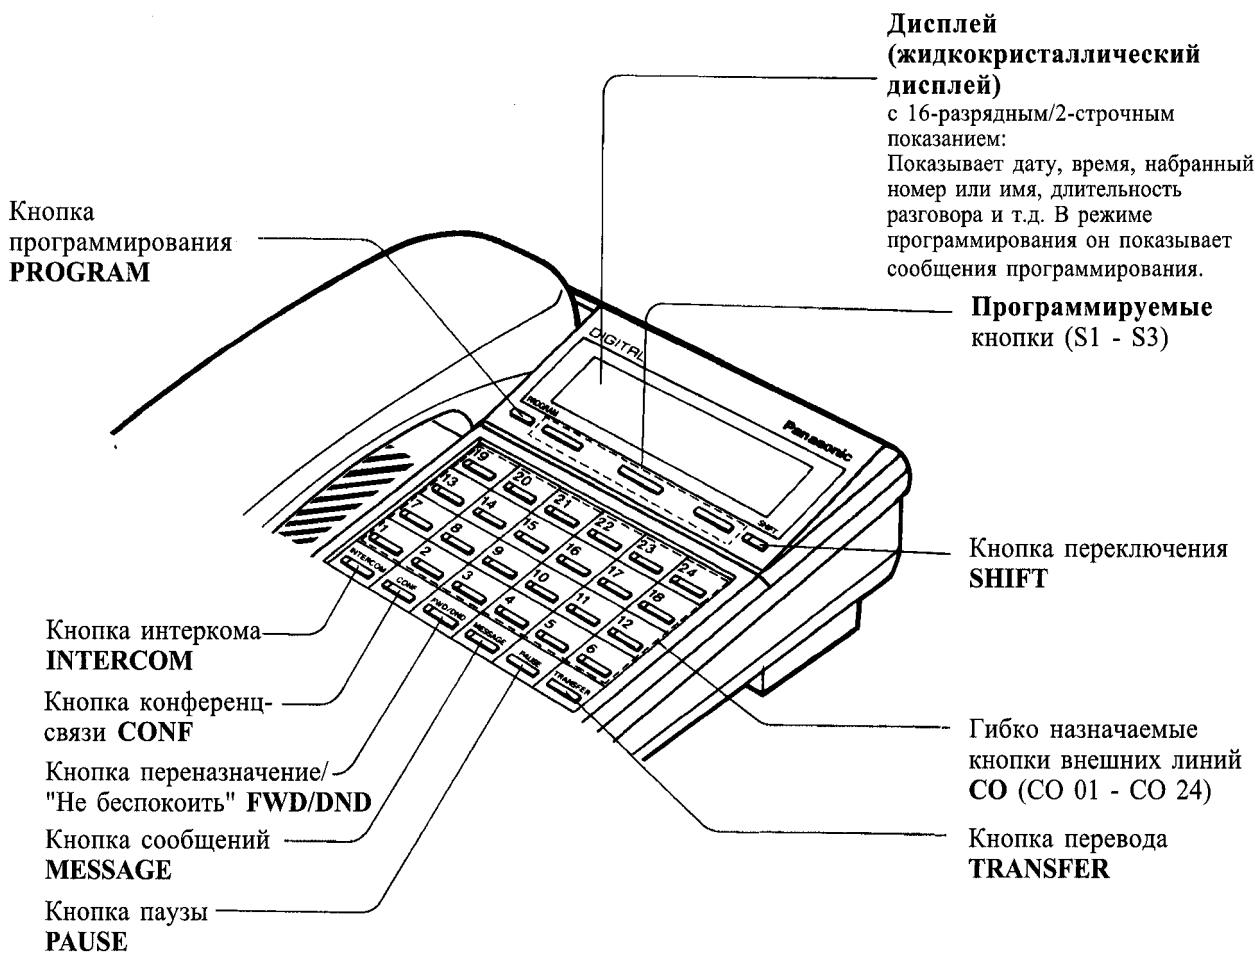

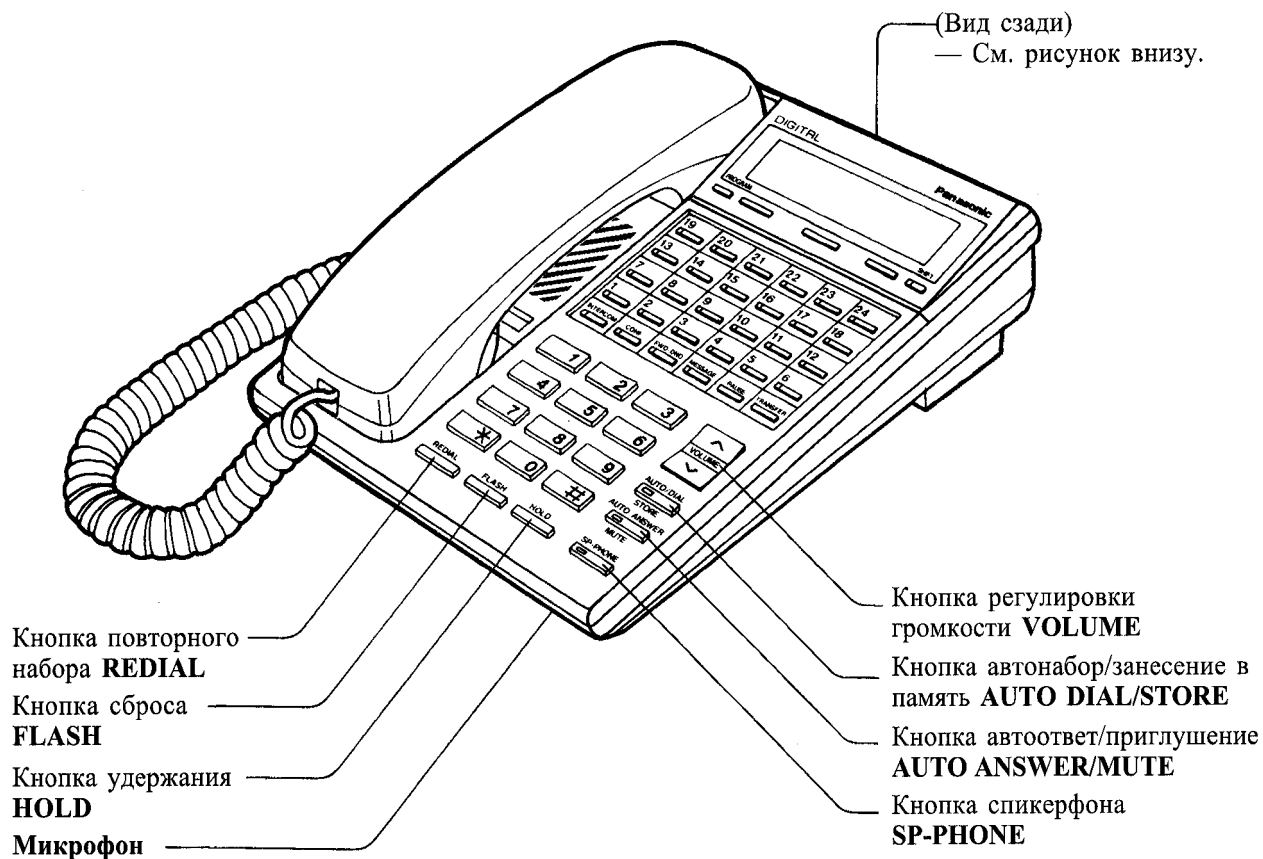

<Вид сзади>

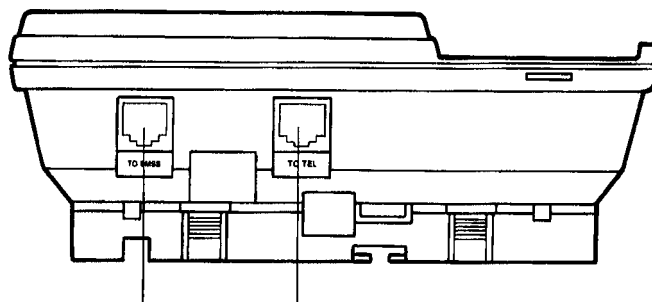

Используется для XDP\* или параллельного подключения с однолинейным телефоном, автоответчиком или факсом.

Используется для подключения к системе KX-TD816 и KX-TD1232.

\* XDP (Порт дополнительного устройства) расширяет количество телефонов, имеющих в системе, обеспечивая возможность подключения к порту добавочной линии двух телефонов. См. Инструкцию по установке.

## ■ KX-T7235

Функциональные  
кнопки (F1 - F5)

Кнопка  
программирования  
**PROGRAM**

Кнопка интеркома  
**INTERCOM**

Кнопка конференц-  
связи **CONF**

Кнопка переназначение/  
"Не беспокоить" **FWD/DND**

Кнопка сообщений  
**MESSAGE**

Кнопка паузы  
**PAUSE**

Кнопка перевода  
**TRANSFER**

Дисплей (жидкокристаллический  
дисплей) с 24-разрядным/  
6-строчным показанием:  
Показывает дату, время, набранный  
номер или имя, длительность  
разговора и т.д. В режиме  
программирования он показывает  
сообщения программирования.

Функциональные кнопки  
(F6 - F10)


Кнопка переключения  
**SHIFT**

Программируемая  
кнопки (S1 - S3)


Гибко назначаемые  
кнопки внешних линий  
**CO (CO 01 - CO 12)**

Чтобы поднять или опустить дисплей:

<Вид сзади>

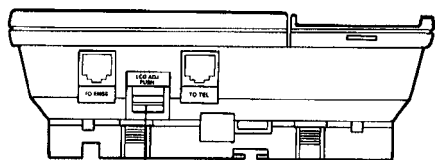


Нажмите эту кнопку.

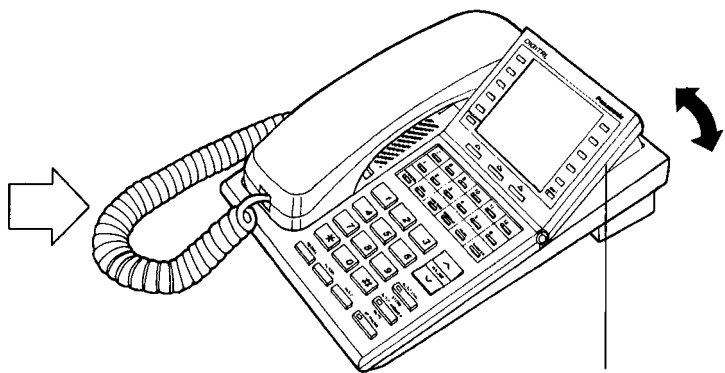

Поднимите или опустите.



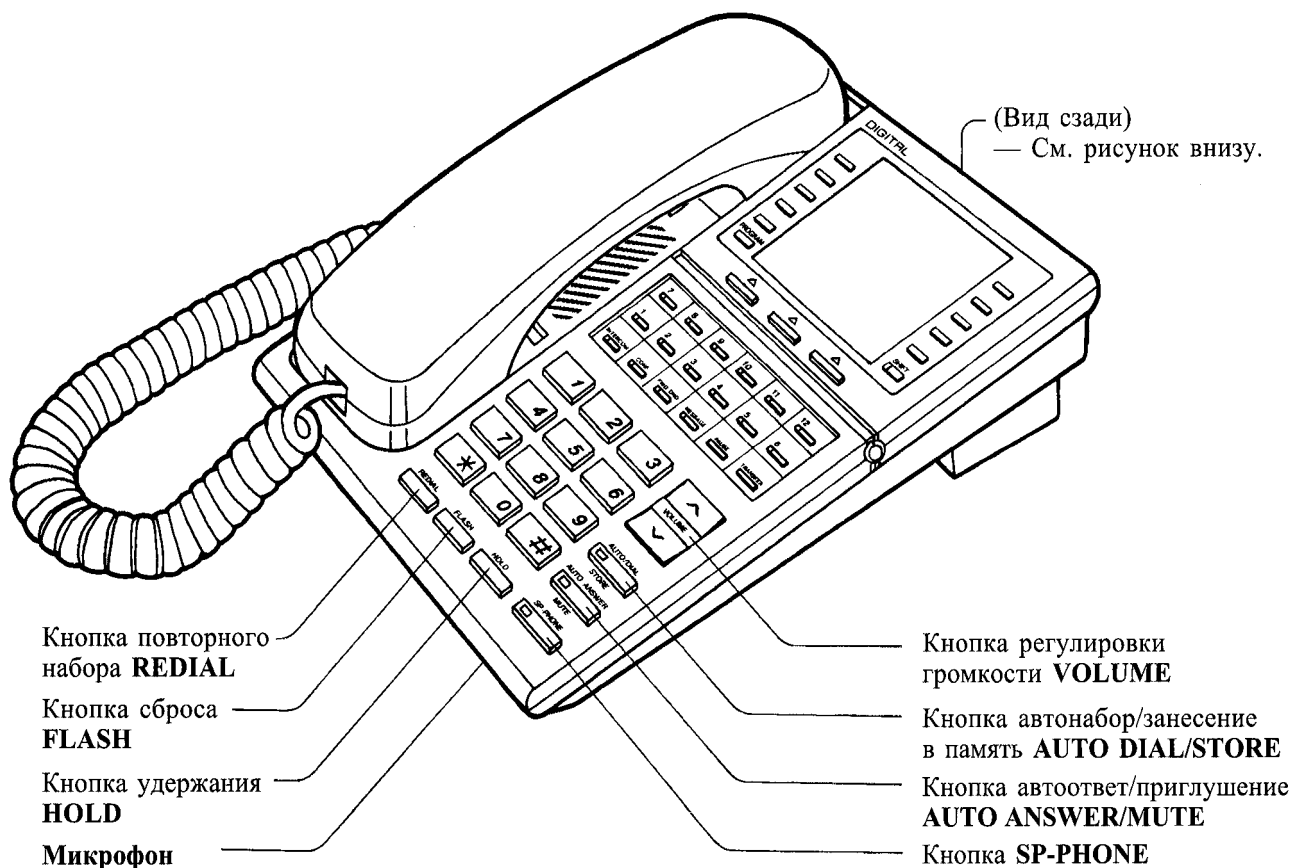

<Вид сзади>



Используется для подключения к системе KX-TD816 и KX-TD1232.

\* XDP (Порт дополнительного устройства) расширяет количество телефонов, имеющих в системе, обеспечивая возможность подключения к порту добавочной линии двух телефонов. См. Инструкцию по установке.

## ■ KX-T7250

Гибко назначаемые  
кнопки внешних  
линий CO  
(CO 01 - CO 06)

Кнопка интеркома  
**INTERCOM**

**Карта памяти**

Выньте карту и запишите имена или  
телефонные номера, связанные с  
номерах автонабора.

(Вид сзади)

— См. рисунок внизу.

Кнопка повторного  
набора **REDIAL**

Кнопка сброса  
**FLASH**

Кнопка удержания  
**HOLD**

Кнопка **MONITOR**

Переключатель громкости  
**RINGER**

Используется для  
регулировки громкости  
звонка.


Кнопка **PROGRAM**

Кнопка регулировки  
**VOLUME**

Кнопка **AUTO DIAL/  
STORE**

Кнопка **TRANSFER**

<Вид сзади>

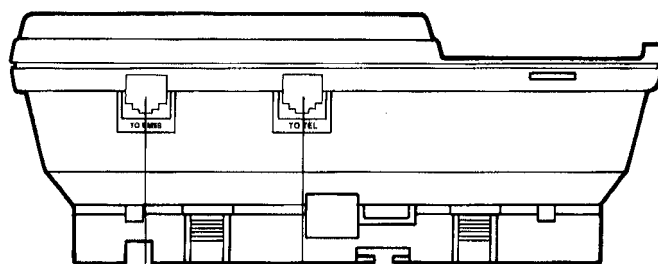

Используется для XDP\* или параллельного подключения  
с однолинейным телефоном, автоответчиком или факсом.

Используется для подключения к системе KX-TD816 и KX-TD1232.

\* XDP (Порт дополнительного устройства) расширяет количество телефонов,  
имеющихся в системе, обеспечивая возможность подключения к порту добавочной  
линии двух телефонов. См. Инструкцию по установке.

## Функциональные кнопки

Аппараты DPT имеют следующие типы функциональных кнопок:

- Фиксированные кнопки
- Гибко назначаемые кнопки

## Фиксированные кнопки

Фиксированные кнопки имеют определенные функции, которые присвоены им постоянно. Эти функциональные назначения по умолчанию не могут быть изменены. В нижеследующей таблице приведен перечень фиксированных кнопок, расположенных на каждой модели DPT.

Функциональные кнопки	T7220	T7230	T7235	T7250
AUTO ANSWER/MUTE	✓	✓	✓	
AUTO DIAL/STORE	✓	✓	✓	✓ †
CONF	✓	✓	✓	
FLASH	✓	✓	✓	✓
Функциональная			✓	
FWD/DND	✓	✓	✓	
HOLD	✓	✓	✓	✓
INTERCOM	✓	✓	✓	✓
MESSAGE	✓	✓	✓	
MONITOR				✓
PAUSE		✓	✓	
PROGRAM	✓	✓	✓	✓
REDIAL	✓	✓	✓	✓
SHIFT		✓	✓	
Программируемая		✓	✓	
SP-PHONE	✓	✓	✓	
TRANSFER	✓	✓	✓	✓
VOLUME	✓	✓	✓	✓

В данном перечне "✓" указывает, что эта кнопка расположена на каждом телефоне.  
 †: Эта кнопка не оборудована светодиодом.

**Использование****Кнопка AUTO ANSWER/MUTE**

Используется для автоответчика добавочной линии; отключает микрофон во время разговора.

**Кнопка AUTO DIAL/STORE**

Используется для системного скоростного набора и для хранения программных изменений.

**Кнопка CONF**

Используется для проведения трехсторонней конференц-связи.

**Кнопка FLASH**

Посылает сигнал доступа к внешней функции на внешнюю линию или на управляющую АТС, чтобы получить доступ к их системным функциям. Если АТС не используется, то эта кнопка может применяться для отключения текущего разговора и начала нового разговора без необходимости класть трубку.

**Гибко назначаемая кнопка внешней линии**

Используется для осуществления или приема внешних звонков или для получения доступа к одной из нескольких функций.

**Функциональная кнопка (F1 - F10)**

Используется для выполнения соответствующей отображаемой на дисплее функции или операции.

**Кнопка FWD/DND**

Используется для программирования функции переназначения звонка или установки функции «Не беспокоить» (DND).

**Кнопка HOLD**

Используется для установки звонка на удержание.

**Кнопка INTERCOM**

Используется для осуществления или приема звонков добавочных линий.

**Кнопка MESSAGE**

Используется для ответного звонка отправителю сообщения.

**Кнопка монитора MONITOR**

Используется для операции набора в режиме «Руки свободны».

**Кнопка PAUSE**

Вставляет паузу в номера скоростного набора или в другие номера.

**Кнопка PROGRAM**

Используется для входа в режим программирования абонента и выхода из режима программирования абонента.

**Кнопка REDIAL**

Используется для набора последнего номера или повторного автонабора.

**Кнопка SHIFT**

Используется для доступа на второй уровень функций программируемых кнопок.

**Программируемая кнопка (S1 - S3)**

Используется для выполнения функции или операции, которая появляется на нижней строке дисплея.

**Кнопка SP-PHONE**

Используется для работы в режиме «Руки свободны».

**Кнопка TRANSFER**

Переводит звонок на другую добавочную линию или на внешнего абонента.

**Кнопка регулировки VOLUME**

Используется для регулировки громкости трубки, наушников, звонка и громкоговорителя; она регулирует также контрастность дисплея. См. «Начальная установка» (Раздел 1.1/ Конфигурация).

### Гибко назначаемые кнопки

Гибко назначаемые кнопки не имеют определенных функций, которые присвоены им постоянно; функции присваиваются гибко назначаемым кнопкам путем программирования системы или абонента. Вопрос «Назначение гибко назначаемых кнопок» рассматривается в разделе «Программирование абонента» (Раздел 2). Имеются следующие три типа гибко назначаемых кнопок:

- **Гибко назначаемые кнопки внешних линий** (расположенные только на системном телефоне)
- **Гибко назначаемые кнопки DSS** (расположенные только на консоли DSS)
- **Программируемая функция (PF)** (расположенные только на консоли DSS)

В нижеследующей таблице перечислены функции, которые могут быть присвоены гибко назначаемым кнопкам:

Функции (Кнопки)	CO	DSS	PF
Одна внешняя линия (S-CO)	✓	—	—
Группа внешних линий (G-CO)	✓	—	—
Все внешние линии (L-CO)	✓	—	—
DSS	✓	✓	—
Ожидание сообщения (MESSAGE)	✓	✓	—
Расчет	✓	✓	✓
Конференц-связь (CONF)	✓	✓	✓
FWD/DND	✓	✓	✓
Однокнопочный набор	✓	✓	✓
SAVE	✓	✓	✓
Перевод в режим голосовой почты (VM)	✓	✓	✓

В этом перечне "✓" указывает на то, что данная функция может быть присвоена этой кнопке.

## **Кнопки доступа к линии**

При осуществлении звонка для захвата внешней линии могут быть использованы следующие три типа кнопки внешних линий.

- **Кнопка группы внешних линий (G-CO)**
- **Кнопка всех внешних линий (L-CO)**
- **Кнопка одной внешней линии (S-CO)**

### **Условия**

- Гибко назначаемой кнопке внешней линии может быть присвоена функция кнопки доступа к линии (G-CO, L-CO или S-CO) при программировании системы или абонента. Если гибко назначаемой кнопке внешней линии присвоена функция кнопки доступа к линии, то она дает информацию о состоянии линии в виде различных схем включения и цветовой индикации светодиодов. См., пожалуйста, «Индикация светодиодов» в данном разделе.
- На одном телефонном аппарате одни и те же кнопки G-CO или L-CO могут иметь самый разнообразный внешний вид. Входящие и исходящие звонки на линии отображаются на кнопке в следующем порядке.  
S-CO > G-CO > L-CO

## **Кнопка группы внешних линий (G-CO)**

Для обеспечения эффективного использования внешних линий кнопке внешней линии может быть присвоена группа внешних линий. Такая кнопка называется кнопкой группы внешних линий (G-CO). Любые входящие звонки по любой внешней линии из группы внешних линий поступают на кнопку G-CO. Для звонка по внешней линии Вы можете получить доступ к свободной внешней линии в этой группе путем простого нажатия назначенной кнопки G-CO.

### **Условия**

- Можно присвоить одну и ту же линию кнопке S-CO, кнопке G-CO и кнопке L-CO.
- Для осуществления и/или приема звонков по группам внешних линий добавочная линия должна быть запрограммирована.
- Если Вашей добавочной линии присвоена функция адресата входящего звонка по внешней линии, то Вы не сможете принять ни один входящий звонок по внешней линии, пока не будет присвоена функция кнопке G-CO, L-CO или S-CO, связанной с этой линией.

### **Справки по программированию**

- Программирование абонента (Раздел 2)  
Назначение гибко назначаемой кнопки — кнопка группы внешних линий (G-CO)  
(Для такого назначения может быть использована операция [005] — Системное программирование (Инструкция по установке).

### **Справки по функциям**

Гибко назначаемые кнопки (Раздел 1.1/Конфигурация)

Набор внешнего номера, доступ к линии — доступ к линии, группа внешних линий

### *Кнопка всех внешних линий (L-CO)*

На системном телефоне одной гибко назначаемой кнопке внешней линии могут быть присвоены все внешние линии. Назначенная кнопка служит в качестве кнопки L-CO. Если нет связанных с этой линией кнопок S-CO или G-CO или, если эта кнопка уже не используется, то входящий звонок по любой внешней линии поступает на кнопку L-CO. Для звонка по внешней линии Вы можете просто нажать назначенную кнопку L-CO. Нажатие кнопки L-CO выполняет такую же операцию, как набор автоматического кода доступа к линии.

#### *Справки по программированию*

- Программирование абонента (Раздел 2)  
Назначение гибко назначаемой кнопки — Кнопка всех внешних линий (L-CO)  
(Для такого назначения может быть использована операция [005] — Системное программирование (Инструкция по установке).

#### *Справки по функциям*

Гибко назначаемые кнопки (Раздел 1.1/Конфигурация)  
Набор внешнего номера, доступ к линии — доступ к линии, автоматический

### *Кнопка одной внешней линии (S-CO)*

Кнопка S-CO является кнопкой доступа к внешней линии. При нажатии кнопки S-CO Вы можете получить доступ к определенной линии. Входящий звонок может быть направлен на кнопку S-CO.

#### *Условия*

- Одной внешней линии может быть присвоена только одна кнопка S-CO.
- Можно присвоить одну внешнюю линию кнопке S-CO, кнопке G-CO и кнопке L-CO.

#### *Справки по программированию*

- Программирование абонента (Раздел 2)  
Назначение гибко назначаемой кнопки — Кнопка одной внешней линии (S-CO)  
(Для такого назначения может быть использована операция [005] — Системное программирование (Инструкция по установке).

#### *Справки по функциям*

Гибко назначаемые кнопки (Раздел 1.1/Конфигурация)  
Набор внешнего номера, доступ к линии — доступ к линии, индивидуальный




## Начальная установка

### Регулировка контрастности дисплея (только модели KX-T7230 и KX-T7235)

Для регулировки контрастности дисплея используются программируемая кнопка и кнопка регулировки VOLUME. Уровень контрастности указывается на дисплее количеством звездочек. Регулировку уровня контрастности можно произвести при следующих условиях:

- 1.) При неснятой трубке.
- 2.) Во время разговора по внешней линии/интеркому.

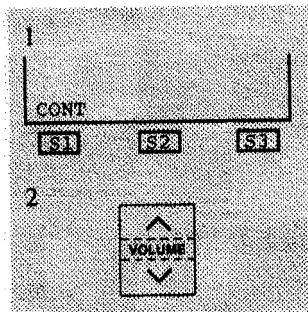

1. Нажмите кнопку **CONT** (S1).
2. Нажмите кнопку регулировки **VOLUME** (ВВЕРХ ^/ВНИЗ v).
  - Дисплей показывает:

Пример:

**Contrast: \*\*\*** — (уровень контрастности 3)

### При использовании наушников

Цифровая гибридная суперсистема Panasonic обеспечивает возможность использования наушников на системном телефоне. При использовании наушников, которые приобретаются отдельно, Вы сначала должны включить режим выбора. Способ выбора описан также в «Наушники/Выбор наушников» в разделе «Программирование абонента» (Раздел 2).

#### Для перехода в режим наушников

Нажмите: [PROGRAM][9][9][9][2][STORE][PROGRAM]

### Изменение тонального сигнала звонка кнопки внешней линии


Для каждой кнопки внешней линии (G-CO, L-CO, S-CO) имеется восемь частот тонального сигнала звонка. Если Вы хотите их изменить, то см. «Выбор тонального сигнала звонка для кнопок внешних линий» в разделе «Программирование абонента» (Раздел 2).

**Регулировка громкости — трубка/наушники/звонок/громкоговоритель**

Позволяет при желании регулировать следующие параметры:

- Громкость трубки (уровни 1-3)
- Громкость наушников (уровни 1-3)
- Громкость звонка (уровни 0-3)
- Громкость громкоговорителя (уровни 1-12)

Если Ваш цифровой системный телефон оборудован дисплеем, то уровень громкости указывается на дисплее количеством звездочек. Для регулировки громкости звонка на моделях KX-T7220 и KX-T7250 имеются три уровня (OFF/LOW/HIGH).

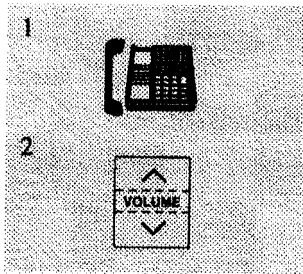**Регулировка громкости трубки**

1. Поднимите трубку.


2. Нажмите кнопку регулировки **VOLUME** (ВВЕРХ ^/ВНИЗ v).

- Дисплей показывает:

Пример:

**Handset: \*\*\*** — (уровень громкости 3)

- Вы можете также отрегулировать громкость трубки во время разговора с использованием трубки.

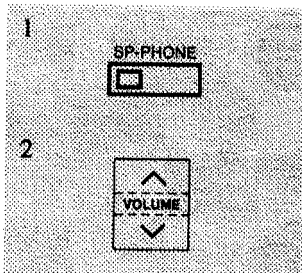**Регулировка громкости наушников**

Проверьте подключение наушников.

1. Нажмите кнопку **SP-PHONE**.

2. Нажмите кнопку регулировки **VOLUME** (ВВЕРХ ^/ВНИЗ v).


- Дисплей показывает:

Пример:

**Headset: \*\*\*** — (уровень громкости 3)

**Регулировка громкости звонка**

— KX-T7230 и KX-T7235

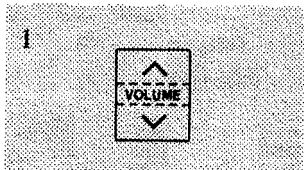


Когда телефон звонит:

1. Нажмите кнопку регулировки **VOLUME** (ВВЕРХ ^/ВНИЗ v).


- Дисплей показывает:

Пример:

**Ringer: \*\*\*** — (уровень громкости 3)

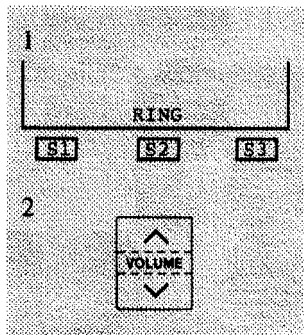

— KX-T7220 и KX-T7250

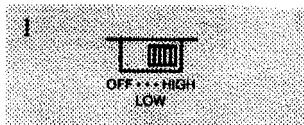


Когда телефон свободен, и трубка не снята:

1. Нажмите кнопку **RING** (S2).
  - Телефон начнет звенеть.
2. Нажмите кнопку регулировки **VOLUME** (ВВЕРХ ^/ВНИЗ v).
  - Примерно через 4 сек телефон перестанет звонить.
  - Если уровень громкости установлен на 0 (нет индикации «\*»), то дисплей показывает «RNGOFF».

1. Передвиньте в желаемое положение рычажок переключателя громкости **RINGER** (OFF/LOW/HIGH).

### Регулировка громкости громкоговорителя

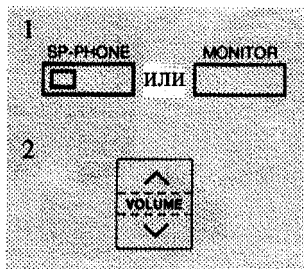

1. Нажмите кнопку **SP-PHONE** или **MONITOR**.
2. Нажмите кнопку регулировки **VOLUME** (ВВЕРХ ^/ВНИЗ v).

- Дисплей показывает:  
Пример:


sp: \*\*\*\*\* — (уровень громкости 12)

- Вы можете также отрегулировать громкость громкоговорителя во время прослушивания фоновой музыки (режим BGM On) и приема звонка в голосовом или пейджинговом режиме.

## Светодиодная индикация

Светодиодные кнопочные индикаторы дают информацию о состоянии линии в виде различных схем включения.

### Схемы мигания

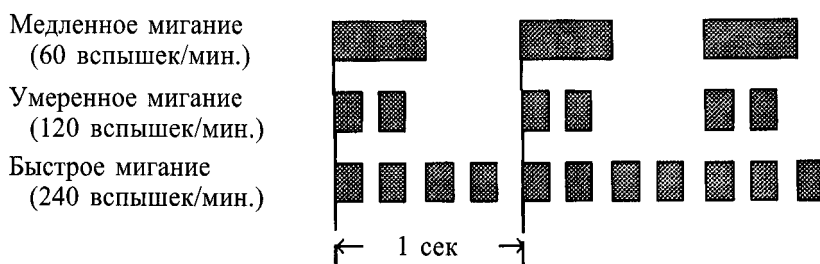

### Светодиодная индикация на кнопке INTERCOM

В нижеследующей таблице приведены схемы включения световой индикации и различные состояния линии интеркома.

Кнопка INTERCOM	Состояние линии интеркома
Не горит	Свободна
Зеленый горит	Звонок/конференц-связь по интеркому
Зеленый медленно мигает	Удержание звонка по интеркому
Зеленый умеренно мигает	Эксклюзивное удержание звонка по интеркому/ Удержание для звонка по этой же линии
Зеленый быстро мигает	Входящий звонок по интеркому/от домофона

### Светодиодная индикация на кнопке внешней линии

В нижеследующей таблице приведены схемы включения световой индикации и различные состояния внешней линии.

Кнопка внешней линии	Состояние внешней линии
Не горит	Свободна
Зеленый горит	Занята
Зеленый медленно мигает	Удержание
Зеленый умеренно мигает	Эксклюзивное удержание/звонок между внешними линиями/конференц-связь без Вашего участия
Зеленый быстро мигает	Возможность снятия конфиденциальности*/ повторный звонок при удержании/входящий звонок
Красный горит	Другое использование
Красный медленно мигает	Другое удержание*

— Позиция, отмеченная \*, имеется только на кнопке одной внешней линии.

### Поле индикации «Занято» на кнопке DSS

Кнопка с полем индикации «Занято» горит красным светом, когда занята соответствующая добавочная линия. Такая функция имеется для кнопок DSS на консолях DSS и для гибко назначаемых кнопок внешних линий на системных телефонах, назначенных в качестве кнопок DSS.

## *Раздел 2*

# *Программирование абонента*

### *Содержание*

<i>2.1 Инструкции по программированию .....</i>	<i>2-2</i>
<i>2.2 Программирование (A - Z) .....</i>	<i>2-6</i>


**Примечание:**

На всех иллюстрациях, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, изображена модель КХ-Т7235.

Программирование абонента позволяет Вам, пользователям системного телефона, индивидуально запрограммировать некоторые функции с Вашего телефона. Для программирования Вам нужно переключить свой телефон в режим программирования абонента. В режиме программирования Ваш телефон для звонящих абонентов находится в состоянии «занято». Если Вы хотите произвести обычную операцию обработки звонка, то Вам нужно выйти из режима программирования.


### **Индикация режима программирования**

Когда Вы входите в режим программирования абонента, то дисплей показывает следующее сообщение как начальный режим программирования:



При каждом Вашем следующем шаге программирования дисплей выдает полезную информацию или данные, хранящиеся в памяти. В этом разделе мы при необходимости обратим Ваше внимание на примеры индикации при некоторых шагах программирования. Вы можете также обратиться к «Примерам индикации дисплея» в Приложении (Раздел 7).

### **Вход в режим программирования абонента**

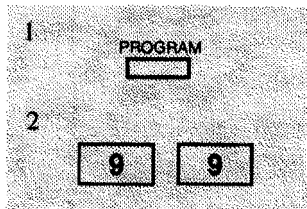


*Проверьте, чтобы телефон был свободен, и трубка лежала на месте.*

1. Нажмите кнопку **PROGRAM**.

2. Наберите **99**.


- Если в течение 5 сек после нажатия кнопки PROGRAM не набрать 99, то режим программирования абонента отключается.
- Дисплей показывает:



(— начальная индикация программирования)

- Загорится лампа индикатора STORE.
- Если в течение 1 мин. не будет произведено ни одной операции, то режим программирования абонента отключается. Возобновляется обычная обработка звонков.

### **Выход из режима программирования абонента**

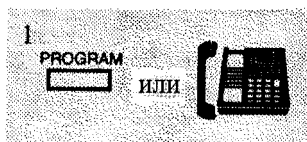

*Когда дисплей показывает начальный режим программирования:*

1. Нажмите кнопку **PROGRAM** или поднимите трубку.

- Программирование заканчивается, и возобновляется обычная обработка звонков.
- При снятии трубки во время программирования данный режим отключается, и возобновляется обычная обработка звонков.

**Проверка присвоенных функциональных данных**

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента:  
Нажмите [PROGRAM][9][9].



1. Введите **номер доступа программирования\*** (0-6, 9 и #).

- Каждый номер соответствует функциональным данным следующим образом:
  - 0: Управление блокировкой удаленного абонента (— Только оператор 1)
  - 1: Назначение приоритетной линии — Исходящие звонки
  - 2: Назначение приоритетной линии — Входящие звонки
  - 3: Назначение полностью однокнопочного набора
  - 4: Назначение предупреждения интеркома
  - 5: Назначение типа тона ожидания звонка
  - 6: Самоподтверждение добавочного номера
  - 9: Выбор трубки/наушников
  - #: Набор данных (по умолчанию) программирования абонента
- Дисплей показывает запрограммированные данные.

**Пример:**

При нажатии [5] дисплей показывает:

C.W. Tone 1

(— Тон ожидания звонка теперь запрограммирован на тон 1)

2. Нажмите кнопку **STORE**.

- Дисплей показывает начальный режим программирования.


— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.

— Если Вы хотите заменить данные, то выполните процедуру программирования, описанную в этом разделе.

\* **Номер доступа программирования** требуется для программирования/подтверждения функциональных данных в режиме программирования абонента.

**Проверка присвоенных данных на гибко назначаемой кнопке**

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

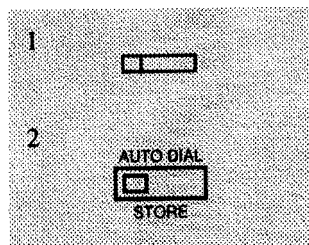

1. Нажмите желаемую **гибко назначаемую** кнопку (CO, DSS, PF).

- Дисплей показывает текущее состояние.

2. Нажмите кнопку **STORE**.


- Дисплей показывает начальный режим программирования.
- Вместо этого Вы можете нажать кнопку HOLD (END).

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.

— Если Вы хотите заменить данные, то выполните процедуру программирования, описанную в этом разделе.

**Стирание данных на гибко назначаемой кнопке**

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

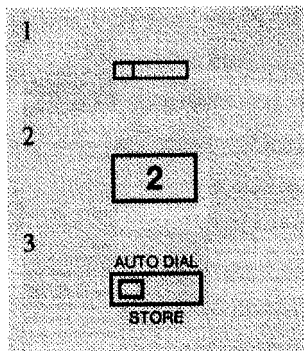

1. Нажмите желаемую **гибко назначаемую** кнопку (CO, DSS, PF), на которой Вы хотите стереть данные.

2. Наберите **2**.

3. Нажмите кнопку **STORE**.


- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.

— Ниже приведен перечень кнопок и номеров доступа программирования, используемых при программировании абонента. Подробные инструкции по эксплуатации приведены на каждой странице данного раздела.




## Схема программирования абонента

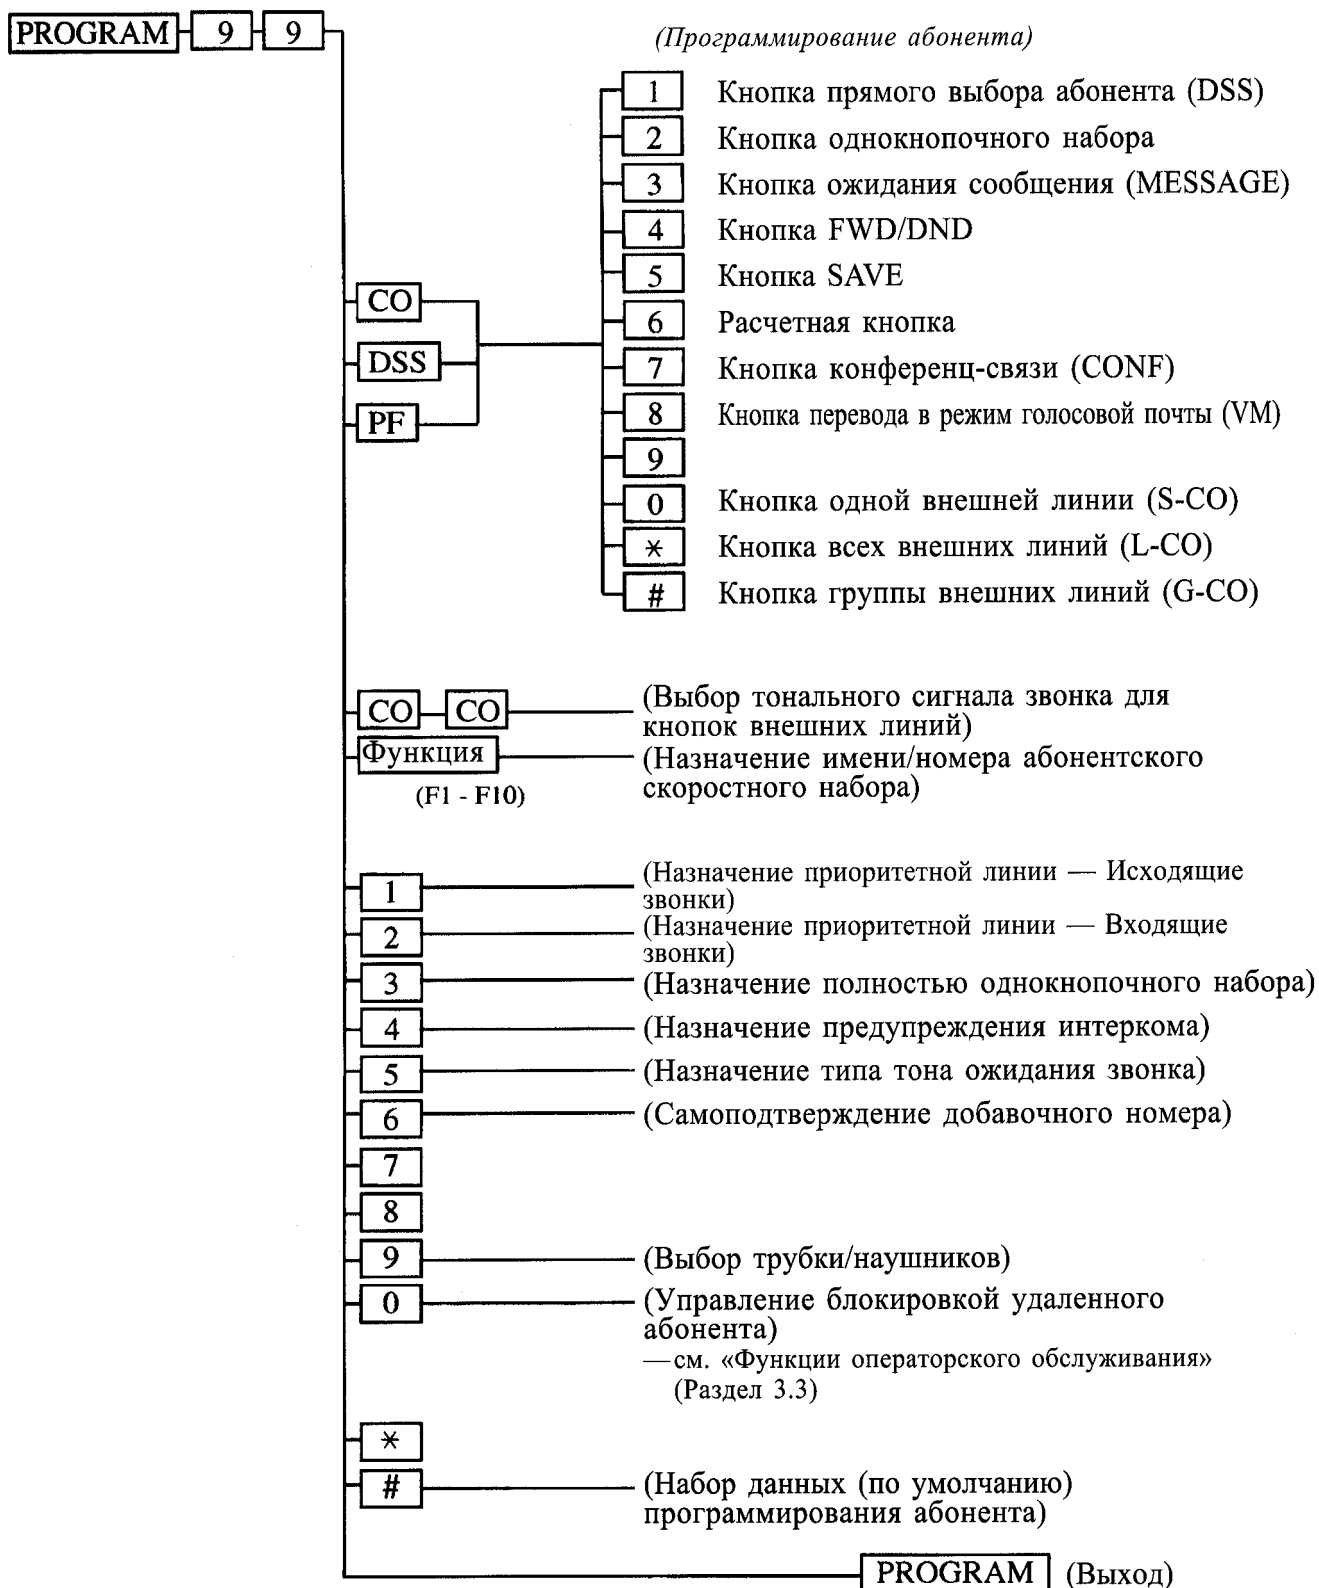

### Назначение типа тона ожидания звонка

Позволяет выбрать тип тона ожидания звонка (тон 1 или тон 2).

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

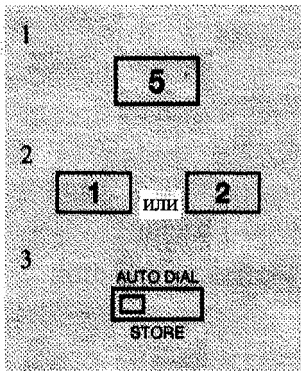

1. Наберите 5.

- Дисплей показывает установленный тип тона.

2. Наберите 1 или 2.

- 1: для выбора тона 1 ожидания звонка
- 2: для выбора тона 2 ожидания звонка

3. Нажмите кнопку **STORE**.

- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.

#### Условия

- Схемы типа тона приведены в Приложении (Раздел 7).
- По умолчанию устанавливается режим «Тон 1».


## Назначение гибко назначаемых кнопок

Каждая гибко назначаемая кнопка (CO, DSS, PF) на Вашем телефоне и на консоли может быть назначена в качестве различных функциональных кнопок таких, как расчетная кнопка, кнопка DSS или кнопка FWD/DND и т.д. Перечень назначаемых функций ограничивается типом кнопки. См., пожалуйста, «Гибко назначаемые кнопки» в разделе 1.1, «Функциональные кнопки». Для такого назначения можно использовать «Назначение гибко назначаемых кнопок внешней линии» в системном программировании (программный адрес [005]).

### Расчетная кнопка (Назначение)

Позволяет назначить гибко назначаемую кнопку (CO, DSS, PF) в качестве расчетной кнопки.

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

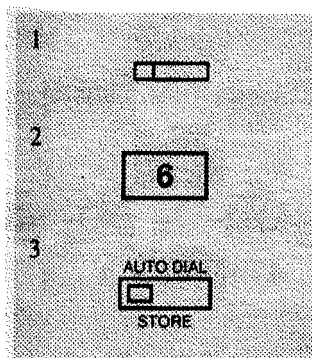

1. Нажмите желаемую **гибко назначаемую** кнопку (CO, DSS, PF), которую Вы хотите назначить в качестве расчетной кнопки.

2. Наберите 6.

- Дисплей показывает:

Account

3. Нажмите кнопку **STORE**.


- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.

### Кнопка конференц-связи (CONF) (Назначение)

Позволяет назначить гибко назначаемую кнопку (CO, DSS, PF) в качестве кнопки конференц-связи (CONF).

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

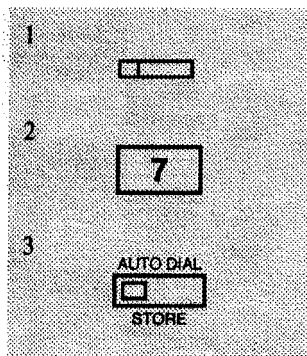

1. Нажмите желаемую **гибко назначаемую** кнопку (CO, DSS, PF), которую Вы хотите назначить в качестве кнопки конференц-связи.

2. Наберите 7.

- Дисплей показывает:

Conference

3. Нажмите кнопку **STORE**.


- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.

### Кнопка прямого выбора абонента (DSS) (Назначение)

Позволяет назначить гибко назначаемую кнопку (CO или DSS) в качестве кнопки DSS.


— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

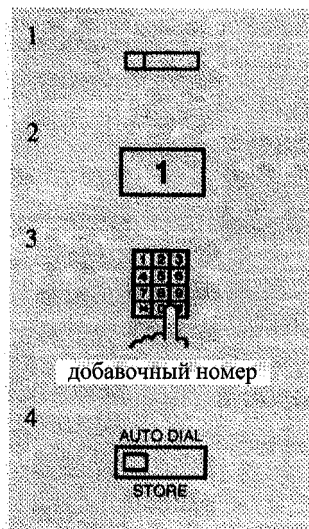

1. Нажмите желаемую **гибко назначаемую** кнопку (CO, DSS), которую Вы хотите назначить в качестве кнопки DSS.


2. Наберите 1.

- Дисплей показывает:



3. Наберите **дополнительный номер**.

- Дисплей показывает:



(—XXXX: дополнительный номер)

- Чтобы стереть неправильно введенный номер, нажмите кнопку CLR (S2) или кнопку TRANSFER (CLEAR). (В режиме программирования кнопка TRANSFER становится кнопкой CLEAR).

4. Нажмите кнопку **STORE**.

- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.


#### Условия

- Кнопки DSS на консоли DSS имеют установки по умолчанию. Вы можете изменить эти установки с подключенного к консоли телефона.
- *Невозможно* ввести несуществующие дополнительные номера.

### Кнопка FWD/DND (Назначение)

Позволяет назначить гибко назначаемую кнопку (CO, DSS, PF) в качестве кнопки FWD/DND.

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

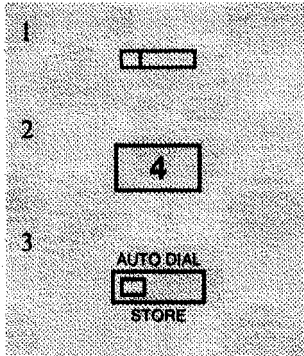

1. Нажмите желаемую **гибко назначаемую** кнопку (CO, DSS, PF), которую Вы хотите назначить в качестве кнопки FWD/DND.

2. Наберите 4.

- Дисплей показывает:



3. Нажмите кнопку **STORE**.

- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.

### Кнопка группы внешних линий (G-CO) (Назначение)

Позволяет назначить гибко назначаемую кнопку (CO) в качестве кнопки группы внешних линий.


— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].



1. Нажмите **гибко назначаемую** кнопку (CO), которую Вы хотите назначить в качестве кнопки G-CO.

2. Наберите #.

- Дисплей показывает:



3. Введите **номер группы внешних линий** (1-8).

- Чтобы стереть неправильно введенный номер, нажмите кнопку CLR (S2) или кнопку TRANSFER (CLEAR). (В режиме программирования кнопка TRANSFER становится кнопкой CLEAR).

4. Нажмите кнопку **STORE**.


- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.

**Кнопка всех внешних линий (L-CO) (Назначение)**

Позволяет назначить гибко назначаемую кнопку (CO) в качестве кнопки всех внешних линий.

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

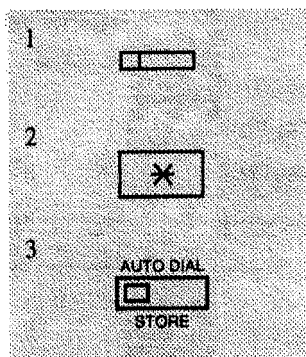

1. Нажмите **гибко назначаемую** кнопку (CO), которую Вы хотите назначить в качестве кнопки L-CO.

2. Наберите \*.

- Дисплей показывает:

Loop-CO

3. Нажмите кнопку **STORE**.


- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.

**Кнопка ожидания сообщения (MESSAGE) (Назначение)**

Позволяет назначить гибко назначаемую кнопку (CO или DSS) в качестве кнопки ожидания сообщения (MESSAGE).

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

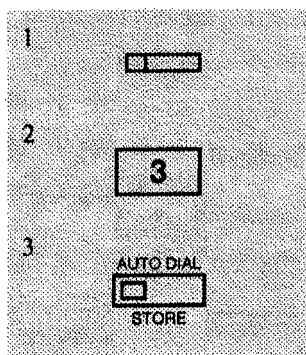

1. Нажмите **гибко назначаемую** кнопку (CO, DSS), которую Вы хотите назначить в качестве кнопки ожидания сообщения.

2. Наберите 3.

- Дисплей показывает:

Message Waiting

3. Нажмите кнопку **STORE**.

- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.

### Кнопка однокнопочного набора (Назначение)

Позволяет назначить гибко назначаемую кнопку (CO, DSS, PF) в качестве кнопки однокнопочного набора.


— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].



1. Нажмите желаемую **гибко назначаемую** кнопку (CO, DSS, PF), которую Вы хотите назначить в качестве кнопки однокнопочного набора.

2. Наберите 2.

- Дисплей показывает:



3. Введите желаемый **номер** (добавочный номер или номер телефона и т.д.).

- В память можно ввести до 16 знаков.
- Чтобы стереть неправильно введенный номер, нажмите кнопку CLR (S2) или кнопку TRANSFER (CLEAR). (В режиме программирования кнопка TRANSFER становится кнопкой CLEAR).

4. Нажмите кнопку **STORE**.

- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.


### Условия

- Номер может представлять собой добавочный номер, номер телефона или номер функции. На кнопке однокнопочного набора может храниться до шестнадцати знаков.
- При введении в память номера телефона внешнего абонента перед номером необходимо ввести код доступа линии (9 или 81-88).
- Если номер содержит семнадцать знаков или более, то его можно ввести в память, разделив на две части и назначив на две кнопки однокнопочного набора. В этом случае на вторую кнопку не нужно вводить код доступа линии.
- При вводе в память можно использовать кнопки 0-9, \*, #, PAUSE, FLASH, CONF и INTERCOM:
  - \* # : меняют режим набора (импульсный на тональный)
  - FLASH : включает мигание
  - PAUSE : пауза
  - CONF : — (тире)
  - INTERCOM : для секретного набора

### Кнопка SAVE (Назначение)

Позволяет назначить гибко назначаемую кнопку (CO, DSS, PF) в качестве кнопки SAVE.


— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

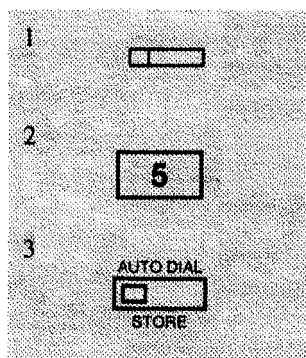

1. Нажмите желаемую **гибко назначаемую** кнопку (CO, DSS, PF), которую Вы хотите назначить в качестве кнопки SAVE.

2. Наберите 5.

- Дисплей показывает:



3. Нажмите кнопку **STORE**.

- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.

### Кнопка одной внешней линии (S-CO) (Назначение)

Позволяет назначить гибко назначаемую кнопку (CO) в качестве кнопки одной внешней линии.


— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].



1. Нажмите **гибко назначаемую** кнопку (CO), которую Вы хотите назначить в качестве кнопки S-CO.

2. Наберите 0.


- Дисплей показывает:



3. Введите **номер внешней линии** (01-08) или (01-24).

- 01-08: если Вы подключены к KX-TD816
- 01-24: если Вы подключены к KX-TD1232

- Дисплей показывает:



(— xx: номер внешней линии)

- Чтобы стереть неправильно введенный номер, нажмите кнопку CLR (S2) или кнопку TRANSFER (CLEAR). (В режиме программирования кнопка TRANSFER становится кнопкой CLEAR).

4. Нажмите кнопку **STORE**.

- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.




**Условия**

- Одну и ту же внешнюю линию нельзя назначить более, чем на одну кнопку S-CO на индивидуальном телефоне.
- Можно назначить одну внешнюю линию на кнопки S-CO и G-CO.

**Кнопка перевода в режим голосовой почты (VM) (Назначение)**

Позволяет назначить гибко назначаемую кнопку (CO, DSS, PF) в качестве кнопки перевода VM.

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

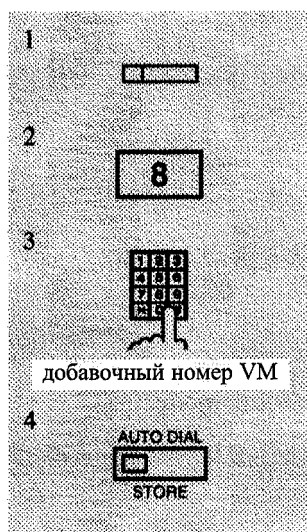

1. Нажмите **гибко назначаемую** кнопку (CO, DSS, PF), которую Вы хотите назначить в качестве кнопки перевода VM.

2. Наберите **8**.

- Дисплей показывает:

VTR-  
CLR

3. Наберите **дополнительный номер** голосовой почты.

- Дисплей показывает:

VTR-xxxx CLR (—xxxx: дополнительный номер VM)

- Чтобы стереть неправильно введенный номер, нажмите кнопку CLR (S2) или кнопку TRANSFER (CLEAR). (В режиме программирования кнопка TRANSFER становится кнопкой CLEAR).

4. Нажмите кнопку **STORE**.

- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.

**Условия**

- Невозможно ввести несуществующие дополнительные номера и переключаемый номер\*.
- Кнопка перевода в режим голосовой почты (VM) может использоваться только оператором.
- При помощи системного программирования необходимо запрограммировать «Набор тональных сигналов команд VM» и «Тип поиска абонента» в соответствии с работой Вашей системы обработки голосовой информации.

**Справки по программированию**

- Системное программирование — Инструкция по установке

[106] Тип поиска абонента


[114] Набор тональных сигналов команд VM

\* Переключаемый номер (FN) является виртуальным дополнительным номером для ресурсов, который формально является дополнительной линией. См. Инструкцию по установке.

## Назначение полностью однокнопочного набора

Позволяет включать или отключать функцию «Полностью однокнопочного набора». Режим «Руки свободны» включается путем нажатия кнопки однокнопочного набора, кнопки DSS, кнопки REDIAL или кнопки SAVE.

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

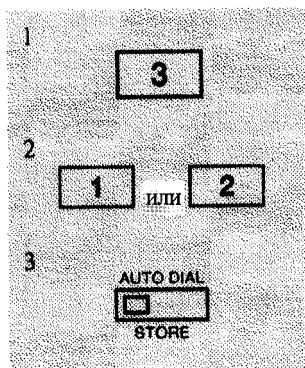

1. Наберите 3.

- Погаснет лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает текущее состояние.

Пример:

Hands-free:Off (— В отключенном состоянии)

2. Наберите 1 или 2.

- 1: для выбора режима «Отключено»
- 2: для выбора режима «Включено»

3. Нажмите кнопку **STORE**.

- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.


### Условия

- По умолчанию устанавливается режим «Включено».

**Выбор трубки/наушников**

Позволяет Вам выбрать режим трубки или режим наушников.

—Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

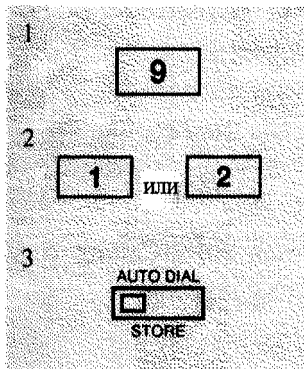

1. Наберите 9.

- Дисплей показывает текущее состояние.

2. Наберите 1 или 2.

- 1: для выбора режима трубки
- 2: для выбора режима наушников

3. Нажмите кнопку **STORE**.

- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

—Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.


**Условия**

- По умолчанию устанавливается режим «Трубка».

## Назначение предупреждения интеркома

Позволяет выбрать режим предупреждения (тональный/голосовой) при приеме звонка по интеркому (добавочной линии).

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

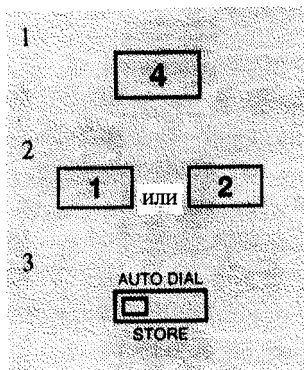

1. Наберите 4.

- Дисплей показывает текущее состояние.

Tone Call

(—Когда выбран звонок режим вызова (тональный звонок)

Voice Call

(—Когда выбран голосовой режим вызова)

2. Наберите 1 или 2.

- 1: для выбора звонкового режима вызова (тонального звонка)
- 2: для выбора голосового режима вызова

3. Нажмите кнопку **STORE**.

- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.

### Условия

- По умолчанию устанавливается режим «Звонковый вызов (тональный звонок)».

### Назначение приоритетной линии — Входящие звонки

Позволяет выбрать метод ответа на входящие звонки из следующих трех приоритетов линии:


- 1.) Отсутствие приоритета линии
- 2.) Приоритет вызывающей линии (— по умолчанию)
- 3.) Приоритет первой линии (внешней линии)

Выполните процедуру программирования, соответствующую Вашему выбору.

### Отсутствие приоритета линии — Входящие звонки (Назначение)

При снятии трубки не выбирается ни одна линия. Вы должны сами выбрать линию для ответа.

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

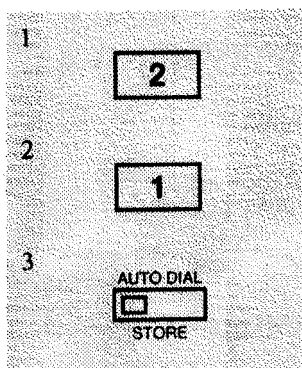

1. Наберите 2.

- Дисплей показывает текущее состояние.

2. Наберите 1.

- Дисплей показывает:

Pref. In :No

3. Нажмите кнопку **STORE**.


- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.

### Приоритет вызывающей линии — Входящие звонки (Назначение)

При снятии трубки Вы отвечаете на любой звонок, поступающий на Ваш телефон.

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

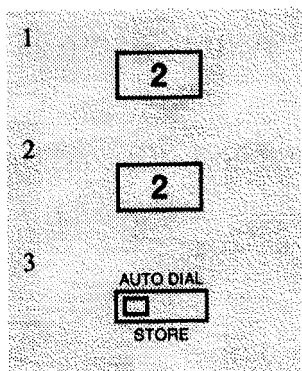

1. Наберите 2.

- Дисплей показывает текущее состояние.

2. Наберите 2.

- Дисплей показывает:

Pref. In :Ring

3. Нажмите кнопку **STORE**.

- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.

### Приоритет первой линии (внешней линии) — Входящие звонки (Назначение)

При снятии трубки Вы отвечаете на звонок по линии, которая назначена в качестве первой линии.

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].



1. Наберите 2.

- Дисплей показывает текущее состояние.

2. Наберите 3.

3. Наберите **номер внешней линии** (01-08) или (01-24).

-01-08: если Вы подключены к КХ-TD816

-01-24: если Вы подключены к КХ-TD1232

- Дисплей показывает:

Pref. In :CO-xx

(— Выбрана внешняя линия номер xx)

4. Нажмите кнопку **STORE**.

- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.

## Назначение приоритетной линии — Исходящие звонки

Позволяет для осуществления звонков выбрать желаемый приоритет исходящей линии из следующих четырех приоритетов линии:

- 1.) Отсутствие приоритета линии
- 2.) Приоритет свободной линии
- 3.) Приоритет первой линии (внешней линии)
- 4.) Приоритет первой линии (INTERCOM) (— по умолчанию)

Выполните процедуру программирования по Вашему выбору.


### Примечание:

При установке «Приоритета свободной линии», «Отсутствия приоритета линии» или «Приоритета первой линии (внешней линии)» после снятия трубки нет возможности получить доступ к функциям цифрового системного телефона. Чтобы получить доступ к этим функциям, нажмите до или после снятия трубки кнопку INTERCOM.

## Отсутствие приоритета линии — Исходящие звонки (Назначение)

При снятии трубки Вы не подключаетесь ни к одной линии. Вы должны сами сделать выбор.

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

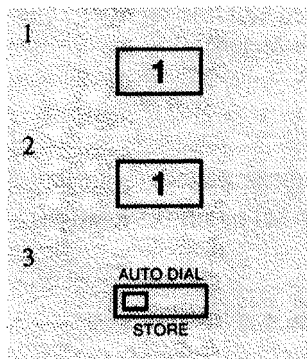

1. Наберите 1.

- Дисплей показывает текущее состояние.

2. Наберите 1.

- Дисплей показывает:

Pref. Out : No

3. Нажмите кнопку **STORE**.


- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.

## Приоритет свободной линии — Исходящие звонки (Назначение)

При снятии трубки Вы подключаетесь к свободной линии.

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

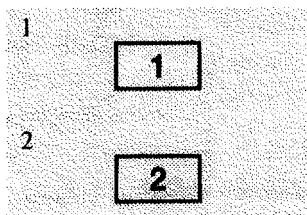

1. Наберите 1.

- Дисплей показывает текущее состояние.

2. Наберите 2.

- Дисплей показывает:

Pref. Out : Idle



3. Нажмите кнопку **STORE**.


- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.

### Приоритет первой линии (внешней линии) — Исходящие звонки (Назначение)

При снятии трубки Вы подключаетесь к предварительно назначенной линии.

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

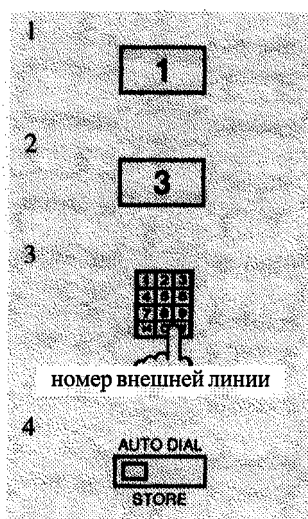

1. Наберите 1.

- Дисплей показывает текущее состояние.

2. Наберите 3.

3. Наберите **номер внешней линии** (01-08) или (01-24).

-01-08: если Вы подключены к КХ-TD816

-01-24: если Вы подключены к КХ-TD1232

- Дисплей показывает:

Pref.Out:CO-xx

(—xx: Выбрана внешняя линия номер xx)

4. Нажмите кнопку **STORE**.


- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.

### Приоритет первой линии (INTERCOM) — Исходящие звонки (Назначение)

При снятии трубки Вы подключаетесь к линии INTERCOM.

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

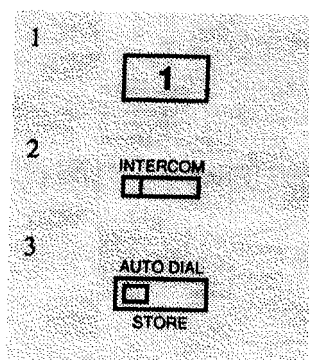

1. Наберите 1.

- Дисплей показывает текущее состояние.

2. Нажмите кнопку **INTERCOM**.

- Дисплей показывает:

Pref.Out:ICM

3. Нажмите кнопку **STORE**.

- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.



### Выбор тонального сигнала звонка для кнопок внешних линий

Позволяет задать частоту тонального сигнала звонка для каждой кнопки внешней линии.

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].



1. Нажмите желаемую кнопку **внешней линии**, для которой Вы хотите изменить тональный сигнал звонка.

2. Снова нажмите ту же кнопку **внешней линии**.

- Дисплей показывает текущее состояние.

3. Введите **номер типа тонального сигнала** (1-8).

- Дисплей показывает выбранный номер типа тонального сигнала, и Вы будете слышать этот выбранный тональный сигнал, пока не будет нажата кнопка STORE.

Tone Type-x

(—x: номер типа тонального сигнала)

- Если Вы хотите изменить тип тонального сигнала, то подряд введите другой номер типа тонального сигнала.

4. Нажмите кнопку **STORE**.

- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.


#### Условия

- По умолчанию устанавливается тип 2 тонального сигнала звонка.

**Самоподтверждение добавочного номера (только модели КХ-Т7230 и 7235)**

Позволяет вывести на дисплей номер Вашего контактного гнезда и Ваш добавочный номер.

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

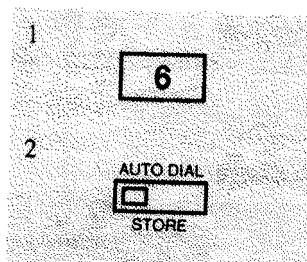

1. Наберите 6.

- Дисплей показывает номер Вашего контактного гнезда и Ваш добавочный номер.

Пример:

JACK01<=>EXT101

2. Нажмите кнопку **STORE**.

- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.


— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.

**Набор данных (по умолчанию) программирования абонента**

Позволяет вернуть значения каждой из следующих программируемых позиций к установкам по умолчанию.

- Назначение типа тона ожидания звонка (по умолчанию: тон 1)
- Назначение полностью однокнопочного набора (по умолчанию: включено)
- Выбор трубки/наушников (по умолчанию: трубка)
- Назначение предупреждения интеркома (по умолчанию: режим звонкового вызова)
- Назначение приоритетной линии — Входящие звонки (по умолчанию: вызывающая линия)
- Назначение приоритетной линии — Исходящие звонки (по умолчанию: линия INTERCOM)

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

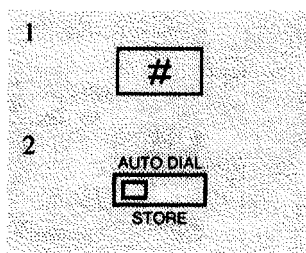

1. Наберите #.

- Дисплей показывает:

Clear Ready?

2. Нажмите кнопку **STORE**.

- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.


## Назначение номера/имени абонентского скоростного набора

(только модель KX-T7235)

Позволяет присвоить каждой функциональной кнопке Вашего телефона часто набираемые номера и имена.

### Введение номера в память

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

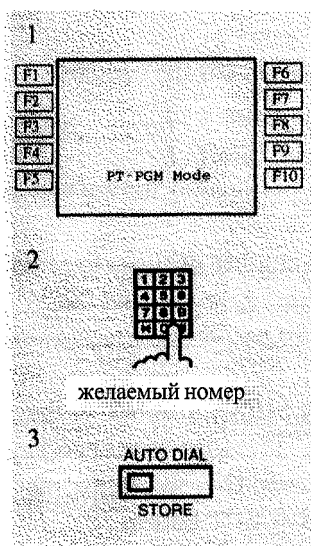

1. Нажмите **функциональную** кнопку (F1-F10).

- Погаснет лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает текущее состояние.

Пример:

9-431-2111 (— Сейчас запрограммирован звонок по внешней линии, 431-2111)  
CLR NEXT

2. Введите желаемый номер (до 16 знаков).

- При вводе в память можно использовать кнопки 0-9, \*, #, FLASH, PAUSE и CONF (—: тире).
- Чтобы стереть введенный номер, нажмите кнопку CLR (S2).
- Для введения в память имени нажмите кнопку NEXT (S3) и переходите к пункту 3 описанного ниже раздела «Введение имени в память».


3. Нажмите кнопку **STORE**.

- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.

### Введение имени в память

— Проверьте, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: Нажмите [PROGRAM][9][9].

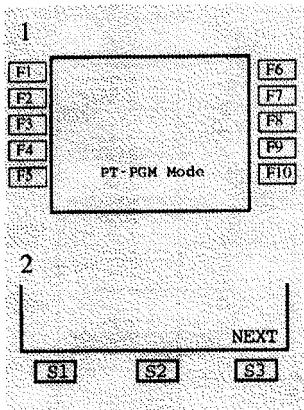


1. Нажмите **функциональную** кнопку (F1-F10).

- Погаснет лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает текущее состояние.

2. Нажмите кнопку **NEXT** (S3).

- Дисплей показывает текущее состояние.
- Пример:

Bob Graham (— Сейчас запрограммировано имя)  
CLR NEXT

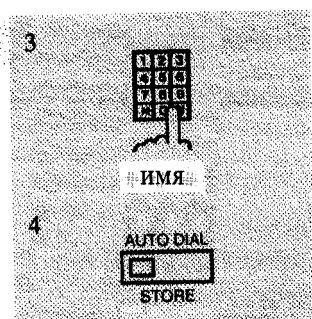

## 3. Введите имя.

- Информацию о том, как вводить каждый знак, см. в приведенной ниже комбинационной таблице.

4. Нажмите кнопку **STORE**.

- Загорится лампа индикатора STORE.
- Дисплей показывает начальный режим программирования.

— Для выхода из режима программирования абонента: Нажмите [PROGRAM] или поднимите трубку.

**Комбинационная таблица**

Для запоминания имен каждый знак может быть введен при помощи наборной клавиатуры и некоторых кнопок.

Каждой кнопке наборной клавиатуры присвоено семь знаков.

В приведенной ниже таблице показаны комбинация наборных кнопок и количества нажатий кнопки SELECT (AUTO ANSWER/MUTE) или комбинация наборной кнопки с кнопкой SHIFT и программируемой кнопкой, которые позволяют получить каждый знак. (В режиме программирования кнопка AUTO ANSWER/MUTE становится кнопкой SELECT).

Для введения знака найдите по таблице соответствующую наборную кнопку и количество нажатий кнопки SELECT или соответствующую комбинацию кнопки SHIFT и программируемой кнопки. Сначала нажмите соответствующую наборную кнопку, а затем требуемое количество раз нажмите кнопку SELECT. Либо вместо кнопки SELECT Вы можете использовать кнопку SHIFT и программируемую кнопку (S1-S3).

Комбинационная таблица

Комбинация кнопки SHIFT и программируемой кнопки		S1	SHIFT +S1	S2	SHIFT +S2	S3	SHIFT +S3
Кол-во нажатий кнопки SELECT (раз)							
Наборные кнопки	0	1	2	3	4	5	6
1	1	Q	q	Z	z	!	?
2	2	A	a	B	b	C	c
3	3	D	d	E	e	F	f
4	4	G	g	H	h	I	i
5	5	J	j	K	k	L	l
6	6	M	m	N	n	O	o
7	7	P	p	R	r	S	s
8	8	T	t	U	u	V	v
9	9	W	w	X	x	Y	y
0	0		.	,	'	:	;
*	*	/	+	-	=	<	>
#	#	\$	%	&	@	(	)

Пример:

— Чтобы ввести имя «Mike» при помощи кнопки SELECT:

1. Нажмите 6, а затем *один раз* нажмите кнопку SELECT, чтобы ввести букву «M».
2. Нажмите 4, а затем *шесть раз* нажмите кнопку SELECT, чтобы ввести букву «i».
3. Нажмите 5, а затем *четыре раза* нажмите кнопку SELECT, чтобы ввести букву «k».
4. Нажмите 3, а затем *четыре раза* нажмите кнопку SELECT, чтобы ввести букву «e».

— Чтобы ввести имя «Mike» при помощи кнопки SHIFT и программируемой кнопки:

1. Нажмите 6, а затем нажмите кнопку S1, чтобы ввести букву «M».
2. Нажмите 4, а затем нажмите кнопку SHIFT и кнопку S3, чтобы ввести букву «i».
3. Нажмите 5, а затем нажмите кнопку S2, чтобы ввести букву «k».
4. Нажмите 3, а затем нажмите кнопку S2, чтобы ввести букву «e».

- При нажатии кнопки SHIFT буквы меняются на прописные или строчные. После нажатия этой кнопки режим SHIFT сохраняется, пока эта кнопка не будет нажата снова.
- Чтобы стереть последнее слово (вернуться назад), нажмите кнопку CONF. (В режиме программирования кнопка CONF становится кнопкой "←" (возврата).
- Чтобы стереть все данные, нажмите кнопку CLR (S2).

### **Условия**

- По умолчанию устанавливается режим «Не сохраняется».
- Может быть задано до десяти имен и номеров набора. Каждый номер набора имеет максимум шестнадцать знаков, а каждое имя имеет максимум десять знаков.



## *Раздел 3*

# *Функции цифрового системного телефона*

### *Содержание*

<b>3.1 Основные операции</b> .....	<b>3-2</b>
<i>Осуществление звонков</i> .....	3-2
<i>Прием звонков</i> .....	3-3
<b>3.2 Функции цифрового индивидуального     телефона (A-Z)</b> .....	<b>3-4</b>
<b>3.3 Сервисные функции оператора</b> (– только для оператора). .....	<b>3-113</b>
<b>3.4 Специальные функции дисплея</b> (– для КХ-Т7235). .....	<b>3-123</b>

#### **Примечание:**

При установке «Приоритета свободной линии для исходящих звонков», «Отсутствия приоритета линии для исходящих звонков» или «Приоритета первой линии (внешней линии)» после снятия трубки нет возможности получить доступ к функциям цифрового системного телефона. Чтобы получить доступ к этим функциям, нажмите после снятия трубки кнопку INTERCOM или сразу нажмите кнопку INTERCOM без снятия трубки.

В данной инструкции для описания каждой операции и иллюстрации используются номера функций по умолчанию. Если путем системного программирования Вы изменили этот номер, то используйте вновь запрограммированные номера.

На всех иллюстрациях, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, изображена модель КХ-Т7235.

## Осуществление звонков

### Звонок по интеркому

Позволяет Вам сделать звонок на другую добавочную линию.



1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Наберите **добавочный номер** или нажмите кнопку **DSS**.

### Набор внешнего номера

Позволяет Вам сделать звонок внешнему абоненту при помощи одного из следующих методов доступа к линии:

- 1). Автоматический доступ
- 2). Групповой доступ
- 3). Системный доступ



1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Наберите **код доступа линии** (9 или 81-88) или нажмите кнопку **CO**.

- 9 : Автоматический доступ
- 81-88: Групповой доступ
- CO : Системный доступ

3. Наберите **номер телефона**.

#### Условия

- Если Ваш телефон подключен к КХ-TD816/1232X, то номер функции «Автоматического доступа» равен 0, а не 9.
- Имеется четыре типа приоритета линии для исходящих звонков (-свободная линия/отсутствие приоритета/первая внешняя линия/первая линия INTERCOM). Каждый тип приоритета может быть выбран путем программирования абонента.
- При наличии модели КХ-T7235 функцию «Звонок по интеркому» на добавочные линии можно осуществить путем использования функции дисплея «Набор добавочного номера».
- Полезные советы по работе в режиме «руки свободны» (со спикерфоном) приведены в описании функции «Работа в режиме «руки свободны»».




**Справки по программированию**

- Программирование абонента (Раздел 2)  
Назначение приоритетной линии для исходящих звонков


**Справки по функциям**

- Набор добавочного номера (3.4/Специальные функции дисплея)
- Работа в режиме «руки свободны»
- Звонок по интеркому
- Набор внешнего номера, доступ к линии

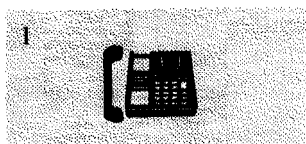**Прием звонков**

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

или



1. Сразу нажмите мигающую кнопку **CO** или кнопку **INTERCOM**.
  - Лампа индикатора **CO** или **INTERCOM** загорится ровным зеленым светом.

**Условия**

- Имеется три типа приоритета линии для входящих звонков (– Отсутствие приоритета/первая внешняя линия/вызывающая линия). Каждый тип приоритета может быть выбран путем программирования абонента.
- Полезные советы по работе в режиме «руки свободны» (со спикерфоном) приведены в описании функции «Работа в режиме «руки свободны»».

**Справки по программированию**

- Программирование абонента (Раздел 2)  
Назначение приоритетной линии для входящих звонков

**Справки по функциям**

- Ответ на звонок по прямой внешней линии
- Работа в режиме «руки свободны»

### Возможность сообщения об отсутствии

В случае установки этой функции на дисплее вызывающего абонента добавочной линии появляется сообщение о причине Вашего отсутствия. Получить такое сообщение могут только абоненты, звонящие по телефону, оборудованному дисплеем. У каждого пользователя добавочной линии имеется в наличии девять сообщений. Шесть сообщений предварительно запрограммированы по умолчанию. Одновременно может быть выбрано только одно сообщение. Установка или отмена сообщения может производиться отдельными пользователями добавочной линии. При необходимости с помощью системного программирования можно запрограммировать сообщения 7, 8 и 9.


TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

Номер сообщения	Сообщение
1	Скоро вернусь
2	Ушел домой
3	Нахожусь по добавочному номеру %%% _____ Добавочный номер
4	Вернусь в %%:%% _____ Минуты _____ Часы
5	Отсутствую до %%/%% _____ Число _____ Месяц
6	На собрании
7	—
8	—
9	—

Примечание: % обозначает место, куда Вы можете ввести нужный параметр.

#### Установка


#### Сообщение 1. «Скоро вернусь»

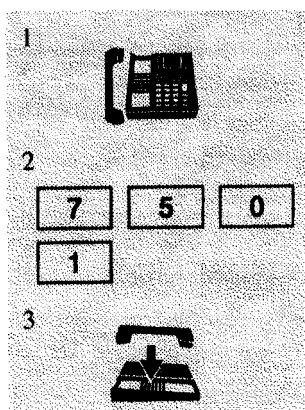

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (750) и 1.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
3. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.


## 3.2 Функции цифрового системного телефона

### Сообщение 2. «Ушел домой»

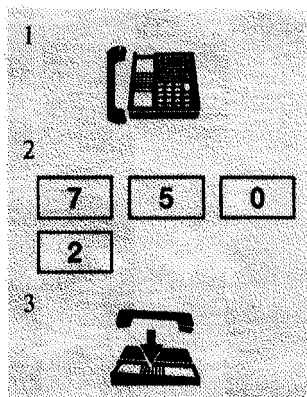


1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (750) и 2.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
3. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

### Сообщение 3. «Нахожусь по добавочному номеру %%%» (добавочный номер)

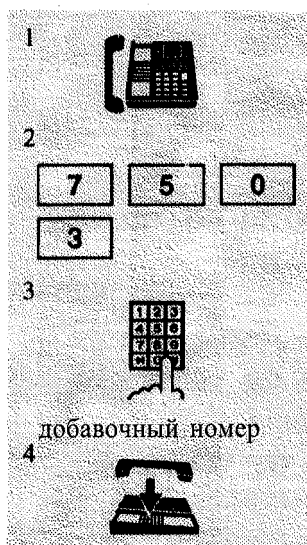


1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (750) и 3.
3. Наберите добавочный номер того места, где Вы будете находиться.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
4. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

### Сообщение 4. «Вернусь в %:%:%» (время)

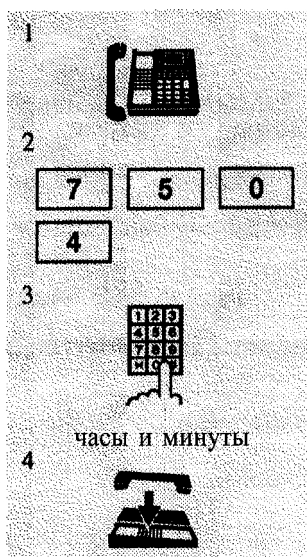


1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (750) и 4.
3. Введите часы (00-23) и минуты (00-59).
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
4. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

### Сообщение 5. «Отсутствую до %%/%%» (месяц/число)

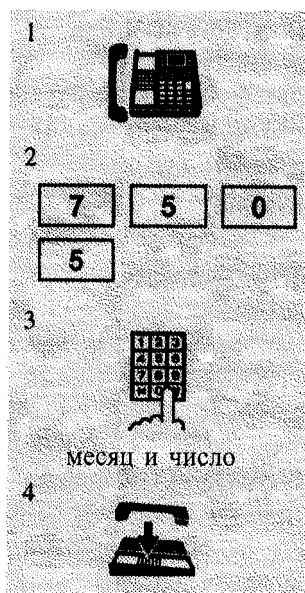


1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (750) и 5.
3. Введите **месяц** (01-12) и **число** (01-31).
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
4. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

### Сообщение 6. «На собрании»

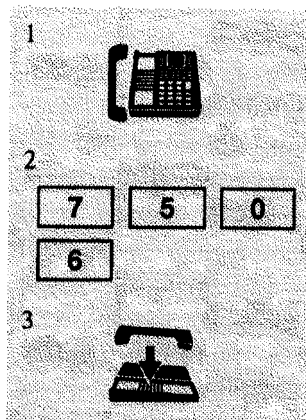

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (750) и 6.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
3. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

### Сообщения 7, 8 и 9. (Программируемые)

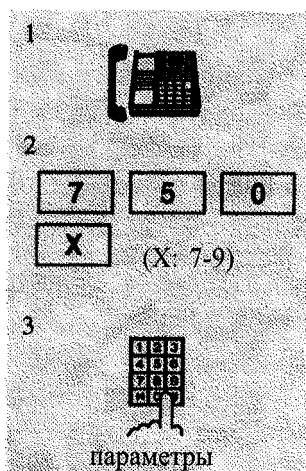


1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (750) и номер желаемого сообщения (7-9).
3. При необходимости введите **параметры** (добавочный номер, время, месяц/число и т.д.).
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.



4. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

### Отмена

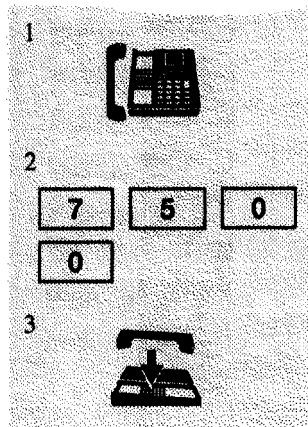

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Наберите номер функции (750) и 0.

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
- Дисплей показывает:

Message Cancel

3. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

### Условия

- Каждый раз при снятии трубки на дисплее появляется выбранное сообщение.
- Относительно сообщения 3:
  - 1) Если добавочный номер, который Вы хотите набрать, имеет более трех знаков, то для изменения установки следует обратиться к системному программированию.
  - 2) Если добавочный номер, который Вы хотите набрать, имеет менее трех знаков, то наберите «\*» или «#», чтобы дополнить его до трехзначного номера.
- В памяти может храниться максимум семь параметров (знаков «%») на одно сообщение. В качестве параметров можно вводить «0-9», «\*» и «#».
- При наличии модели КХ-Т7235 Вы можете выполнить эту функцию при помощи операции дисплея.

### Справки по программированию

- Системное программирование – Инструкция по установке [008] Сообщения об отсутствии

### Справки по функциям

Меню доступа к системным функциям – Возможность сообщения об отсутствии (3.4/Специальные функции дисплея)


### Ввод расчетного кода

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

Расчетный код используется для идентификации входящих и исходящих внешних звонков в целях учета и оплаты счетов. Расчетный код вносится в регистрационный перечень звонков «Подробного протоколирования сообщений абонента (SMDR)». Для входящих внешних звонков расчетные коды не требуются. Для исходящих внешних звонков часто требуются расчетные коды. Вы можете ввести расчетные коды в следующих трех режимах: режим «Подтверждения кода для всех звонков», режим «Подтверждения кода при блокировке ограничения платных звонков» и режим «опция». Для каждой добавочной линии выбирается один режим на основании «Класса сервиса\*<sup>1</sup>».


### Операция с помощью программируемой кнопки

#### Ввод расчетных кодов перед набором номера

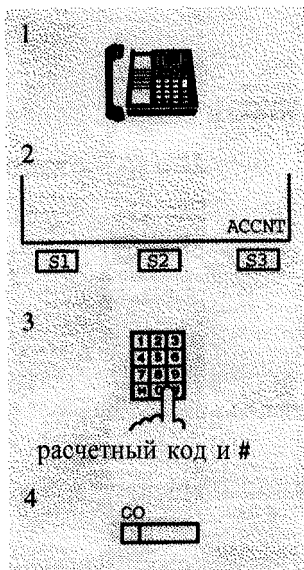

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE**.
2. Нажмите кнопку **ACCNT (S3)**.
  - Вы услышите прерывистый тональный сигнал.\*<sup>2</sup>
  - Дисплей показывает: **Enter ACCNT Code**
3. Введите **расчетный код и #**.
  - Вы услышите сигнал готовности.
4. Нажмите кнопку **CO** или наберите **код доступа линии (9 или 81-88)** и наберите номер.

#### Ввод расчетных кодов во время или после разговора

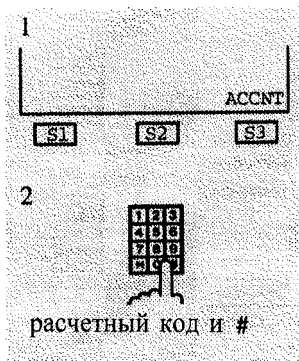


Во время разговора или при сигнале занятости соединительных линий после того, как другой абонент повесит трубку (в течение 15 сек):

1. Нажмите кнопку **ACCNT (S3)**.
  - Вы можете продолжать разговаривать.
2. Введите **расчетный код и #**.


### Стандартная операция

#### Ввод расчетных кодов перед набором номера

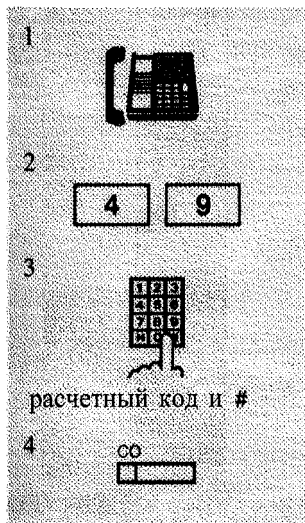

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите **номер функции (49)** или нажмите **гибко назначаемую кнопку**, которая назначена как кнопка **Account**.
  - При наборе номера функции не слышно никакого тонального сигнала.
  - При нажатии расчетной кнопки Вы услышите прерывистый сигнал.\*2
  - При использовании расчетной кнопки загорится лампа соответствующего индикатора.
3. Введите **расчетный код и #**.
  - При использовании расчетной кнопки погаснет лампа соответствующего индикатора.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
4. Нажмите кнопку **СО** или наберите **код доступа линии (9 или 81-88)** и наберите номер.

#### Ввод расчетных кодов во время или после разговора

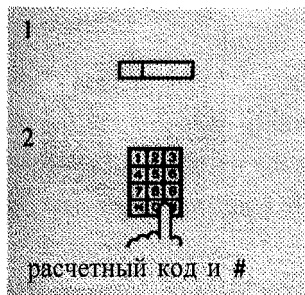

*Во время разговора или при сигнале занятости соединительных линий после того, как другой абонент повесит трубку (в течение 15 сек):*

1. Нажмите **гибко назначаемую кнопку**, которая назначена как кнопка **Account**.
  - При использовании расчетной кнопки загорится лампа соответствующего индикатора.
  - Вы можете продолжать разговаривать.
2. Введите **расчетный код и #**.
  - При использовании расчетной кнопки погаснет лампа соответствующего индикатора.

### Условия

#### **В режиме «Подтверждения кода для всех звонков»**

- При осуществлении любого из нижеследующих звонков Вы всегда должны вводить предварительно назначенный расчетный код, если этот код не был заранее введен в память:
  - а) Переназначение звонка на внешнюю линию
  - б) Ручной набор (выбор внешней линии)
  - в) Однокнопочный набор
  - г) Автоматический набор при снятии трубки (линия прямой связи)
  - д) Повторный набор последнего номера
  - е) Повторный набор сохраненного номера
  - ж) Абонентский скоростной набор
  - з) Системный скоростной набор

#### **В режиме «Подтверждения кода при блокировке ограничения платных звонков»**

- Вы можете ввести предварительно назначенный расчетный код только тогда, когда Вам необходимо заблокировать ограничение платных звонков (Блокировка ограничения платных звонков путем ввода расчетного кода).

#### **В режиме «Опция»**

- При необходимости Вы можете ввести любой расчетный код. Во время разговора или в течение 15 сек после того, как другой абонент повесит трубку, можно записать вызов или расчетный код вызывающего абонента в SMDR.

#### **Общие замечания**

- При приеме входящих звонков нет необходимости вводить расчетный код.
- Путем набора «\*» при вводе расчетного кода Вы можете сбросить данный номер и ввести номер заново.
- Если во время ввода расчетного кода нажата гибко назначаемая кнопка, назначенная как расчетная кнопка, то происходит сброс введенного номера.
- Расчетный код может содержать до десяти цифр (0-9). Нажимать кнопки FLASH, PAUSE и т.д. нельзя. После ввода расчетного кода необходимо ввести разделитель «#» или «99».
- Расчетный код может быть сохранен для набора по памяти («Однокнопочный набор», «Автоматический набор при снятии трубки (линия прямой связи)», «Системный/абонентский скоростной набор», «Переназначение звонка на внешнюю линию»).

Ввод расчетного кода в набор по памяти производится в следующем порядке:

**-[Номер функции][Расчетный код][#][Код доступа линии][Номер телефона]**  
или

**-[Номер функции][Расчетный код][99][Код доступа линии][Номер телефона]**

- Если введенный расчетный код не соответствует расчетному коду, хранящемуся в памяти, то:
  - 1) При осуществлении внешнего звонка будет слышен тон переназначения.
  - 2) Во время разговора введенный код принимается, и разговор продолжается (= режим «опция»).
  - 3) После обнаружения сигнала СРС\*<sup>3</sup> введенный код принимается (= режим «опция»).



### *Справки по программированию*

- Программирование абонента (Раздел 2)  
Назначение гибко назначаемой кнопки – Расчетная кнопка  
(Для такого назначения может быть использована операция [005] системного программирования (Инструкция по установке).
- Системное программирование – Инструкция по установке
  - [105] Расчетные коды
  - [508] Режим ввода расчетного кода
  - [601] Класс сервиса

### *Справки по функциям*

Подробное протоколирование сообщений абонента (SMDR) (→ см. Инструкцию по установке)

Блокировка ограничения платных звонков путем ввода расчетного кода

- \*1 Класс сервиса (COS) используется при определении функций, которые разрешены группе добавочных линий. Порядок программирования и более подробную информацию см. в Инструкции по установке.
- \*2 Один из сигналов готовности. См. «Перечень тональных сигналов» в Приложении (Раздел 7).
- \*3 Управляющий сигнал звонящего абонента (CPC) представляет собой сигнал «отбой», посылаемый с внешней линии, когда на другом конце кладут трубку. При обнаружении этого сигнала Вы слышите тон переназначения.


### Альтернативный вызов - Звонок/Голос

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

Позволяет Вам выбрать звонок или голосовой вызов при осуществлении звонка по интеркому. В режиме звонкового вызова Вы можете вызвать другого абонента при помощи тонального сигнала звонка. В режиме голосового вызова Вы можете говорить с другим абонентом сразу после тонального сигнала подтверждения.

### Операция с помощью программируемой кнопки


#### Переключение (на режим голосового вызова)

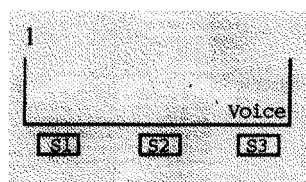

Если вызываемый добавочный номер установлен в режим звонкового вызова, то Вы услышите сигнал соединения.

1. Нажмите кнопку **Voice** (S3).
  - При переключении на режим голосового вызова Вы услышите тональный сигнал подтверждения.

#### Переключение (на режим звонкового вызова)

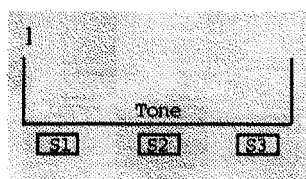


Если вызываемый добавочный номер установлен в режим голосового вызова, то Вы услышите тональный сигнал подтверждения.

1. Нажмите кнопку **Tone** (S2).
  - При переключении на режим звонкового вызова Вы услышите сигнал соединения.

### Стандартная операция


#### Переключение (на режим голосового вызова)

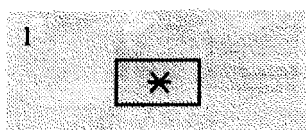

Если вызываемый добавочный номер установлен в режим звонкового вызова, то Вы услышите сигнал соединения.

1. Нажмите \*.
- При переключении на режим голосового вызова Вы услышите тональный сигнал подтверждения.

#### Переключение (на режим звонкового вызова)

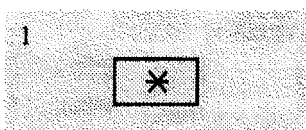

Если вызываемый добавочный номер установлен в режим голосового вызова, то Вы услышите тональный сигнал подтверждения.

1. Нажмите \*.
- При переключении на режим звонкового вызова Вы услышите сигнал соединения.

## 3.2 Функции цифрового системного телефона

# A

### Условия

- По умолчанию устанавливается режим звонкового вызова.
- Переключение на желаемый режим вызова можно произвести только один раз во время одного звонка.
- Если у абонента, которому Вы звоните, установлен однолинейный телефон (SLT), то возможен только режим звонкового вызова.

### Справки по программированию

- Программирование абонента (Раздел 2)  
Назначение предупреждения интеркома

### Справки по функциям


Ответ в режиме «руки свободны»

## Ответ на звонок по прямой внешней линии

Позволяет ответить на внешний звонок путем нажатия кнопки CO; Вам не нужно поднимать трубку или нажимать кнопку SP-PHONE/MONITOR.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

### Для ответа на входящий внешний звонок



1. Нажмите кнопку CO, которая быстро мигает красным светом.
  - Лампа индикатора загорится зеленым светом, и установится разговор в режиме «руки свободны».

### Условия

- Определите ту линию, которая должна быть подключена при одновременном поступлении нескольких входящих внешних звонков.
- Имеется три типа кнопок внешних линий (CO): кнопка группы внешних линий (G-CO), кнопка всех внешних линий (L-CO) и кнопка одной внешней линии (S-CO). Путем программирования абонента эти типы кнопок могут быть назначены на гибко назначаемые кнопки.

### Справки по программированию

- Программирование абонента (Раздел 2)  
Назначение гибко назначаемой кнопки - кнопка группы внешних линий (G-CO), кнопка всех внешних линий (L-CO), кнопка одной внешней линии (S-CO)  
(Для такого назначения может быть использована операция [005] системного программирования (Инструкция по установке).  
Назначение приоритетной линии для входящих звонков

### Справки по функциям

Работа в режиме «руки свободны»


### Автоматический ответный звонок при освобождении номера (Camp-On)

Если внешний или добавочный номер, который Вы набрали, занят, то наберите код ожидания при занятости и положите трубку. Когда номер вызываемого абонента освободится, Ваш телефон зазвонит.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

### Операция с помощью программируемой кнопки

#### Установка

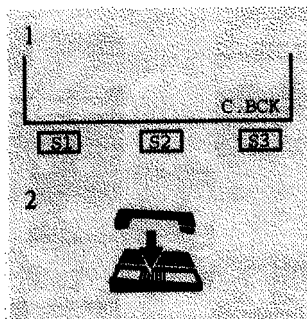


Если Вы звоните и слышите тон «занято»:

- Нажмите кнопку **С.ВСК (S3)**.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал занятости.
- Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.
  - Ждите, пока не раздастся ответный звонок телефона.

### Стандартная операция

#### Установка

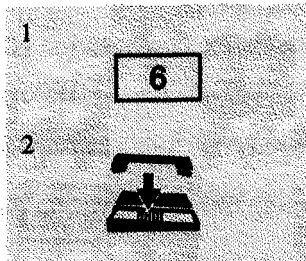

Если Вы звоните и слышите тон «занято»:


- Наберите **6**.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем тон переназначения. Дисплей показывает:  
Пример:

Callback Extxxxx

Добавочный номер

- Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
  - Ждите, пока не раздастся ответный звонок телефона.

### Ответ на обратный звонок по интеркому

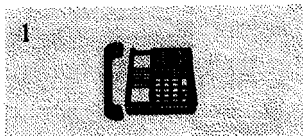

Если Вы слышите звонок телефона:

- Дисплей показывает:  
Пример:


xxxx: Free

Добавочный номер

- Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
  - Вы услышите сигнал соединения, и автоматически зазвонит телефон вызываемой добавочной линии.

## 3.2 Функции цифрового системного телефона

### Ответ на обратный звонок по внешней линии

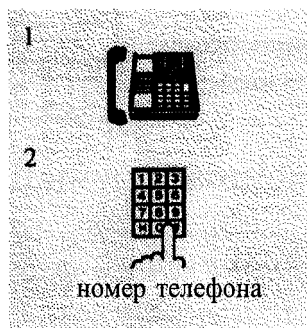

Если Вы слышите звонок телефона:

- Дисплей показывает:

Пример:

COxx: Free

Номер внешней  
линии

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

- Вы услышите сигнал готовности.

2. Наберите **номер телефона** внешнего абонента.

### Условия


- Если Вы не ответите в течение четырех сигналов ответного звонка (в течение 10 сек), то данная функция будет автоматически отменена.
- Данная функция отменяется при снятии трубки телефона до начала ответного звонка.
- Если после начала ответного звонка номер вызываемого абонента снова становится занятым, то звонок прекращается, но данная функция будет снова выполняться, когда добавочный номер освободится.

### Фоновая музыка (BGM)

Вы слышите фоновую музыку через встроенный громкоговоритель телефона. Должен быть подключен внешний музыкальный источник, такой как радио. Музыка прекращается всякий раз при поступлении звонка или когда Вы поднимаете трубку.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

### Операция с помощью программируемой кнопки

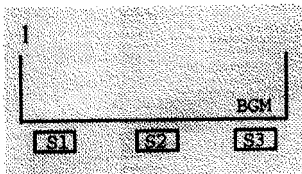


Когда трубка лежит на рычаге и кнопка SP-PHONE отключена:

1. Нажмите кнопку BGM (S3).
  - Чтобы отключить фоновую музыку, снова нажмите эту кнопку.

### Стандартная операция

Установка/Отмена

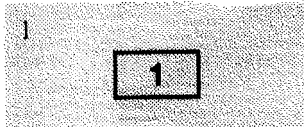

Когда трубка лежит на рычаге и кнопка SP-PHONE/MONITOR отключена:

1. Наберите 1.
  - Дисплей в течение 5 сек показывает одну из следующих индикаций в зависимости от того, включена фоновая музыка или нет:

BGM On

или

BGM Off

### Справки по программированию


- Системное программирование - Инструкция по установке
  - [803] Использование музыкального источника
  - [990] Дополнительная системная информация, поле (20)

### Сигнал занятому абоненту (BSS)

Абонент занятой добавочной линии, которому Вы звоните, слышит три коротких тональных сигнала и знает, что Вы ждете.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓


### Операция с помощью программируемой кнопки

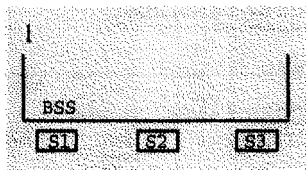

Если Вы звоните по интеркому и слышите тон «занято»:

1. Нажмите кнопку **BSS (S1)**.
  - Ждите ответа и разговаривайте.

### Стандартная операция

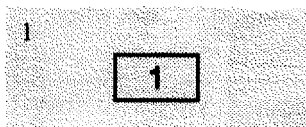

Если Вы звоните по интеркому и слышите тон «занято»:

1. Наберите **1**.
  - Ждите ответа и разговаривайте.

#### Условия

- Для ответа на этот сигнал с вызывающей добавочной линии см. раздел «Ожидание звонка» в данной инструкции.
- Эта функция имеется только на тех добавочных линиях, на которых назначена функция «Ожидание звонка».
- Если у вызываемого абонента установлена функция «Сообщение о звонке при снятой трубке (ОНСА)», то вызывающий абонент может сообщить о своем звонке через громкоговоритель.

#### Справки по функциям

- Ожидание звонка
- Сообщение о звонке при снятой трубке (ОНСА)

### Переназначение звонка - СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ

Автоматически переводит входящие звонки на другую добавочную линию или на внешний номер. Имеются следующие типы такого переназначения:


TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

Тип	Описание
Переназначение всех звонков	Все входящие звонки переназначаются на другую добавочную линию.
Переназначение звонка по «занято»	Все входящие звонки переназначаются на другую добавочную линию, когда Ваша добавочная линия занята.
Переназначение звонка по «нет ответа»	Все входящие звонки переназначаются на другую добавочную линию, когда Вы не отвечаете на звонки.
Переназначение звонка по «занято/нет ответа»	Все входящие звонки переназначаются на другую добавочную линию, когда Вы не отвечаете на звонки или Ваша добавочная линия занята.
Переназначение звонка на внешнюю линию	Все входящие звонки переназначаются на внешнюю линию.
Переназначение звонка на добавочную линию	Позволяет Вам установить с другой добавочной линии функцию «Переназначение всех звонков».

**Примечание:** На линию переназначения можно установить также голосовую почту. См. в данной инструкции раздел «Интеграция голосовой почты».

#### Условия

- Чтобы отменить функции переназначения звонка см. в данной инструкции раздел «Переназначение звонка - ОТМЕНА».
- Переназначение звонка может быть произведено только на один заданный телефон. Например, добавочная линия А переназначена на добавочную линию В, а добавочная линия В переназначена на добавочную линию С. Звонок на добавочную линию А переназначается на добавочную линию В, но далее переназначение этого звонка на добавочную линию С производиться не будет. Следовательно, добавочная линия В рассматривается как адресат переназначения звонка.

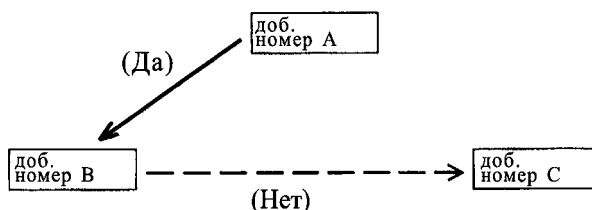

- Установка новой функции «Переназначения звонка» (всех звонков, по «занято», по «занято/нет ответа» и т.д.) отменяет любые другие функции «Переназначения звонка» или режим «Не беспокоить (DND)», которые были установлены ранее.



## 3.2 Функции цифрового системного телефона

- Переключаемые добавочные номера, такие как DISA, MODEM или внешний пейджер, не могут быть запрограммированы как линия переназначения.
- Две добавочные линии могут установить друг друга в качестве добавочных линий переназначения. В этом случае звонок другому абоненту по интеркому при его/ее отсутствии не будет переназначаться на исходную добавочную линию.
- Добавочная линия переназначения не имеет возможности принимать звонки в следующих случаях:
  - 1) Линия переназначения не работает.
  - 2) Цифровой системный телефон (DPT) линии переназначения не подключен, хотя он находится в режиме порта дополнительного устройства.
  - 3) На линии переназначения установлен системный телефон (PT), у которого нет соответствующей кнопки CO.
- Если ранее запрограммированные данные совпадают с новыми данными, то посылается сигнал 2 подтверждения (два тональных сигнала). В противном случае посылается сигнал 1 подтверждения (один тональный сигнал). См. «Список тонов» в Приложении (Раздел 7).
- Гибко назначаемая кнопка на модели KX-T7250 (где нет кнопки FWD/DND) может быть назначена как кнопка FWD/DND.

### Справки по программированию

- Программирование абонента (Раздел 2)  
 Назначение гибко назначаемой кнопки - Кнопка FWD/DND  
 (Для такого назначения может быть использована операция [005] системного программирования (Инструкция по установке).

### Справки по функциям


Переназначение звонка - ОТМЕНА  
 Режим «Не беспокоить» (DND)  
 Порт дополнительного устройства (XDP) (→ см. Инструкцию по установке)  
 Интеграция голосовой почты

## Переназначение всех звонков

Вы можете перенаправить все адресованные Вам звонки на другую добавочную линию.

### Операция дисплея (— для модели KX-T7235)

#### Установка

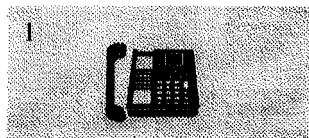

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.



2. Нажмите кнопку **FWD/DND**.

3. Нажмите кнопку **FWD - All Calls (F3)**.

4. Наберите **добавочный номер**, на который Вы хотите переназначить звонки.

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
- Дисплей показывает:

**FWD(All) Extxxxx**


Добавочный номер, на который должны переназначаться звонки.

- Лампа индикатора FWD/DND медленно мигает красным светом.

5. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

### Стандартная операция

#### Установка

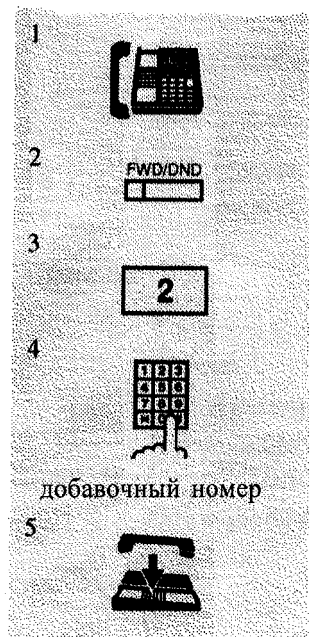

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Нажмите кнопку **FWD/DND**.

- Вместо этого Вы можете набрать номер функции (710).

3. Наберите **2**.

4. Наберите **добавочный номер**, на который Вы хотите переназначить звонки.

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
- Дисплей показывает:

**FWD(All) Extxxxx**

Добавочный номер, на который должны переназначаться звонки.

- Лампа индикатора FWD/DND медленно мигает красным светом.


5. Положите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

### Переназначение звонка по «занято»

Вы можете переназначать звонки на другую добавочную линию, когда Ваша добавочная линия занята.

### Операция дисплея (-для модели KX-T7235)

#### Установка

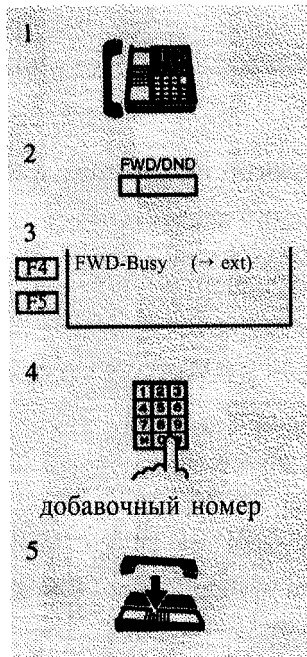

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

2. Нажмите кнопку **FWD/DND**.

3. Нажмите кнопку **FWD - Busy (F4)**.

4. Наберите **добавочный номер**, на который Вы хотите переназначить звонки.

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
- Дисплей показывает:

FWD(BSY) Extxxxx


Добавочный номер, на который должны переназначаться звонки.

- Лампа индикатора FWD/DND медленно мигает красным светом.

5. Положите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

### Стандартная операция

#### Установка

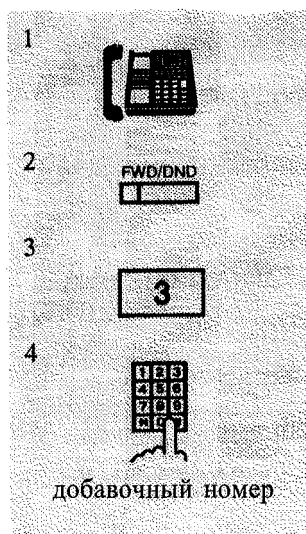

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Нажмите кнопку **FWD/DND**.

- Вместо этого Вы можете набрать номер функции (710).

3. Наберите **3**.

4. Наберите **добавочный номер**, на который Вы хотите переназначить звонки.


- Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
- Дисплей показывает:

FWD(BSY) Extxxxx

Добавочный номер, на который должны переназначаться звонки.

- Лампа индикатора FWD/DND медленно мигает красным светом.

5. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

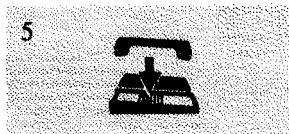


### Переназначение звонка по «Нет ответа»

Адресованные Вам звонки переназначаются на другую добавочную линию, если в течение заранее установленного времени Вы не возьмете трубку.

### Операция дисплея (— для модели KX-T7235)

#### Установка

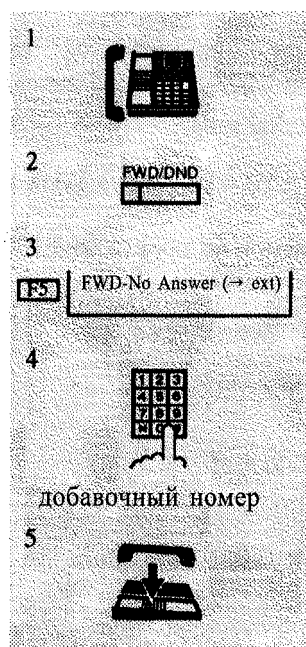

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE**.
2. Нажмите кнопку **FWD/DND**.
3. Нажмите кнопку **FWD – No Answer (F5)**.
4. Наберите **добавочный номер**, на который Вы хотите переназначить звонки.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
  - Дисплей показывает:


**FWD (NA) Extxxxx**

Добавочный номер, на который должны переназначаться звонки.

- Лампа индикатора FWD/DND медленно мигает красным светом.
5. Положите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

### Стандартная операция

#### Установка

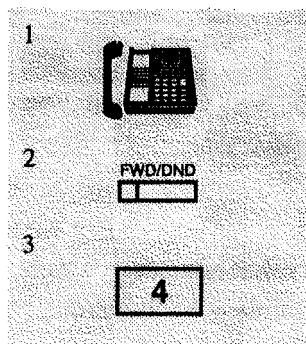

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Нажмите кнопку **FWD/DND**.
  - Вместо этого Вы можете набрать номер функции (710).
3. Наберите **4**.

## 3.2 Функции цифрового системного телефона



4. Наберите **добавочный номер**, на который Вы хотите переназначить звонки.

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
- Дисплей показывает:

FWD (NA) Ext:xxxxx

Добавочный номер, на который должны переназначаться звонки.

- Лампа индикатора FWD/DND медленно мигает красным светом.

5. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

### Справки по программированию


- Системное программирование - Инструкция по установке [202] Переназначение звонка – Время отсутствия ответа абонента

### Переназначение звонка по «Занято/Нет ответа»

Вы можете переназначать звонки на другую добавочную линию, когда Ваша добавочная линия занята или если в течение заранее установленного времени Вы не возьмете трубку.

### Операция дисплея (– для модели KX-T7235)

#### Установка

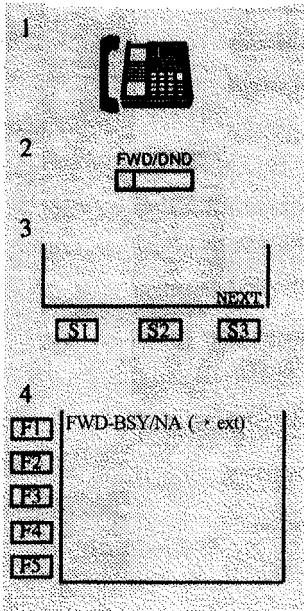

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

2. Нажмите кнопку **FWD/DND**.

3. Нажмите кнопку **NEXT (S3)**.

4. Нажмите кнопку **FWD – BSY/NA (F1)**.



5. Наберите **добавочный номер**, на который Вы хотите переназначить звонки.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
  - Дисплей показывает:

FWD (B/NA) Extxxxx


Добавочный номер, на который должны переназначаться звонки.

- Лампа индикатора FWD/DND медленно мигает красным светом.

6. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

### Стандартная операция

#### Установка

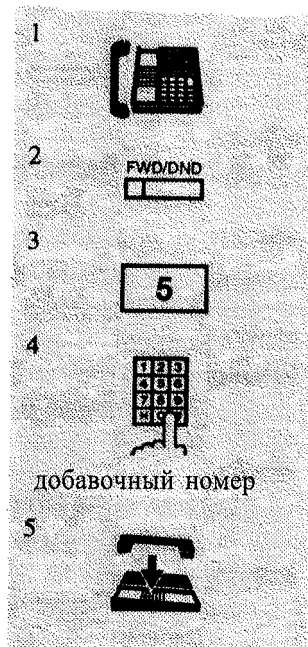

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Нажмите кнопку **FWD/DND**.
  - Вместо этого Вы можете набрать номер функции (710).
3. Наберите 5.

4. Наберите **добавочный номер**, на который Вы хотите переназначить звонки.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
  - Дисплей показывает:

FWD (B/NA) Extxxxx

Добавочный номер, на который должны переназначаться звонки.

- Лампа индикатора FWD/DND медленно мигает красным светом.

5. Положите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

#### Справки по программированию

- Системное программирование – Инструкция по установке [202] Переназначение звонка – Время отсутствия ответа абонента

## 3.2 Функции цифрового системного телефона


# C

### Переназначение звонка на внешнюю линию


Вы можете переназначить адресованные Вам звонки на внешнюю линию. Номер телефона внешнего абонента должен быть предварительно запрограммирован.

### Операция дисплея (-для модели KX-T7235)

#### Установка

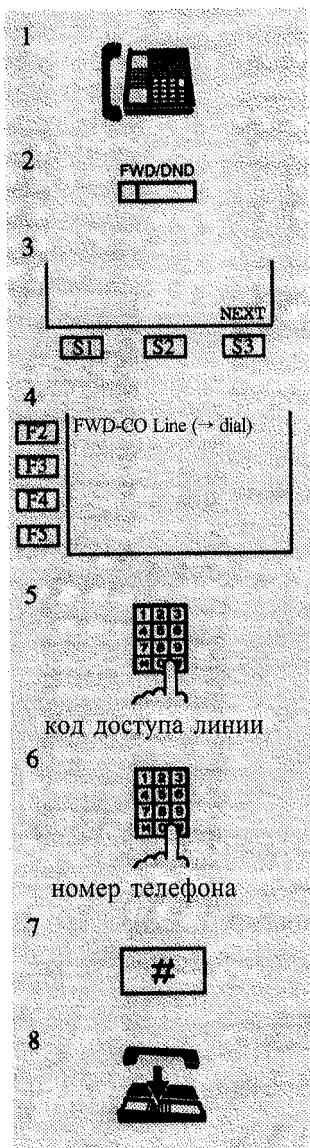

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.
2. Нажмите кнопку FWD/DND.
3. Нажмите кнопку NEXT (S3).
4. Нажмите кнопку FWD - CO Line (F2).
5. Наберите код доступа линии (9 или 81-88).
6. Наберите номер телефона, на который Вы хотите переназначить звонки.
7. Наберите #.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.  
Пример:  
При введении в пункте 6 номера 2011234 дисплей показывает:  
**FWD (CO) 92011234**
  - Лампа индикатора FWD/DND медленно мигает красным светом.
8. Положите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.

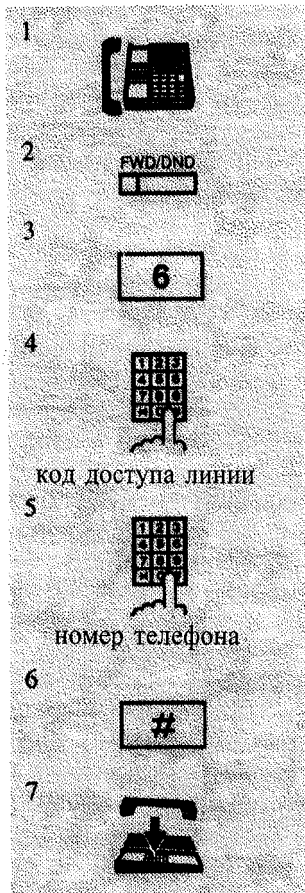**Стандартная операция****Установка**

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Нажмите кнопку **FWD/DND**.
  - Вместо этого Вы можете набрать номер функции (710).
3. Наберите **6**.
4. Наберите **код доступа линии** (9 или 81-88).
5. Наберите **номер телефона**, на который Вы хотите переназначить звонки.
6. Наберите **#**.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.  
Пример:  
При введении в пункте 5 номера 2011234 дисплей показывает:
7. **Положите трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

FWD (CO) 92011234

- Лампа индикатора FWD/DND медленно мигает красным светом.

**Условия**

- Если входящий внешний звонок переназначен на внешнюю линию, то к этому звонку применяется «Ограничение длительности звонка между внешними линиями», и линия разъединяется после истечения установленного времени (по умолчанию: 10 мин).
- Может быть запрограммировано до шестнадцати знаков (включая код доступа линии).
- Программирование на основании «Класса сервиса» определяет ту добавочную линию, которая может выполнять эту функцию.

**Справки по программированию**

- Системное программирование - Инструкция по установке
  - [206] Ограничение длительности звонка между внешними линиями
  - [504] Переназначение звонка на внешнюю линию
  - [601] Класс сервиса



## 3.2 Функции цифрового системного телефона


# C

### Переназначение звонка на добавочную линию

Вы можете установить функцию «Переназначение звонка» с добавочной линии переназначения. Это очень удобно, если уходя из своего кабинета, Вы забыли установить функцию «Переназначение всех звонков».

### Операция дисплея (— для модели KX-T7235)

#### Установка

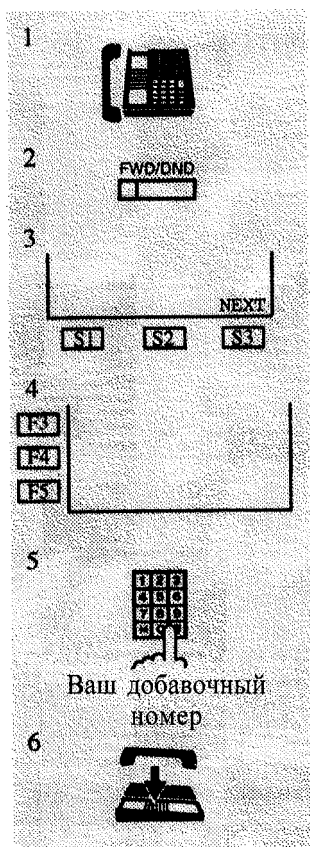

— на добавочной линии переназначения:

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

2. Нажмите кнопку **FWD/DND**.

3. Нажмите кнопку **NEXT (S3)**.

4. Нажмите кнопку **FWD – From (F3)**.

5. Наберите свой **добавочный номер**.

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
- Дисплей показывает:

FWD (From) Extxxxxx


\_\_\_\_\_ Ваш добавочный номер

- На Вашем добавочном номере лампа индикатора FWD/DND медленно мигает красным светом.

6. Положите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

### Стандартная операция

#### Установка

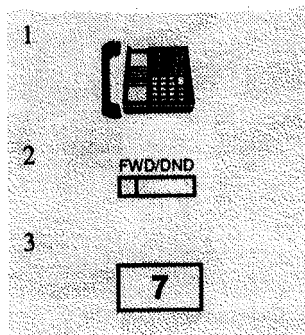

— на добавочной линии переназначения:

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Нажмите кнопку **FWD/DND**.

- Вместо этого Вы можете набрать номер функции (710).

3. Наберите **7**.



4. Наберите свой **добавочный номер**.

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
- Дисплей показывает:

**FWD (From) Extxxxx**

Ваш добавочный номер

- На Вашем добавочном номере лампа индикатора FWD/DND медленно мигает красным светом.

5. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

**Условия**

- Эту функцию можно отменить на Вашей добавочной линии или на добавочной линии переназначения.

**Справки по программированию**

- Системное программирование – Инструкция по установке [991] Дополнительная информация COS

## 3.2 Функции цифрового системного телефона

# C


### Переназначение звонка – ОТМЕНА

Имеется два метода отмены функции «Переназначение звонка». Метод отмены зависит от заданного типа переназначения звонка.

TD816		TD1232	
✓		✓	
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓


### Операция дисплея (– для модели KX-T7235)

Отмена переназначения звонка на Вашей (исходной) добавочной линии

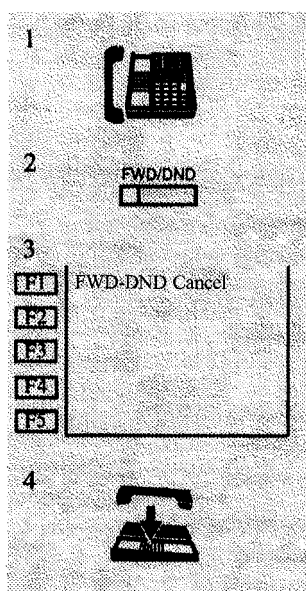


1. Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.
2. Нажмите кнопку FWD/DND.
3. Нажмите кнопку FWD/DND Cancel (F1).
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
  - Дисплей показывает:  
**FWD/DND Cancel**
  - Погаснет лампа индикатора FWD/DND.
4. Положите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.

Отмена переназначения звонков с добавочной линии переназначения - только режим «Переназначение звонков на добавочную линию (всех звонков)»

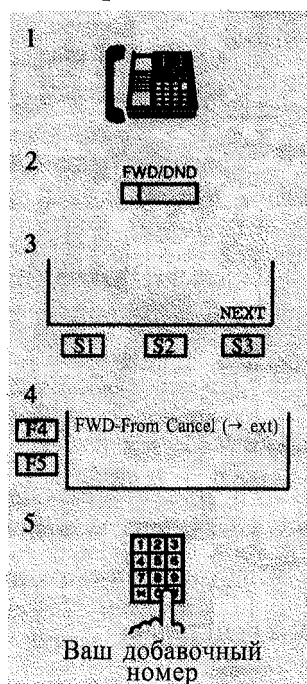


1. Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.
2. Нажмите кнопку FWD/DND.
3. Нажмите кнопку NEXT (S3).
4. Нажмите кнопку FWD - From Cancel (F4).
5. Наберите свой добавочный номер.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
  - Дисплей показывает:  
**FWD Cancel E xxx** — (xxx: Ваш добавочный номер)
  - На Вашем добавочном номере погаснет лампа индикатора FWD/DND.

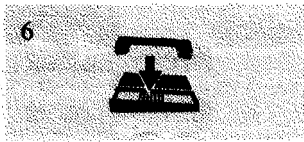

6. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

### Стандартная операция

*Отмена переназначения звонков на Вашей (исходной) добавочной линии*

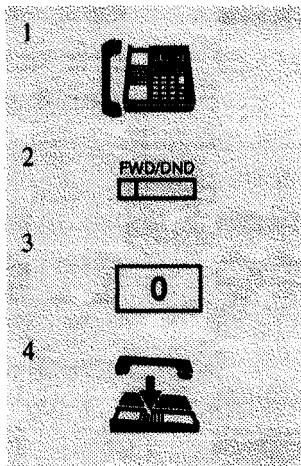

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Нажмите кнопку **FWD/DND**.

- Вместо этого Вы можете набрать номер функции (710) или нажать гибко назначаемую кнопку, назначенную как кнопка FWD/DND.

3. Наберите **0**.


- Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
- Дисплей показывает:

**FWD/DND Cancel**

- Погаснет лампа индикатора FWD/DND.

4. Положите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

*Отмена переназначения звонков с добавочной линии переназначения - только режим «Переназначение звонков на добавочную линию (всех звонков)»*

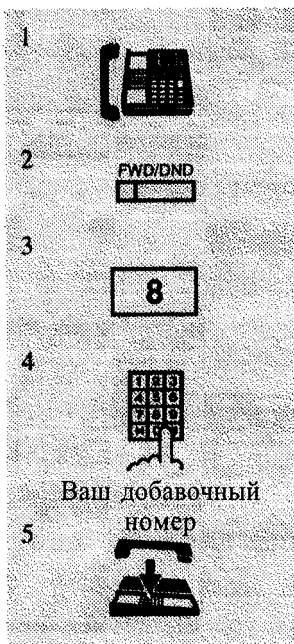

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Нажмите кнопку **FWD/DND**.

- Вместо этого Вы можете набрать номер функции (710) или нажать гибко назначаемую кнопку, назначенную как кнопка FWD/DND.

3. Наберите **8**.

4. Наберите *свой добавочный номер*.

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
- Дисплей показывает:

**FWD Cancel E xxx**

— (xxx: Ваш добавочный номер)

- На Вашем добавочном номере погаснет лампа индикатора FWD/DND.

5. Положите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

## 3.2 Функции цифрового системного телефона


# C

### Удержание звонка

Позволяет Вам поставить на удержание звонок по интеркому или внешней линии.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓


#### Чтобы поставить звонок на удержание

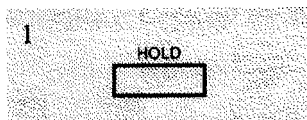

Во время разговора:

1. Нажмите кнопку **HOLD**.
  - Лампа соответствующего индикатора CO или INTERCOM медленно мигает зеленым светом.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения.
  - Вы можете положить трубку на место.

#### Вызов удерживаемого звонка



— на добавочной линии удержания:

1. Нажмите кнопку **CO** или **INTERCOM**, которая медленно мигает зеленым светом.
  - Лампа индикатора CO или INTERCOM начинает гореть ровным зеленым светом.

#### Условия

- Чтобы вызвать удерживаемый звонок на другом добавочном номере см. в данной инструкции раздел «Вызов удерживаемого звонка».
- Если в течение определенного периода времени (по умолчанию: 60 сек) удерживаемый звонок не будет вызван, то произойдет «Повторный звонок при удержании».
- Если внешний звонок поставлен на удержание и в течение 30 мин. не вызван, то он автоматически отключается.
- Одновременно на удержание могут быть поставлены внешние звонки и один звонок по интеркому.

#### Справки по программированию

- Системное программирование – Инструкция по установке [200] Время повторного звонка при удержании

#### Справки по функциям


Вызов удерживаемого звонка

Повторный звонок при удержании (→ см. Инструкцию по установке)

**Эксклюзивное удержание звонка**


Позволяет Вам предотвратить вызов удерживаемого Вами звонка другими пользователями добавочной линии. Вызвать этот звонок может только тот пользователь, который поставил его на удержание.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

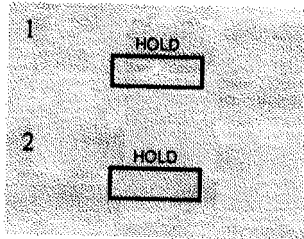**Чтобы поставить звонок на эксклюзивное удержание**

Во время разговора:

1. Нажмите кнопку **HOLD**.
  - Лампа индикатора СО или INTERCOM медленно мигает зеленым светом.
  - Текущий звонок поставлен на удержание.
2. Снова нажмите кнопку **HOLD**.
  - Лампа индикатора СО или INTERCOM умеренно мигает зеленым светом.
  - Текущий звонок поставлен на эксклюзивное удержание.

**Вызов звонка с эксклюзивного удержания**

1. Нажмите кнопку **СО** или **INTERCOM**, которая находится на эксклюзивном удержании.
  - Лампа индикатора СО или INTERCOM начинает гореть ровным зеленым светом.
  - Удерживаемый звонок освобождается.

**Условия**

- Если в течение определенного периода времени (по умолчанию: 60 сек) удерживаемый звонок не будет вызван, то произойдет «Повторный звонок при удержании», и «эксклюзивное удержание» станет простым «удержанием».
- Если внешний звонок поставлен на удержание и в течение 30 мин. не вызван, то он автоматически отключается.
- Одновременно на эксклюзивное удержание могут быть поставлены внешние звонки и один звонок по интеркому.

**Справки по программированию**

- Системное программирование – Инструкция по установке [200] Время повторного звонка при удержании

**Справки по функциям**

Удержание звонка  
Повторный звонок при удержании (→ см. Инструкцию по установке)

## 3.2 Функции цифрового системного телефона


# C

### Вызов удерживаемого звонка


Позволяет Вам вызвать звонок, который поставлен на удержание на другой добавочной линии.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

### Вызов удерживаемого внешнего звонка

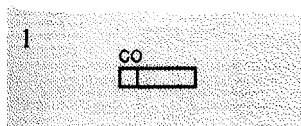

или

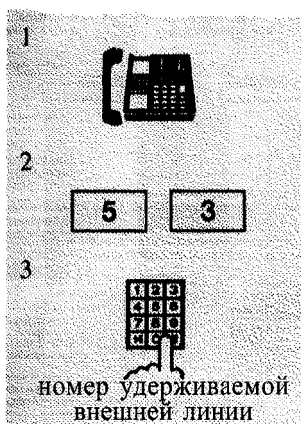

— на другой добавочной линии:

1. Нажмите кнопку **CO**, индикатор которой медленно мигает красным светом.

- Лампа индикатора **CO** начинает гореть ровным зеленым светом.

или


1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Наберите **номер функции (53)**.

3. Наберите **номер удерживаемой внешней линии (01-24)**.

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).

### Вызов удерживаемого звонка по интеркому

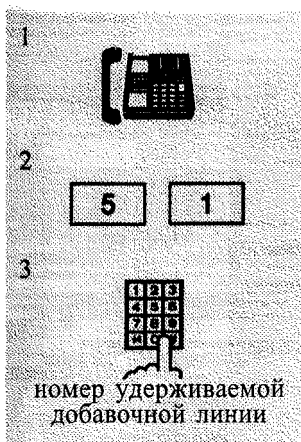

— на другой добавочной линии:

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Наберите **номер функции (51)**.

3. Наберите номер удерживаемой **добавочной линии**.

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).

### Условия

- Тональный сигнал подтверждения раздается при вызове звонка с помощью номера функции. Путем программирования можно убрать этот сигнал.

### *Справки по программированию*

- Системное программирование – Инструкция по установке  
[990] Дополнительная системная информация, поле (16)

### *Справки по функциям*


Удержание звонка



### Перевод удерживаемого звонка в системный буфер

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

Позволяет Вам перевести удерживаемый звонок в системный буфер. Вы освобождаетесь от переведенного звонка для выполнения других операций. Переведенный в буфер звонок может быть вызван любым пользователем добавочной линии. Если Ваша добавочная линия назначена в качестве оператора 1, то Вы можете произвести эту операцию при помощи дисплея.

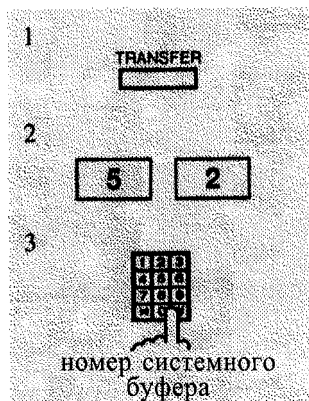

Во время разговора:

- Нажмите кнопку **TRANSFER**.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
- Наберите **номер функции (52)**.
- Наберите **номер системного буфера (0-9)**.
  - Когда звонок будет переведен, Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
  - Дисплей показывает:

Call Parked at X


Номер системного буфера (0-9)

- Если Вы слышите сигнал «занято», значит указанного системного буфера нет в наличии. Дисплей показывает:

Park at X N/A

- Чтобы изменить номер системного буфера, нет необходимости повторно набирать номер функции. Просто во время звучания сигнала «занято» введите другой номер системного буфера.

### Вызов звонка переведенного в системный буфер

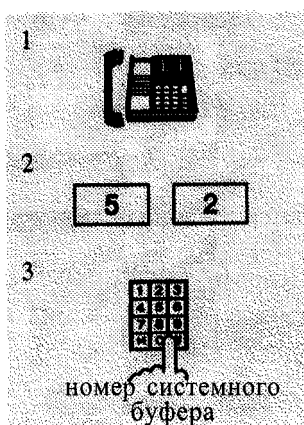

- Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
  - Наберите **номер функции (52)**.
  - Наберите **номер системного буфера (0-9)**, на который переведен звонок.
    - Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция), а затем Вы можете говорить с абонентом.
    - Если удерживаемый звонок отсутствует, то Вы услышите тон переназначения.
- Дисплей показывает:

No Held Call

### Условия

- В системный буфер может быть переведено до десяти звонков.
- Если переведенный звонок не вызван в течение определенного периода времени (по умолчанию: 12 сигналов звонка), то происходит «Повторный перенос».
- Если переведенный звонок не вызван в течение тридцати минут, то он автоматически отключается.
- Во время вызова переведенного звонка раздается тональный сигнал подтверждения. Путем программирования можно убрать этот сигнал.

### Справки по программированию


- Системное программирование - Инструкция по установке  
[201] Время повторного переноса  
[990] Дополнительная системная информация, поле (16)

### Справки по функциям

Меню доступа к системным функциям – Перевод удерживаемого звонка в системный буфер (3.4/Специальные функции дисплея)

## Прием внешних звонков другим абонентом

Позволяет Вам ответить на входящий внешний звонок, который поступил на другую добавочную линию.

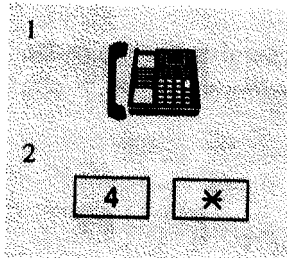

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Наберите **номер функции (4 \*)**.

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
- Вы можете говорить с вызывающим абонентом.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

### Условия

- Нет возможности отвечать на звонки ожидания вызова.
- Во время приема звонка раздается тональный сигнал подтверждения. Путем программирования можно убрать этот сигнал.

### Справки по программированию

- Системное программирование – Инструкция по установке  
[990] Дополнительная системная информация, поле (16)

### Справки по функциям

Блокировка приема звонка другим абонентом  
Ожидание звонка


## 3.2 Функции цифрового системного телефона

# C

### Направленный прием звонка другим абонентом

Позволяет Вам отвечать на входящие звонки, поступающие на любую добавочную линию.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

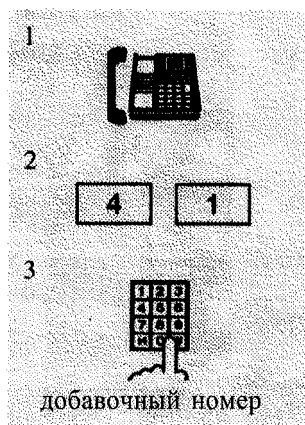

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (41).
3. Наберите **добавочный номер**, на который поступил звонок.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
  - Вы можете говорить с вызывающим абонентом.

#### Условия

- Звонки от домофона могут приниматься от добавочных линий, которые не запрограммированы для ответа на такие звонки.
- Во время приема звонка раздается тональный сигнал подтверждения. Путем программирования можно убрать этот сигнал.

#### Справки по программированию

- Системное программирование – Инструкция по установке [990] Дополнительная системная информация, поле (16)


#### Справки по функциям

Блокировка приема звонка другим абонентом

**Прием звонков группой абонентов**

Позволяет Вам отвечать на звонки, поступающие на другие телефоны Вашей группы добавочных линий.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

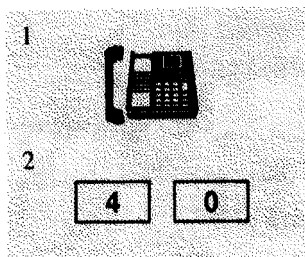

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Наберите **номер функции (40)**.

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
- Вы можете говорить с вызывающим абонентом.

**Условия**

- Вы можете принимать входящие внешние звонки, а также звонки по интеркому или домофону.
- Нет возможности отвечать на звонки ожидания вызова.
- Во время приема звонка раздается тональный сигнал подтверждения. Путем программирования можно убрать этот сигнал.

**Справки по программированию**

- Системное программирование – Инструкция по установке [602] Назначение группы добавочных линий [990] Дополнительная системная информация, поле (16)

**Справки по функциям**

Блокировка приема звонка другим абонентом  
Ожидание звонка  
Группа добавочных линий (→ см. Инструкцию по установке)

## 3.2 Функции цифрового системного телефона


# C

### Блокировка приема звонка другим абонентом

Позволяет Вам предотвратить прием Ваших звонков с другой добавочной линии с помощью функции «Прием звонка другим абонентом».

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

#### Установка

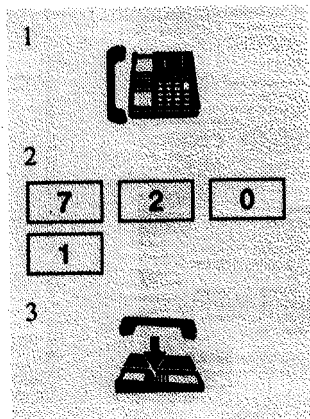

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.


2. Наберите номер функции (720) и 1.

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
- Дисплей показывает:

C.Pickup Deny

3. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

#### Отмена

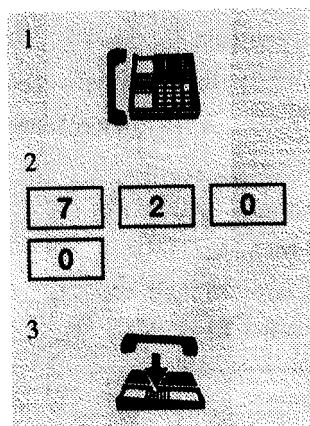

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Наберите номер функции (720) и 0.

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
- Дисплей показывает:

C.Pickup Allow

3. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

#### Справки по функциям

Прием внешних звонков другим абонентом  
Направленный прием звонков другим абонентом  
Прием звонков группой абонентов

**Альтернативный прием двух звонков**


Позволяет Вам иметь на линии двух вызывающих абонентов и переключаться между ними. Если звонок поступает, когда Ваша линия уже занята, то Вы можете поставить текущий разговор на удержание и начать разговор с другим абонентом.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

**Разговор при временном удержании другого звонка (Удержание для консультаций\*)**


1. Нажмите кнопку **TRANSFER**.

- Первый удерживаемый звонок освобождается.
- При нажатии этой кнопки происходит переключение между вызывающими абонентами.

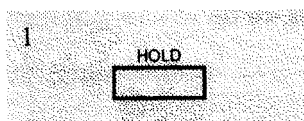**Разговор при (эксклюзивном) удержании звонка по интеркому**

1. Нажмите кнопку **HOLD**.

- При нажатии этой кнопки происходит переключение между вызывающими абонентами.

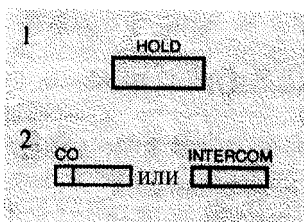**Разговор при (эксклюзивном) удержании другого звонка**

1. Нажмите кнопку **HOLD**.

2. Нажмите кнопку **CO** или **INTERCOM** первого удерживаемого звонка.

- При повторении этих операций (пункты 1 и 2) происходит переключение между вызывающими абонентами.

**Условия**

- Эта функция не работает во время звонка от домофона или во время пейджинга.

**Справки по функциям**

Удержание звонка

Эксклюзивное удержание звонка

Удержание для консультаций\* (→ см. Инструкцию по эксплуатации)

\* Удержание для консультаций ставит звонок на временное удержание для его перевода или установления конференц-связи, или альтернативного приема двух звонков.

## 3.2 Функции цифрового системного телефона


# C

### Перевод звонка на внешнюю линию

Позволяет осуществить сопровождаемый перевод звонка на внешнюю линию.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

#### Сопровождаемый перевод звонка

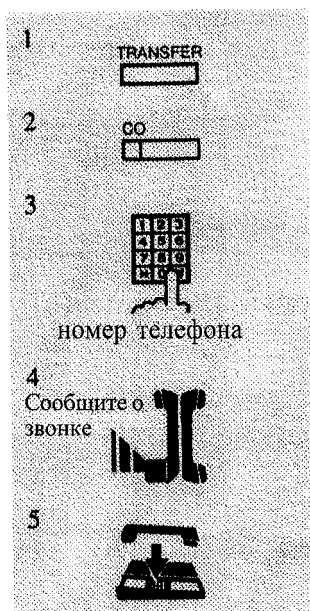

Во время разговора:

1. Нажмите кнопку **TRANSFER**.
  - Другой абонент ставится на удержание.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
2. Нажмите кнопку **CO** или наберите код доступа линии (9 или 81-88).
3. Наберите номер телефона, на который будет переведен звонок.
4. Подождите ответа и сообщите о звонке.
5. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.
  - Звонок переведен.

#### Условия

- Во время набора номера при нажатии кнопки **FLASH** происходит сброс показания дисплея, поэтому в случае ошибки Вы можете ввести исправленный номер.
- Если Вы хотите вернуться к удерживаемому звонку, то прежде чем ответит абонент линии перевода, нажмите кнопку **TRANSFER** или соответствующую кнопку **CO**, или **INTERCOM**.
- Выполнение этой функции определяется «Классом сервиса», присвоенным данной добавочной линии.
- Если установлен звонок между двумя внешними абонентами, то за пятнадцать секунд до истечения установленного ограничения длительности разговора (по умолчанию: 10 мин) обоим абонентам посылается тональный сигнал предупреждения. За пятьдесят секунд до истечения этого времени «Повторный звонок при удержании» поступает на добавочную линию, осуществляющую такой перевод.
- Если Вы хотите присоединиться к разговору после перевода звонка или когда поступил сигнал повторного звонка при удержании, то нажмите соответствующую кнопку **CO**. При этом устанавливается конференц-связь.

#### Справки по программированию

- Системное программирование – Инструкция по эксплуатации
  - [206] Ограничение длительности звонка между внешними линиями
  - [503] Перевод звонка на внешнюю линию
  - [601] Класс сервиса

#### Справки по функциям

Повторный звонок при удержании (→ см. Инструкцию по установке)

### Перевод звонка на добавочный номер

Позволяет Вам осуществить сопровождаемый или несопровождаемый перевод звонка на другой добавочный номер. Звонок может быть переведен на добавочный номер также при помощи кнопки DSS, если она запрограммирована.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

#### Сопровождаемый перевод звонка



Во время разговора:

1. Нажмите кнопку **TRANSFER**.
  - Другой абонент ставится на удержание.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
2. Наберите **добавочный номер**, на который будет переведен звонок.
  - Вы услышите сигнал соединения.
3. **Подождите ответа и сообщите о звонке.**
4. **Положите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.**
  - Звонок переведен.

#### Несопровождаемый перевод звонка



Во время разговора:

1. Нажмите кнопку **TRANSFER**.
  - Другой абонент ставится на удержание.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
2. Наберите **добавочный номер**, на который будет переведен звонок.
  - Вы услышите сигнал соединения.
  - Зазвонит телефон на добавочной линии перевода.
3. **Положите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.**




## 3.2 Функции цифрового системного телефона

### Перевод звонка при помощи кнопки DSS

Позволяет Вам осуществить сопровождаемый или несопровождаемый перевод звонка при помощи кнопки DSS. Возможны две различные операции в зависимости от того, установлена функция однокнопочного перевода\* или нет.

\* **Однокнопочный перевод** позволяет удерживать внешний звонок и переводить его на добавочную линию при помощи одного нажатия кнопки. Эта функция обеспечивает автоматическое удержание и перевод без нажатия кнопки TRANSFER. Для использования этой функции требуется системное программирование.


#### При наличии режима «Однокнопочного перевода»:



Во время разговора:

1. Нажмите желаемую **гибко назначаемую кнопку**, которая назначена как кнопка **DSS**.
  - Другой абонент ставится на удержание, а на добавочной линии перевода сразу раздается звонок.

#### При отсутствии режима «Однокнопочного перевода»:

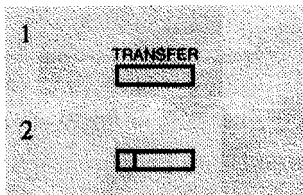

Во время разговора:

1. Нажмите кнопку **TRANSFER**.
2. Нажмите желаемую **гибко назначаемую кнопку**, которая назначена как кнопка **DSS**.

#### Условия

- Во время набора номера при нажатии кнопки FLASH происходит сброс показания дисплея, поэтому в случае ошибки Вы можете ввести исправленный номер.
- Если Вы хотите вернуться к удерживаемому звонку, то прежде чем ответит абонент добавочной линии перевода, нажмите кнопку TRANSFER или соответствующую кнопку CO, или INTERCOM.
- Если абонент добавочной линии перевода не отвечает на вызов в течение двенадцати звонков (по умолчанию), то этот вызов возвращается к Вам как звонок «Повторного перевода».

Дисплей показывает:

Пример:

RCL: Ext 103

- Если в течение тридцати минут после начала «Повторного перевода» не будет ответа, то линия разъединится.
- В качестве кнопки DSS может быть назначена гибко назначаемая кнопка внешней линии.
- Функция «Однокнопочного перевода» назначается путем системного программирования.

### *Справки по программированию*

- Программирование абонента (Раздел 2)  
Назначение гибко назначаемой кнопки – Кнопка DSS  
(Для такого назначения может быть использована операция [005] системного программирования (Инструкция по установке).
- Системное программирование – Инструкция по установке  
[108] Однокнопочный перевод при помощи кнопки DSS  
[201] Время повторного перевода

### *Справки по функциям*

Повторный перевод (→ см. Инструкцию по установке)

## 3.2 Функции цифрового системного телефона


# C

### Ожидание звонка

Во время разговора тон ожидания звонка сообщает о наличии ожидания звонка. Вы можете ответить на ожидающий звонок путем отключения первого звонка или путем постановки первого звонка на удержание.


TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

#### Установка

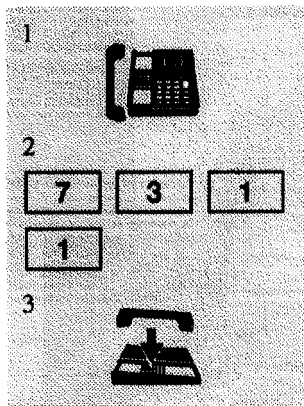


1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (731) и 1.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
  - Дисплей показывает:  
**Call Waiting On**
3. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

#### Отмена

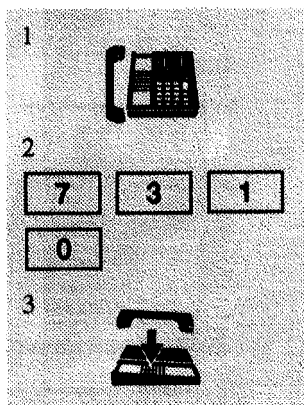

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (731) и 0.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
  - Дисплей показывает:  
**Call Waiting Off**
3. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.


#### Для разговора с новым абонентом путем отключения текущего звонка



Когда слышен тон ожидания звонка:

1. Нажмите мигающую кнопку **CO** или **INTERCOM**.
  - Текущий звонок отключается.
  - Вы можете говорить с новым абонентом.

Для разговора с новым абонентом при удержании текущего звонка

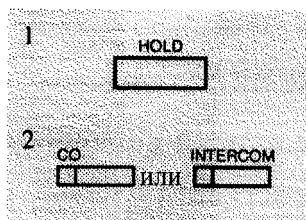

Когда слышен тон ожидания звонка, и быстро мигает индикатор CO или INTERCOM:

1. Нажмите кнопку **HOLD**.
  - Текущий звонок ставится на удержание.
2. Нажмите мигающую кнопку **CO** или **INTERCOM**.
  - Вы можете говорить с новым абонентом.

— Если оба звонка - текущий и новый - сделаны с добавочных линий, то Вы можете пропустить пункт 2 и говорить с новым абонентом.

#### Условия

- Тон ожидания звонка возникает на добавочной линии при следующих условиях:
  - 1) При поступлении внешнего звонка.
  - 2) Когда на другой добавочной линии выполняется функция «Сигнал занятому абоненту» (BSS).
- Установка режима «Конфиденциальности линии связи» временно отменяет эту функцию.
- Вы можете установить желаемый тон ожидания звонка (тон 1 или тон 2).

#### Справки по программированию

- Программирование абонента (Раздел 2)  
Назначение типа тона ожидания звонка

#### Справки по функциям


Сигнал занятому абоненту (BSS)  
 Конфиденциальность линии связи  
 Сообщение о звонке при снятой трубке (ОНСА)

### Конференц-связь

Позволяет Вам добавить третьего абонента к двустороннему разговору и установить трехстороннюю конференц-связь. Вы можете иметь на линии следующие комбинации звонков: три добавочных линии, одна добавочная линия и две внешних линии или две добавочных линии и одна внешняя линия.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

#### Для установления конференц-связи

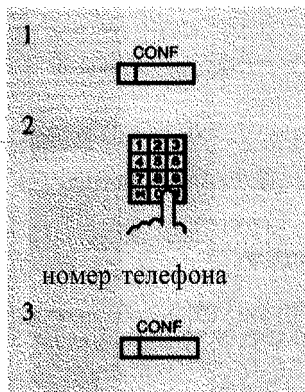

Во время двустороннего разговора:


1. Нажмите кнопку **CONF**.
  - Текущий абонент ставится на удержание.
  - Лампа индикатора CONF медленно мигает красным светом.
2. Наберите **номер телефона** третьего абонента.
  - При звонке внешнему абоненту Вы должны набрать код доступа линии.
3. После ответа третьего абонента нажмите кнопку **CONF**.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
  - Лампа индикатора CONF начинает ровно гореть красным светом.
  - Лампа соответствующего индикатора CO или INTERCOM загорается зеленым светом.

#### Для выхода из конференц-связи



1. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.
  - Два других абонента могут продолжать свой разговор.
  - Если оба других абонента являются внешними, то они будут разъединены.

#### Для отключения одного абонента и разговора с другим




1. Нажмите кнопку **CO** или **INTERCOM** того абонента, с которым должна остаться связь.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
  - Устанавливается разговор с желаемым абонентом, а другой абонент отключается.

#### Для разговора с первым абонентом при удержании третьего абонента



1. Нажмите кнопку **TRANSFER**.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
  - Если оба других абонента являются абонентами добавочных линий, то лампа индикатора INTERCOM умеренно мигает зеленым светом.

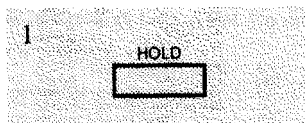*Для постановки обоих абонентов на удержание*1. Нажмите кнопку **HOLD**.

- Эта функция возможна только тогда, когда хотя бы один абонент является внешним.

*Условия*

- Одновременно допускается проведение до шести сеансов конференц-связи.
- Конференц-связь может быть также установлена путем использования функции «Принудительное подключение при сигнале «занято» или «Снятие конфиденциальности».
- Нажатие кнопки внешней линии, которая не участвует в конференц-связи, позволяет выйти из конференц-связи, не разъединяя двух других абонентов, если они оба не являются внешними. Если оба других абонента являются внешними, то они разъединяются.
- Прежде чем ответит третий абонент, Вы можете вернуться к первому абоненту путем нажатия кнопки TRANSFER.
- На модели КХ-Т7250 (на которой нет кнопки CONF) в качестве кнопки CONF может быть назначена гибко назначаемая кнопка.
- Когда двусторонний разговор переключается на трехсторонний и наоборот, то все три абонента слышат тональный сигнал подтверждения. Путем программирования можно убрать этот сигнал.

*Справки по программированию*

- Программирование абонента (Раздел 2)  
Назначение гибко назначаемой кнопки – Кнопка конференц-связи (CONF)  
(Для такого назначения может быть использована операция [005] системного программирования (Инструкция по установке).
- Системное программирование – Инструкция по установке  
[990] Дополнительная системная информация, поле (13)

*Справки по функциям*


Автономная конференц-связь  
Принудительное подключение к внешней линии при сигнале «занято»  
Принудительное подключение к добавочной линии при сигнале «занято»  
Снятие конфиденциальности

### Автономная конференц-связь

Когда Вы участвуете в конференц-связи с двумя внешними абонентами, Вы можете отключиться от трехсторонней конференц-связи, дав возможность двум другим абонентам продолжать свой разговор.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓


#### Для установления автономной конференц-связи



Во время разговора с двумя внешними абонентами:


1. Нажмите кнопку **CONF**, чтобы выйти из конференц-связи.
  - Между двумя другими абонентами устанавливается звонок между внешними линиями.

#### Для возвращения в конференц-связь



1. Нажмите кнопку **CO**, которая умеренно мигает зеленым светом.

#### Для ответа на повторный звонок при удержании (для возвращения в конференц-связь на линии)

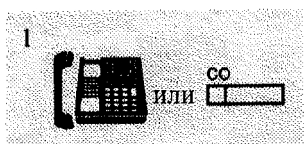

Когда слышен повторный звонок при удержании:

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE** или нажмите кнопку **CO**, на которой лампа индикатора быстро мигает зеленым светом.

#### Условия

- Когда установлена автономная конференц-связь, то за пятнадцать секунд до истечения установленного ограничения длительности звонка (по умолчанию: 3 мин.) обоим внешним абонентам посылается сигнал предупреждения. За пятьдесят секунд до истечения этого времени на добавочной линии, которая вышла из конференц-связи, раздается «Повторный звонок при удержании». Если абонент добавочной линии не вернется в конференц-связь, то по истечении указанного времени линия разъединяется.
- Если во время режима автономной конференц-связи Вы снимете трубку, то на дисплее в течение пяти секунд с интервалами в пятнадцать секунд мигает индикация, например: «CO 02 & CO 03».
- Возможность установления на добавочной линии «Автономной конференц-связи» зависит от назначения «Класса сервиса\*».

#### Справки по программированию

- Системное программирование – Инструкция по установке
  - [206] Ограничение длительности звонка между внешними линиями
  - [503] Перевод звонка на внешнюю линию
  - [601] Класс сервиса

#### Справки по функциям

Конференц-связь  
Повторный звонок при удержании (→ см. Инструкцию по установке)


\* Класс сервиса (COS) используется при определении функций, которые разрешены группе добавочных линий. См. Инструкцию по установке.

### Конфиденциальность линии связи

Ваша добавочная линия защищается от прерывания с использованием функций «Ожидание звонка», «Повторный звонок при удержании» и «Принудительное подключение при сигнале «занято». Устройства передачи данных, такие как компьютеры и факсы, работают без прерывов.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

#### Установка

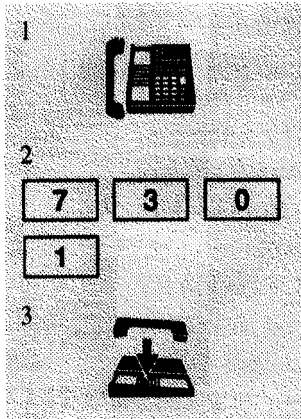


1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (730) и 1.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
  - Дисплей показывает:

Data Mode On

3. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

#### Отмена

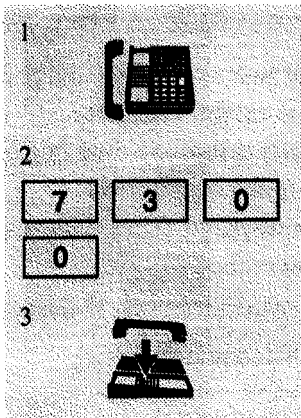

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (730) и 0.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
  - Дисплей показывает:

Data Mode Off

3. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

#### Условия

- Ваши разговоры будут идти без прерывания, пока не будет включена функция «Снятие конфиденциальности».

#### Справки по функциям

Ожидание звонка  
 Принудительное подключение к внешней линии при сигнале «занято»  
 Принудительное подключение к добавочной линии при сигнале «занято»  
 Повторный звонок при удержании (→ см. Инструкцию по установке)  
 Снятие конфиденциальности




### Прямой внутренний системный доступ (DISA)

Позволяет внешнему вызывающему абоненту получить доступ к определенным системным функциям, как если бы этот внешний абонент являлся абонентом добавочной линии системы. Для оказания помощи внешним вызывающим абонентам в таких вопросах, как список добавочных номеров системы, используется исходящее сообщение DISA.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

#### Звонок на добавочную линию

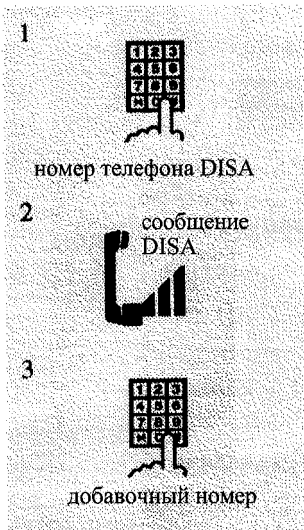

1. Наберите номер телефона DISA.
  - Вы услышите сигнал соединения.
2. Вы услышите **исходящее сообщение DISA**.
3. Наберите **добавочный номер**.
  - Вы услышите сигнал соединения.

#### Звонок внешнему абоненту



В открытом режиме:

1. Наберите номер телефона DISA.
  - Вы услышите сигнал соединения.
2. Вы услышите **исходящее сообщение DISA**.
3. Наберите **код доступа линии** (9 или 81-88).
4. Наберите **номер телефона** внешнего абонента.



В режиме конфиденциальности внешней линии:

1. Наберите **номер телефона DISA**.
  - Вы услышите сигнал соединения.
2. Вы услышите **исходящее сообщение DISA**.
3. Наберите **код доступа линии** (9 или 81-88).
4. Наберите предварительно **назначенный номер кода** пользователя **DISA**.
5. Наберите **номер телефона** внешнего абонента.


#### Продление времени разговора при звонке на внешнюю линию



Если при помощи функции DISA Вы осуществляете звонок на какую-либо внешнюю линию, то через предварительно запрограммированное время (по умолчанию: 3 мин.) линия разъединится.

1. После сигнала предупреждения нажмите **любую наборную кнопку кроме «\*»**.

#### Повторный звонок

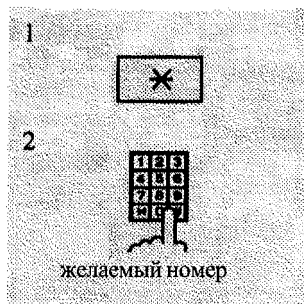

Имеется возможность набрать новый номер во время разговора с внешним абонентом, или когда слышны сигнал соединения, тон переназначения или сигнал «занято».

1. Наберите **«\*»**.
  - Вы услышите сигнал готовности.
  - Если Вы наберете «\*», когда слышны исходящее сообщение DISA или сигнал готовности, или после исходящего сообщения DISA, то разговор будет разъединен.
2. Наберите желаемый **номер** (добавочный номер или номер телефона).
  - В случае звонка внешнему абоненту Вам необходимо набрать код доступа линии.

### Условия

#### После отправки исходящего сообщения DISA

- Если в течение десяти секунд после отправки исходящего сообщения DISA ничего не набрано, то начинается «Перемаршрутизация». Разговор разъединяется, когда истекает «Время ожидания при отсутствии ответа» (по умолчанию: 3 звонка) или когда нет адресата для «перемаршрутизации».

#### Звонок на добавочную линию

- При отсутствии ответа до истечения «Времени перехвата линии» начинается «Перемаршрутизация» или через десять секунд разговор разъединяется.

#### Звонок на исходящую внешнюю линию

- Имеется возможность выбора между открытым режимом и режимом конфиденциальности внешней линии. В режиме конфиденциальности внешней линии вызывающий абонент, чтобы осуществить внешние звонки, должен ввести предварительно назначенный код пользователя DISA.
- Вы можете хранить в памяти до четырех программируемых кодов пользователя DISA. Эти коды могут иметь максимум четыре знака и не должны повторяться. Вы можете присвоить каждому коду номер «Класса сервиса». Присвоенный коду «Класс сервиса» определяет «Ограничение длительности платных звонков».
- Когда истекает «Ограничение длительности разговора между внешними линиями», то обе линии отключаются, если вызывающий абонент не сделает повторного звонка или не продлит время (по умолчанию: 3 мин), если есть такая возможность. За пятнадцать секунд до конца ограничения времени оба абонента с интервалом в пять секунд слышат сигнал предупреждения.

### Справки по программированию

- Системное программирование - Инструкция по установке
  - [202] Переназначение звонка по «Нет ответа»
  - [203] Время перехвата линии
  - [206] Ограничение длительности звонка между внешними линиями
  - [214] Время продления DISA
  - [407]-[408] Добавочная линия DIL 1:1 - День/Ночь
  - [409]-[410] Добавочная линия перехвата - День/Ночь
  - [809] Тип конфиденциальности DISA
  - [811] Коды пользователя DISA
  - [813] Назначение переключаемых номеров

### Справки по функциям

- Перемаршрутизация (→ см. Инструкцию по установке)
- Исходящее сообщение (OGM) (3.3/Сервисные функции оператора)


### Режим «Не беспокоить» (DND)

Не позволяет другим абонентам Вас беспокоить. Ваша добавочная линия не принимает звонки по интеркому или внешние звонки.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓


### Операция дисплея (-для модели KX-T7235)

#### Установка

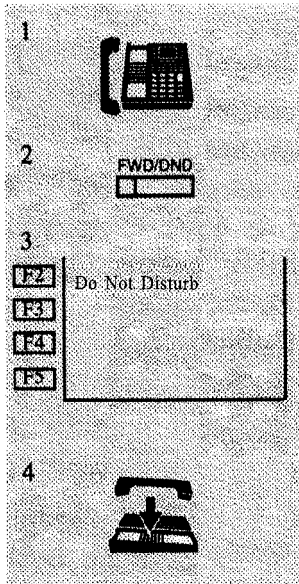

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.
2. Нажмите кнопку **FWD/DND**.
3. Нажмите кнопку **Do Not Disturb (F2)**.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
  - Дисплей показывает: **Do Not Disturb**
  - Загорится лампа индикатора FWD/DND.
4. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.


#### Отмена

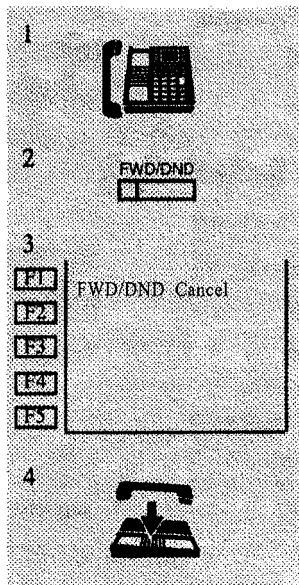

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.
2. Нажмите кнопку **FWD/DND**.
3. Нажмите кнопку **FWD/DND Cancel (F1)**.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
  - Дисплей показывает: **FWD/DND Cancel**
  - Погаснет лампа индикатора FWD/DND.
4. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.


### Стандартная операция

#### Установка

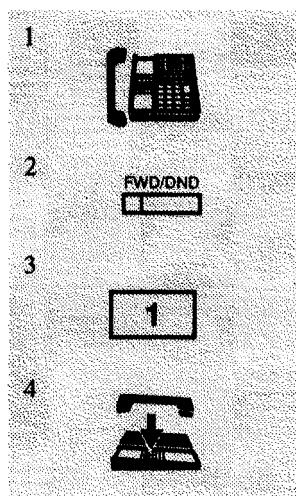

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Нажмите кнопку **FWD/DND**.
  - Вместо этого Вы можете набрать номер функции (710).
3. Наберите 1.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
  - Дисплей показывает:  
**Do Not Disturb**
  - Загорится лампа индикатора FWD/DND.
4. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

#### Отмена

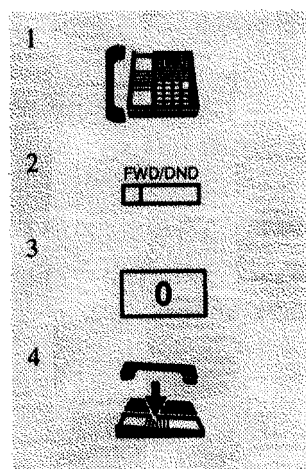

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Нажмите кнопку **FWD/DND**.
  - Вместо этого Вы можете набрать номер функции (710).
3. Наберите 0.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
  - Дисплей показывает:  
**FWD/DND Cancel**
  - Погаснет лампа индикатора FWD/DND.
4. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

#### Условия

- На модели KX-T7250 (на которой нет кнопки FWD/DND) в качестве кнопки FWD/DND может быть назначена гибко назначаемая кнопка.
- При установке этой функции «Переназначение звонка» отменяется.
- Вызывающая добавочная линия, которая имеет действующую функцию «Блокировка режима «Не беспокоить (DND)», может подключиться к Вашей добавочной линии, когда она установлена в режим «Не беспокоить (DND)».
- Если установлен режим «Не беспокоить (DND)», то Вы тем не менее можете отвечать на звонки путем нажатия кнопки внешней линии (CO).

### *Справки по программированию*

- Программирование абонента (Раздел 2)  
Назначение гибко назначаемой кнопки – Кнопка FWD/DND  
(Для такого назначения может быть использована операция [005] системного программирования  
(Инструкция по установке).

### *Справки по функциям*

- Переназначение звонка
- Блокировка режима «Не беспокоить (DND)»

## 3.2 Функции цифрового системного телефона


# D

### Блокировка режима «Не беспокоить (DND)»

Позволяет Вам подключиться к добавочной линии, на которой установлен режим «Не беспокоить (DND)». Требуется системное программирование.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

### Операция с помощью программируемой кнопки

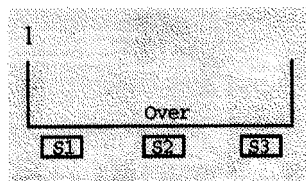

Если Вы звоните по интеркому и слышите тональный сигнал режима «Не беспокоить (DND)»:


- Дисплей показывает:

Пример:

123 : DND

1. Нажмите кнопку **Over (S2)**.
- Ждите ответа.

### Стандартная операция

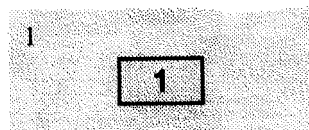

Если Вы звоните по интеркому и слышите тональный сигнал режима «Не беспокоить (DND)»:

- Дисплей показывает:

Пример:

123 : DND

1. Наберите **1**.
- Ждите ответа.

#### Условия

- Если после набора 1 Вы слышите сигнал занятости соединительных линий, то на Вашей добавочной линии не установлена функция «Блокировка режима «Не беспокоить (DND)».
- Добавочные линии, которые могут выполнять эту функцию, определяются путем программирования «Класса сервиса».

#### Справки по программированию

- Системное программирование – Инструкция по установке  
[507] Блокировка режима «Не беспокоить»  
[601] Класс сервиса

#### Справки по функциям


Режим «Не беспокоить (DND)»

### Звонок от домофона

Позволяет Вам разговаривать с посетителем, стоящим у двери. С Вашего телефона Вы можете отпереть дверь.


TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

#### Звонок на добавочную линию от домофона

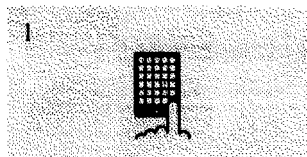

1. Нажмите кнопку **Doorphone**.
  - Посетитель услышит тональный сигнал.
  - Подождите ответа и разговаривайте.


#### Ответ на звонок от домофона

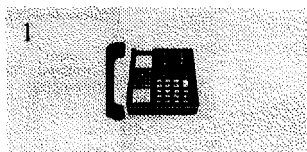

Когда на добавочной линии Вы слышите тональный сигнал звонка от домофона:

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

#### Звонок на домофон

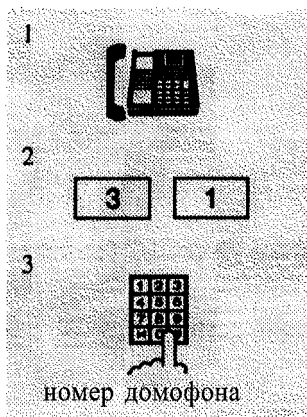


1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите **номер функции (31)**.
3. Наберите **номер домофона (1 или 2) или (1-4)**.
  - 1 или 2 : если Вы подключены к KX-TD816
  - 1 - 4 : если Вы подключены к KX-TD1232
  - Вы можете разговаривать после того, как услышите тональный сигнал подтверждения.
  - Дисплей показывает:

Door Phone x

\_\_\_\_\_ Номер домофона

#### Для открывания двери с назначенной добавочной линии

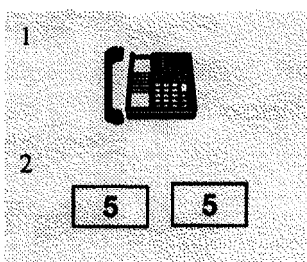

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите **номер функции (55)**.



## 3.2 Функции цифрового системного телефона




3. Наберите **номер устройства открывания двери** (1 или 2) или (1-4).

- 1 или 2 : если Вы подключены к KX-TD816
- 1 - 4 : если Вы подключены к KX-TD1232
- Вы услышите тональный сигнал подтверждения.
- Дверь отпирается на 5 сек.
- Дисплей показывает:

Door 1 Open

4. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

*Для открывания двери во время разговора по домофону с любой добавочной линией*

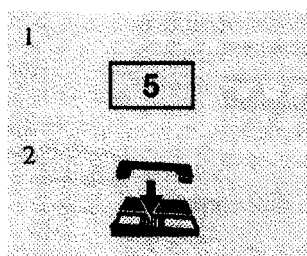

1. Наберите **5**.

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения.
- Дверь отпирается на 5 сек.
- Дисплей показывает:

Door 1 Open

2. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

### Условия

- Если Вы снова наберете 5, пока дверь открыта, то она останется открытой еще 5 сек.
- Если в течение тридцати секунд Вы не ответите на входящий звонок от домофона, то звонок отключается.
- Вы должны запрограммировать добавочные линии, которые могут принимать звонки от каждого домофона, на дневной и ночной режимы.
- Позвонить на домофон может любой пользователь добавочной линии.
- Дверь может отпираться из следующих мест:
  - 1) С добавочных линий, которые запрограммированы для приема звонков от домофона.
  - 2) С любой добавочной линии, на которую поступил звонок от домофона.

### Справки по программированию


- Системное программирование – Инструкция по установке [607]-[608] Назначение звонка от домофона – День/Ночь

### Электронная блокировка добавочной линии

Позволяет Вам заблокировать свою добавочную линию с тем, чтобы другие пользователи не могли осуществлять исходящие внешние звонки с Вашей добавочной линии.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

#### Блокировка

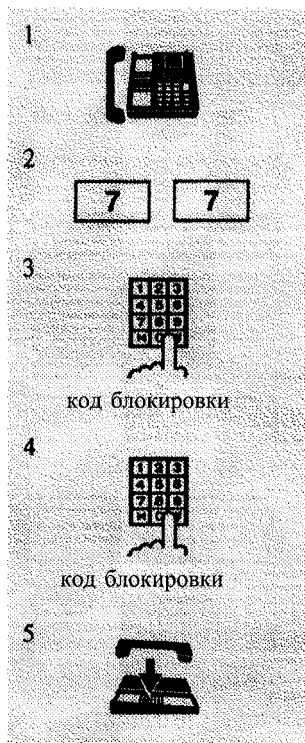


1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (77).
3. Наберите код блокировки (000-999).
4. Снова наберите тот же код блокировки.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
  - Дисплей показывает:
 

Locked NO. : xxx

 Код блокировки

5. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

#### Разблокировка

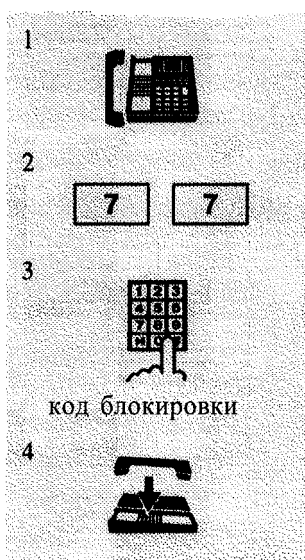

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (77).
3. Наберите тот же код блокировки, который Вы использовали для блокировки добавочной линии.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
  - Дисплей показывает:
 

Unlocked
4. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

### *Условия*

- Если другой пользователь попытается получить доступ к внешней линии с заблокированной добавочной линии, то этот пользователь услышит сигнал занятости соединительных линий, а на дисплее появится индикация «Restricted».
- Абонент добавочной линии, назначенный в качестве оператора 1, может устанавливать и отменять данную функцию для другой добавочной линии (Дистанционное управление блокировкой добавочной линии).
- «Дистанционное управление блокировкой добавочной линии» блокирует эту функцию. Если оператор 1 поставит дистанционную блокировку на Вашу добавочную линию, которую Вы уже заблокировали, то Вы не сможете ее разблокировать.


### *Справки по функциям*

Дистанционное управление блокировкой добавочной линии (3.3/Сервисные функции оператора)

### Принудительное подключение к внешней линии при сигнале «занято»

Позволяет Вам подключиться к текущему внешнему звонку или добавить третьего абонента к своему текущему разговору.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

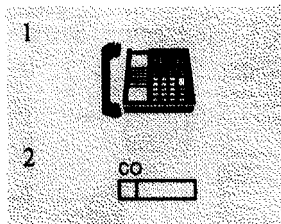


1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Нажмите кнопку внешней линии (**CO**) соответствующую звонку, к которому Вы хотите подключиться.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
  - При этом устанавливается трехсторонняя конференц-связь.

#### Для выхода из конференц-связи



1. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.
  - Два других абонента продолжают свой разговор.

#### Для отключения одного абонента и разговора с другим абонентом



1. Нажмите кнопку **CO** или **INTERCOM** того абонента, который должен остаться на связи.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).

#### Условия

- Эта функция не работает, если на добавочной линии, занятой текущим внешним звонком, установлены режимы «Конфиденциальность линии связи» или «Отмена принудительного подключения при сигнале «занято».
- Добавочные линии, которые могут выполнять эту функцию, определяются путем программирования «Класса сервиса».
- Когда двусторонний разговор переключается на трехсторонний и наоборот, то все три абонента слышат тональный сигнал подтверждения. Путем программирования можно убрать этот сигнал.

#### Справки по программированию

- Системное программирование – Инструкция по установке
  - [505] Принудительное подключение при сигнале «занято»
  - [601] Класс сервиса
  - [990] Дополнительная системная информация, поле (13)

#### Справки по функциям


Конференц-связь  
 Конфиденциальность линии связи  
 Отмена принудительного подключения при сигнале «занято»

### Принудительное подключение к добавочной линии при сигнале «занято»

Позволяет Вам подключиться к текущему звонку по интеркому (добавочной линии).

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓


#### Операция с помощью программируемой кнопки

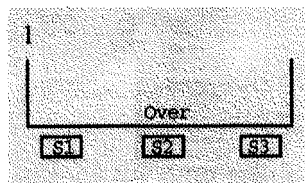

Если Вы звоните по интеркому и слышите сигнал «занято»:

1. Нажмите кнопку **Over** (S2).
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
  - При этом устанавливается трехсторонняя конференц-связь.

#### Стандартная операция



Если Вы звоните по интеркому и слышите сигнал «занято»:


1. Наберите **2**.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
  - При этом устанавливается трехсторонняя конференц-связь.

#### Для выхода из конференц-связи



1. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.
  - Другие два абонента продолжают свой разговор.

#### Для отключения одного абонента и разговора с другим абонентом



1. Нажмите кнопку **CO** или **INTERCOM** того абонента, который должен остаться на связи.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).

#### Условия

- Эта функция не работает, если у одного или обоих других абонентов установлены режимы «Конфиденциальность линии связи» или «Отмена принудительного подключения при сигнале «занято».
- Добавочные линии, которые могут выполнять эту функцию, определяются путем программирования «Класса сервиса».
- Когда двусторонний разговор переключается на трехсторонний и наоборот, то все три абонента слышат тональный сигнал подтверждения. Путем программирования можно убрать этот сигнал.

#### Справки по программированию

- Системное программирование – Инструкция по установке
  - [505] Принудительное подключение при сигнале «занято»
  - [601] Класс сервиса
  - [990] Дополнительная системная информация, поле (13)

#### Справки по функциям


- Конференц-связь
- Конфиденциальность линии связи
- Отмена принудительного подключения при сигнале «занято»

### Отмена принудительного подключения при сигнале «занято»

Не позволяет пользователям других добавочных линий прерывать Ваш разговор.


TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

#### Установка

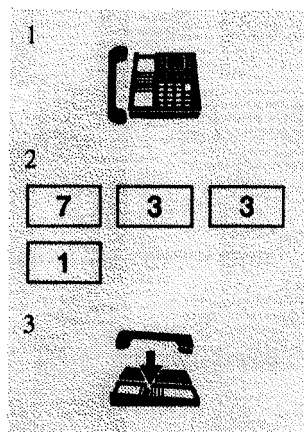

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (733) и 1.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения.
  - Дисплей показывает: **Busy Ovrde Deny**
3. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

#### Отмена

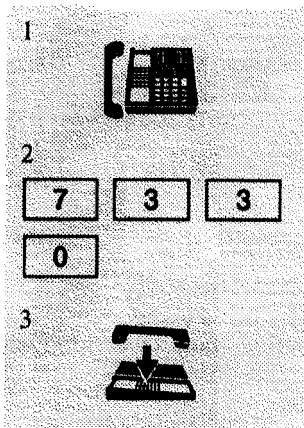

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (733) и 0.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения.
  - Дисплей показывает: **Busy Ovrde Allow**
3. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

#### Условия

- Добавочные линии, которые могут выполнять эту функцию, определяются путем программирования «Класса сервиса».

#### Справки по программированию

- Системное программирование – Инструкция по установке [506] Отмена принудительного подключения при сигнале «занято»

#### Справки по функциям

- Принудительное подключение к внешней линии при сигнале «занято»
- Принудительное подключение к добавочной линии при сигнале «занято»

## 3.2 Функции цифрового системного телефона


# E

### Доступ к внешним функциям

Позволяет Вам получить доступ к специальным функциям (напр. Ожидание звонка), которые обеспечиваются главной мини-АТС, системой Centrex или центральной станцией. Эта функция действует только во время внешнего звонка. Вы можете получить доступ к этой функции либо при помощи кнопки FLASH, либо при помощи номера функции.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

### Операция с помощью программируемой кнопки

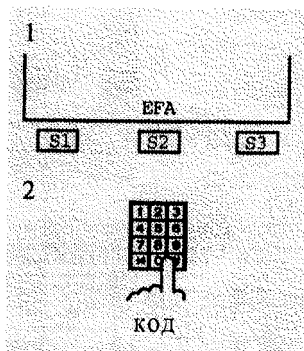


Во время разговора с внешним абонентом:

1. Нажмите кнопку **EFA (S2)**.
2. Наберите **код** желаемой услуги.

### Стандартная операция


При помощи кнопки **FLASH**

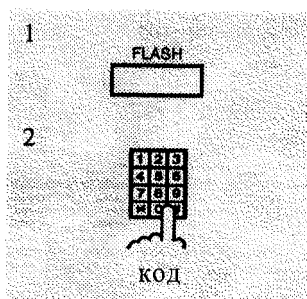

Во время разговора с внешним абонентом:

1. Нажмите кнопку **FLASH**.
  - Текущий звонок ставится на удержание.
2. Наберите **код** желаемой услуги.

При помощи номера функции

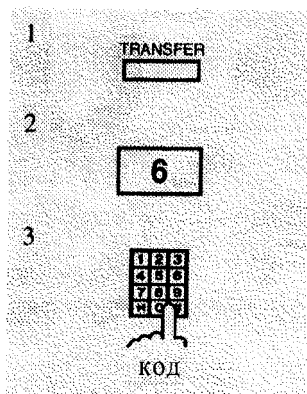

Во время разговора с внешним абонентом:

1. Нажмите кнопку **TRANSFER**.
  - Текущий звонок ставится на удержание.
2. Наберите **номер функции (6)**.
3. Наберите **код** желаемой услуги.

### Условия

- При необходимости при помощи системы Centrex, главной мини-АТС или центральной станции должно быть назначить «Время сброса».
- Значение FLASH, которое хранится в памяти функций «Системного скоростного набора», «Абонентского скоростного набора», «Однокнопочного набора» или «Переназначения звонка на внешнюю линию», отлично от функции «Flash», используемой для разъединения разговоров.

### Справки по программированию


- Системное программирование – Инструкция по установке [413] Время сброса

### Справки по функциям

Сброс

## Сброс

Позволяет Вам отключиться от текущего разговора и сделать другой звонок, не вешая трубки.

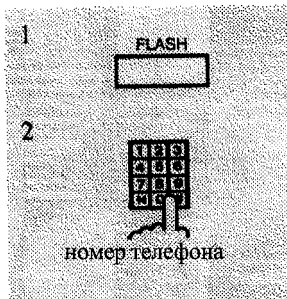

Во время любого тонального сигнала, набора номера или разговора:

1. Нажмите кнопку **FLASH**.
  - Вы услышите сигнал готовности.
2. Наберите **номер телефона**.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

### Условия

- Для выполнения этой функции необходимо путем системного программирования выбрать сигнал разъединения.

### Справки по программированию

- Системное программирование – Инструкция по установке [413] Время сброса [414] Время разъединения [990] Дополнительная системная информация, поля (3), (15)

### Справки по функциям


Доступ к внешней функции



### Полностью однокнопочный набор

Автоматически включается спикерфон. Вы можете ввести номер телефона или получить доступ к системной функции одним нажатием кнопки.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

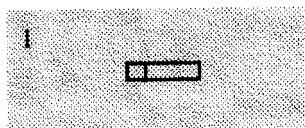

1. Нажмите **гибко назначаемую кнопку**, назначенную как **кнопка однокнопочного набора, DSS, REDIAL** или **SAVE**.
  - Лампа индикатора SP-PHONE загорится красным светом.
  - Лампа индикатора CO или INTERCOM загорится зеленым светом.

#### Условия

- Данная функция может включаться также при помощи кнопок DSS на консоли DSS.
- Эта функция должна быть первоначально назначена путем программирования абонента.

#### Справки по программированию

- Программирование абонента (Раздел 2)  
Назначение гибко назначаемой кнопки – Кнопка DSS, кнопка однокнопочного набора, кнопка SAVE  
(Для такого назначения может быть использована операция [005] системного программирования (Инструкция по установке).  
Назначение полностью однокнопочного набора

#### Справки по функциям


Однокнопочный набор  
Повторный набор последнего номера  
Повторный набор сохраненного номера

### Ответ в режиме «руки свободны»

Позволяет Вам отвечать на звонок по интеркому, не поднимая трубку.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓


#### Установка

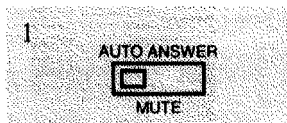

Когда не горят индикаторы *SP-PHONE* и *AUTO ANSWER/MUTE*:

1. Нажмите кнопку **AUTO ANSWER/MUTE**.
  - Загорится лампа индикатора **AUTO ANSWER/MUTE**.

#### Отмена

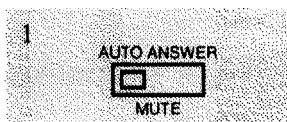

Когда горят индикаторы *SP-PHONE* и *AUTO ANSWER/MUTE*:

1. Нажмите кнопку **AUTO ANSWER/MUTE**.
  - Погаснет лампа индикатора **AUTO ANSWER/MUTE**.

#### Условия

- Эта функция блокирует функцию «Альтернативный вызов – Звонок/Голос». Как только раздается тональный сигнал подтверждения, то устанавливается разговор в режиме «руки свободны».
- Эта функция не работает для входящих внешних звонков или звонков от домофона.

#### Справки по функциям

Альтернативный вызов – Звонок/Голос

## 3.2 Функции цифрового системного телефона

# H

### Работа в режиме «руки свободны»

Позволяет Вам соединиться с другим абонентом, не поднимая трубку.




1. Нажмите кнопку **SP-PHONE**.

- При этом включаются микрофон и громкоговоритель, и обеспечивается работа в режиме «руки свободны».

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

### Переключение режима трубки на режим «руки свободны»

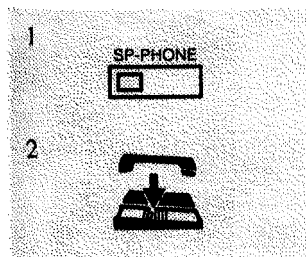

1. Нажмите кнопку **SP-PHONE**.

2. Положите трубку.

- Не кладите трубку, не нажав кнопку SP-PHONE, иначе линия разъединится.

### Переключение режима «руки свободны» на режим трубки



1. Поднимите трубку.

### Условия

- **Полезные советы для работы в режиме «руки свободны»:**
  - Чтобы обеспечить наилучшие условия эксплуатации, используйте данный аппарат в тихой комнате.
  - Если другой абонент плохо Вас слышит, то убавьте громкость.
  - Если Вы и другой абонент будете говорить одновременно, то часть Вашего разговора пропадет. Во избежание этого говорите по очереди.
- Если Вы в течение пятнадцати секунд не начнете набор номера, то режим «руки свободны» отменяется.
- На модели KX-T7250 вместо кнопки SP-PHONE имеется кнопка MONITOR. Ее можно использовать для набора номера в режиме «руки свободны», но нельзя использовать для разговора в режиме «руки свободны».
- Вы можете включить режим «руки свободны» путем нажатия кнопки CO или INTERCOM.
- Когда включена функция «Полностью однокнопочный набор», то режим «руки свободны» обеспечивается при нажатии кнопки однокнопочного набора, DSS, REDIAL или SAVE.

### Справки по функциям

Полностью однокнопочный набор

## Звонок по интеркому

Позволяет Вам позвонить на другую добавочную линию.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

### При помощи трубки




1. Поднимите трубку.
2. Наберите добавочный номер.
3. Начинайте говорить.
4. По окончании разговора положите трубку.

### При помощи спикерфона



1. Нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR** или **INTERCOM**.
2. Наберите добавочный номер.
3. Начинайте говорить.
4. По окончании разговора нажмите кнопку **SP-PHONE**.


### При помощи кнопки DSS (прямой выбор абонента)

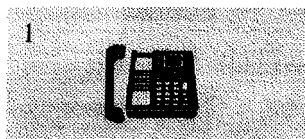

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

## 3.2 Функции цифрового системного телефона

# L

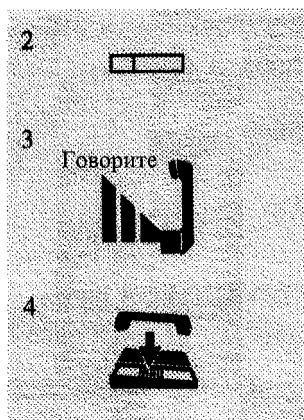

2. Нажмите **гибко назначаемую кнопку**, которая назначена как кнопка DSS.
3. Начинайте **говорить**.
4. По окончании разговора **положите трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

### Условия

- Во время звонка по интеркому дисплей системного телефона показывает добавочный номер и имя, если оно запрограммировано.
- Путем программирования абонента Вы можете назначить кнопку DSS на системном телефоне (PT) или консоли DSS.
- После набора добавочного номера Вы услышите один из следующих тональных сигналов:

**Сигнал соединения:** Указывает на соединение с вызываемым добавочным номером.

**Сигнал подтверждения:** Указывает, что Вы можете производить голосовой вызов (напр. пейджинг).

**Сигнал «занято»:** Указывает, что вызываемый добавочный номер занят.

**Сигнал режима «Не беспокоить (DND)»:** Указывает, что на вызываемом добавочном номере установлен режим «Не беспокоить (DND)».

### Справки по программированию

- Программирование абонента (Раздел 2)  
Назначение гибко назначаемой кнопки – Кнопка DSS  
(Для такого назначения может быть использована операция [005] системного программирования (Инструкция по установке).
- Системное программирование – Инструкция по установке  
[003] Установка добавочного номера  
[004] Установка имени абонента добавочной линии

### Разъединение

Если во время разговора один из абонентов кладет трубку, то они оба автоматически отключаются от разговорной цепи. Перед отключением второго абонента ему посылается сигнал занятости соединительных линий. Никакие операции не требуются.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

### Ожидание сообщения


Позволяет Вам оставить сообщение на добавочном номере, когда нет возможности связаться с вызываемым абонентом. Во время приема сообщения загорается лампа ожидания сообщения (индикатор MESSAGE).

TD816		TD1232	
✓		✓	
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

#### Установка



1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (70) и 1.
3. Наберите добавочный номер, на котором будут оставлены звонки.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
4. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

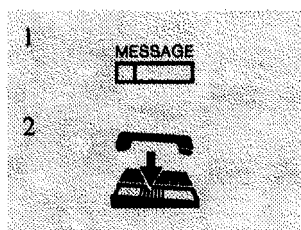

*Если вызываемый добавочный номер занят или не отвечает:*

1. Нажмите кнопку **MESSAGE**.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
2. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.


#### Отмена



1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (70) и 0.
3. Наберите добавочный номер, на котором было оставлено сообщение.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
4. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

## 3.2 Функции цифрового системного телефона

### Проверка и выбор сообщения получателем



При наличии какого-либо сообщения горит лампа ожидания сообщения (индикатор MESSAGE).

Когда телефон свободен, и трубка лежит на рычаге:

1. Нажимайте кнопку MESSAGE, пока не появится желаемое сообщение.


- Хранящиеся в памяти сообщения появляются на дисплее в порядке их получения.

Пример:

Когда Тони на добавочной линии 123 оставил сообщение, дисплей показывает:

123 : Tony

### Ответный звонок отправителю сообщения

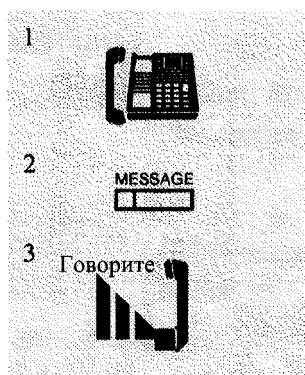

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE/MONITOR.

- Вы услышите сигнал готовности 4.\*


2. Нажмите кнопку MESSAGE или наберите номер функции (70) и 2.

- Если на Вашей добавочной линии имеется более одного сообщения, то линия подключается к первому отправителю сообщения.

3. Начинайте говорить.

- После разговора сообщение стирается.

### Стирание всех сообщений получателем сообщений

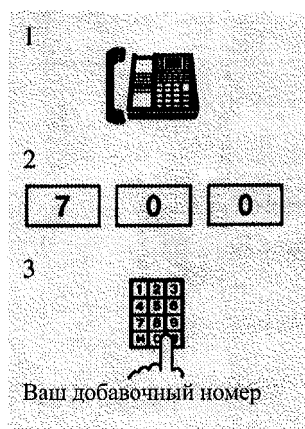

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE/MONITOR.

- Вы услышите сигнал готовности 4.\*

2. Наберите номер функции (70) и 0.

3. Наберите свой (получателя сообщений) добавочный номер.

- Все сообщения стерты.

### Условия

- Система обеспечивает максимум 128 одновременных сообщений. При попытке отправить 129-ое сообщение Вы услышите сигнал занятости соединительных линий.
- На модели KX-T7250 (на которой нет кнопки MESSAGE) в качестве кнопки MESSAGE может быть использована гибко назначаемая кнопка.
- Если кнопки MESSAGE нет, и она не назначена, то при снятии трубки сигнал готовности 4\* информирует Вас об ожидании сообщения.
- Когда на Вашей добавочной линии оставлено много сообщений, то ответные звонки начинаются в порядке поступления сообщений.
- Если для ответного звонка Вы выбрали определенное сообщение, то, начиная с выбранного сообщения и далее, ответные звонки идут в последовательном порядке.
- При наличии модели KX-T7235 Вы можете произвести установку или отмену этой функции при помощи операции дисплея.

### Справки по программированию

- Программирование абонента (Раздел 2)  
Назначение гибко назначаемой кнопки – Кнопка ожидания сообщения (MESSAGE)  
(Для такого назначения может быть использована операция [005] системного программирования (Инструкция по установке)).

### Справки по функциям

Меню доступа к системным функциям – Ожидание сообщения (3.4/Специальные функции дисплея)


\* Один из сигналов готовности. См. «Список тонов» в Приложении (Раздел 7).

## Отключение микрофона

Позволяет Вам отключить микрофон, чтобы Вы могли конфиденциально проконсультироваться с присутствующими в комнате.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓


### Установка



Во время разговора в режиме «руки свободны»:

1. Нажмите кнопку **AUTO ANSWER/MUTE**.
  - Лампа индикатора AUTO ANSWER/MUTE медленно мигает красным светом.

### Отмена



Когда микрофон отключен:

1. Нажмите кнопку **AUTO ANSWER/MUTE**.
  - Лампа индикатора AUTO ANSWER/MUTE погаснет.

### Условия

- Эта функция возможна только во время разговора в режиме «руки свободны».




### Ночное функционирование

Данная система обеспечивает как НОЧНОЙ (NIGHT), так и ДНЕВНОЙ (DAY) режимы работы. В ночном и дневном режимах работа системы по осуществлению и приему звонков может быть различной. «Ночное функционирование» может быть установлено только с добавочной линии, назначенной в качестве оператора 1. Даже если Ваша добавочная линия не назначена в качестве оператора 1, Вы можете использовать свой дисплей для проверки текущего режима.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

#### Проверка текущего режима (только на системном телефоне с дисплеем)

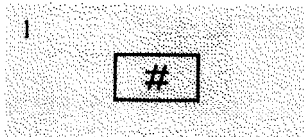

Когда телефон свободен:

1. Нажмите #.
  - Дисплей в течение 5 сек показывает текущий режим.

#### Условия

- Если выбран режим автоматического переключения, то Дневной/Ночной режим автоматически включается в заранее установленное время (по умолчанию: дневной режим - ежедневно в 9.00, ночной режим - ежедневно в 17.00).

#### Справки по функциям

Включение/Отключение ночного функционирования (3.3/Сервисные функции оператора)


### Сообщение о звонке при снятой трубке (ОНСА)

Позволяет Вам сообщить абоненту занятой добавочной линии, что Вы ждете разговора с ним. Вызываемый абонент слышит Ваш голос через встроенный громкоговоритель своего телефона. Вызываемый абонент добавочной линии может подключиться к двум абонентам и при помощи трубки вести два независимых разговора.

TD816.	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

### Операция с помощью программируемой кнопки

#### Выполнение

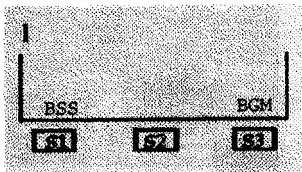


Если Вы звоните по интеркому и слышите сигнал «занято»:

1. Нажмите кнопку **BSS (S1)**.
  - Можете говорить после того, как услышите тональный сигнал подтверждения.

### Стандартная операция


#### Выполнение

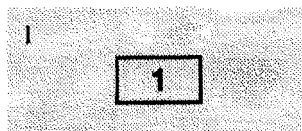

Если Вы звоните по интеркому и слышите сигнал «занято»:

1. Наберите **1**.
  - Можете говорить после того, как услышите тональный сигнал подтверждения.

#### Для разговора с третьим абонентом

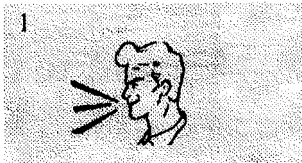

Если Вы слышите два коротких тональных сигнала и голосовое сообщение:

1. **Проконсультируйтесь** с третьим абонентом через микрофон.
  - Дисплей вызываемой добавочной линии показывает добавочный номер или имя вызывающего абонента в течение 5 сек с интервалами по 10 сек.
  - Вы можете вести независимый разговор с двумя абонентами.


#### Для разговора с третьим абонентом путем отключения текущего звонка



Если Вы слышите два коротких тональных сигнала и голосовое сообщение:

1. **Положите трубку**.
  - Текущий разговор разъединяется.
  - Лампа индикатора INTERCOM загорается зеленым светом.
  - Вы можете разговаривать в режиме «руки свободны».

#### Для разговора с третьим абонентом при удержании текущего звонка



Если Вы слышите два коротких тональных сигнала и голосовое сообщение:

1. Нажмите кнопку **HOLD**.
  - Текущий звонок ставится на удержание.
  - Лампа индикатора INTERCOM медленно мигает зеленым светом.

## 3.2 Функции цифрового системного телефона

0

### Условия

- Функция ОНСА выполняется таким же образом, как функция «Сигнал занятому абоненту (BSS)». Включение функции BSS или ОНСА зависит от типа телефона, используемого вызываемым абонентом. Если у вызываемого абонента установлен телефон КХ-Т7235, то включается функция ОНСА.
- Эта функция возможна только на тех добавочных линиях, где установлена функция «Ожидание звонка». Если эта функция не установлена, то вызывающий абонент услышит сигнал занятости соединительных линий.
- Эта функция работает, когда на телефоне вызываемого абонента снята трубка и не занята кнопка INTERCOM.
- Если на вызываемой добавочной линии установлен режим «Не беспокоить (DND)», то прежде чем станет возможной функция ОНСА, Вы должны включить функцию «Блокировка режима «Не беспокоить (DND)».

### Справки по функциям


Сигнал занятому абоненту (BSS)  
Ожидание звонка

## Однокнопочный набор

Позволяет Вам набрать номер или получить доступ к системной функции одним нажатием кнопки. Это обеспечивается путем запоминания на кнопке однокнопочного набора добавочного номера, номера телефона или номера функции, содержащих до шестнадцати знаков.

TD816		TD1232	
✓			✓
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

### Набор

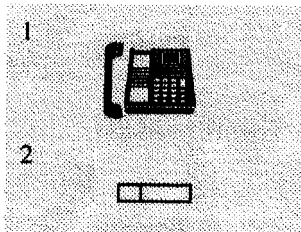

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Нажмите **гибко назначаемую** кнопку, которая назначена как кнопка **однокнопочного набора**.

### Условия

- Необходимые номера вводятся в память путем программирования абонента.
- Прежде чем нажать кнопку однокнопочного набора Вы можете сразу выбрать желаемую внешнюю линию путем нажатия кнопки CO.
- Вы можете использовать комбинацию «Скоростного набора», «Однокнопочного набора», «Повторного набора последнего/сохраненного номера» и ручного набора.
- Имеется возможность сохранить в памяти номер, состоящий из семнадцати и более знаков путем его разделения и запоминания на двух кнопках однокнопочного набора.


### Справки по программированию

- Программирование абонента (Раздел 2)  
Назначение гибко назначаемой кнопки - Кнопка однокнопочного набора (Для такого назначения может быть использована операция [005] системного программирования (Инструкция по установке).

### Звонок оператору

Позволяет Вам позвонить оператору внутри системы. Две добавочные линии могут быть назначены как оператор 1 и 2.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

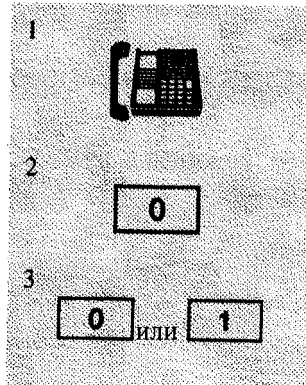

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Наберите **номер функции (0)**.

3. Наберите **0**, чтобы позвонить оператору 1 или наберите **1**, чтобы позвонить оператору 2.

#### Условия

- Если имеется только один оператор, то пропустите пункт 3.
- Если оператор не назначен, то эта функция не действует, и Вы услышите сигнал занятости соединительных линий.
- Если Ваш телефон подключен к КХ-TD816/1232X, то номер функции равен 9, а не 0.

### Набор внешнего номера, доступ к линии - СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

Доступ к внешней линии можно получить следующими способами:

<b>Автоматический доступ к линии</b>	Наберите номер функции (9). или Нажмите кнопку <b>Loop-CO</b> (L-CO).
<b>Доступ к группе внешних линий</b>	Наберите номер функции (8) и номер группы внешних линий (1-8). или Нажмите кнопку <b>Group-CO</b> (G-CO).
<b>Индивидуальный доступ к линии</b>	Нажмите кнопку <b>Single-CO</b> (S-CO).

Если Ваш телефон подключен к КХ-TD816/1232X, то номер функции «Автоматического доступа к линии» равен 0.

#### Условия

- При необходимости назначение кнопок внешних линий (L-CO, G-CO или S-CO) на Вашем телефоне может быть изменено. См. «Назначение гибко назначаемых кнопок» в Программировании абонента (Раздел 2).
- После набора номера функции или нажатия кнопки CO Вы услышите один из следующих тональных сигналов:

**Сигнал готовности:** Указывает на то, что произошел захват свободной внешней линии.

**COxx** — появляется на дисплее. (xx: номер внешней линии)

**Сигнал «занято»:** Указывает, что выбранная внешняя линия занята.

**CO in use** — появляется на дисплее.

**Тон переназначения:**

1) Указывает, что внешняя линия, к которой Вы хотели получить доступ, не назначена.

**CO Not Assigned** — появляется на дисплее.

2) Указывает, что доступ к внешним линиям закрыт.

**Restricted** — появляется на дисплее.

- **Restricted** может появляться на дисплее по следующим причинам:
  - Добавочная линия заблокирована владельцем (Электронная блокировка добавочной линии) или оператором (Дистанционное управление блокировкой добавочной линии).
  - Использование добавочной линии ограничено режимом расчетного кода, режимом «Подтверждение кода для всех звонков» или режимом «Подтверждение кода при блокировке ограничения платных звонков».
  - Использование добавочной линии ограничено для платных звонков (Ограничение платных звонков).

### Справки по программированию


- Программирование абонента (Раздел 2)  
 Назначение гибко назначаемой кнопки – Кнопка Loop-CO (L-CO), кнопка Group-CO (G-CO), кнопка Single-CO (S-CO)  
 (Для такого назначения может быть использована операция [005] системного программирования (Инструкция по установке).
- Системное программирование – Инструкция по установке
  - [103] Назначение автоматического доступа к группе внешних линий – (Используется только для «Автоматического доступа к линии»).
  - [400] Назначение подключения внешней линии
  - [605]–[606] Назначение разрешенной группы исходящих внешних линий – День/Ночь

### Справки по функциям

Ввод расчетного кода  
 Электронная блокировка добавочной линии  
 Дистанционное управление блокировкой добавочной линии (3.3/Сервисные функции оператора)  
 Ограничение платных звонков (→ см. Инструкцию по установке)

### Автоматический доступ к линии

Позволяет Вам автоматически выбрать свободную внешнюю линию.

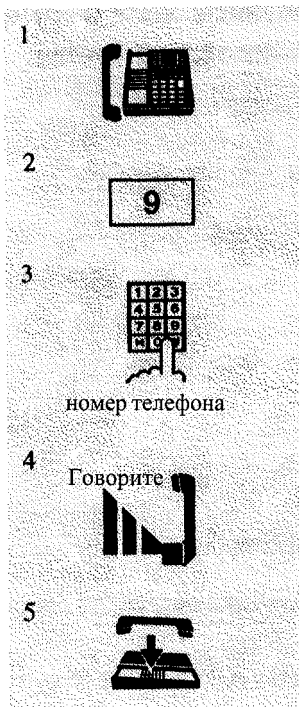

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите **номер функции (9)**.
  - Вы услышите сигнал готовности.
  - Лампа выбранного индикатора CO загорится зеленым светом.
3. Наберите **номер телефона**.
  - Дисплей показывает номер телефона.
4. Начинайте **говорить**.
5. По окончании разговора **положите трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

### Условия

- Вместо пунктов 1 и 2 Вы можете сразу нажать кнопку L-CO.

### Доступ к группе внешних линий

Позволяет Вам выбрать свободную внешнюю линию из назначенной группы внешних линий. Путем программирования внешние линии можно разделить на восемь групп линий.




1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите **номер функции (8)**.
3. Наберите **номер группы внешних линий (1-8)**.
  - Вы услышите сигнал готовности.
  - Лампа выбранного индикатора CO загорится зеленым светом.
4. Наберите **номер телефона**.
  - Дисплей показывает номер телефона.
5. Начинайте **говорить**.
6. По окончании разговора **положите трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

#### Условия

- Вместо пунктов 1, 2 и 3 Вы можете сразу нажать кнопку G-CO.

### Индивидуальный доступ к линии

Позволяет Вам выбрать желаемую внешнюю линию без набора кода доступа к линии.

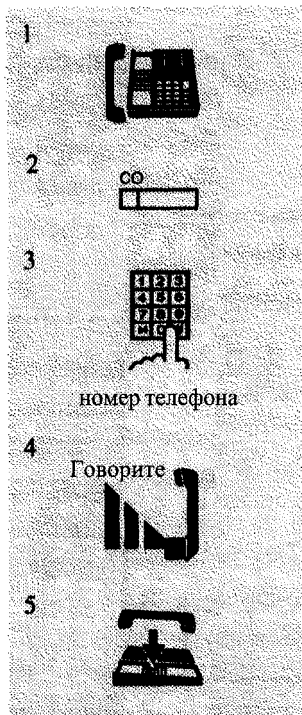

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Нажмите кнопку **СО**.
  - Вы услышите сигнал готовности.
  - Лампа индикатора СО загорится зеленым светом.
3. Наберите **номер телефона**.
  - Дисплей показывает номер телефона.
4. Начинайте **говорить**.
5. По окончании разговора **положите трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

#### Условия

- Вы можете пропустить пункт 1 и сразу нажать кнопку СО.



### Пейджинг - СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ

Позволяет Вам делать голосовое сообщение нескольким человекам одновременно. Ваше сообщение передается через встроенные громкоговорители системных телефонов или внешние громкоговорители (внешние пейджеры). Вызываемый человек может ответить на Ваш вызов с ближайшего телефона. Как показано ниже, имеется три типа пейджинга. Согласно Вашим потребностям Вы можете выбрать соответствующий тип.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

Тип	Описание
Общий пейджинг	Сообщение через встроенные громкоговорители и внешние пейджеры.
Внешний пейджинг	Одновременное сообщение через все внешние пейджеры.
	Сообщение на определенный внешний пейджер.
Групповой пейджинг	Одновременное сообщение для всех групп (всех добавочных линий).
	Сообщение определенной группе добавочных линий через встроенные громкоговорители.

#### Условия

- Для ответа на вызов пейджинга см. «Пейджинг - ОТВЕТ».
- Перед началом голосового сообщения пользователи вызываемых добавочных линий слышат тональный сигнал подтверждения.
- Перед началом голосового сообщения в вызываемом помещении слышны тональные сигналы подтверждения от внешних пейджеров (Тональный сигнал подтверждения внешнего пейджера). Путем программирования можно убрать этот сигнал.
- Перед началом голосового сообщения раздается тональный сигнал подтверждения. Путем программирования можно убрать этот сигнал.
- При наличии модели КХ-Т7235 Вы можете произвести пейджинг при помощи операции дисплея.

#### Справки по программированию


- Системное программирование – Инструкция по установке
  - [602] Назначение группы добавочных линий – (Используется только для «Группового пейджинга»).
  - [805] Тональный сигнал подтверждения внешнего пейджера
  - [990] Дополнительная системная информация, поле (16)

#### Справки по функциям

Пейджинг – ОТВЕТ  
 Меню доступа к системным функциям – Внешний пейджинг (3.4/Специальные функции дисплея)  
 Меню доступа к системным функциям – Групповой пейджинг (3.4/Специальные функции дисплея)

### Общий пейджинг

Позволяет Вам сделать голосовое сообщение по всем добавочным линиям. Ваше сообщение передается через встроенные громкоговорители системных телефонов и внешние пейджеры.

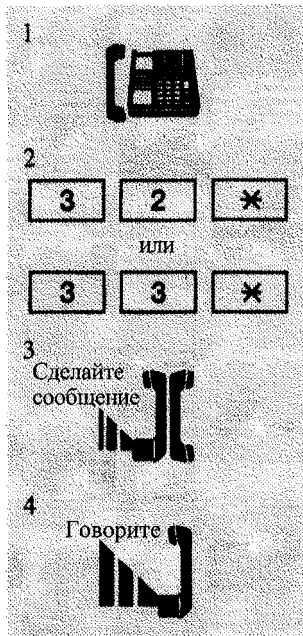

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Наберите номер функции (32 или 33) и \*.
- Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
  - Дисплей показывает:

All Call Page


3. Сделайте сообщение.

4. Подождите ответа и говорите.

### Внешний пейджинг

Позволяет Вам сделать голосовое сообщение через внешние пейджеры.

#### Для доступа ко всем внешним пейджерам

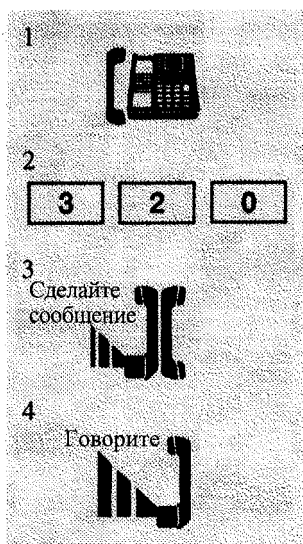

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Наберите номер функции (32) и 0.
- Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
  - Дисплей показывает:


Extrnl Page All

3. Сделайте сообщение.

4. Подождите ответа и говорите.

## 3.2 Функции цифрового системного телефона

Для доступа только к определенному пейджеру

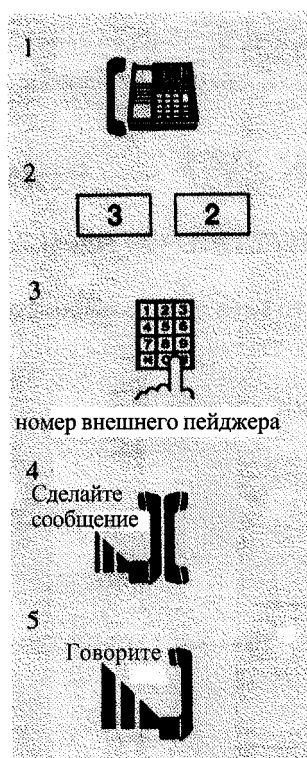

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (32).
3. Наберите номер внешнего пейджера (1) или (1-4), который Вы хотите использовать.
  - 1 : если Вы подключены к KX-TD816
  - 1-4 : если Вы подключены к KX-TD1232
    - Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
    - Дисплей показывает:

Extrnl Page X

—Номер внешнего пейджера

4. Сделайте сообщение.
5. Подождите ответа и говорите.

### Условия

- Если указанный пейджер используется, то Вы услышите сигнал «занято».
- Пейджинг имеет следующие уровни приоритета:
  - 1) TAFAS (Ответ по городской (внешней) линии с любого добавочного номера)
  - 2) Внешний пейджинг
  - 3) Внешняя фоновая музыка (BGM)

Если во время работы пейджинга более низкого уровня приоритета требуется пейджинг более высокого уровня приоритета, то пейджинг более высокого уровня блокирует работу пейджинга более низкого уровня.


### Справки по функциям

Внешняя фоновая музыка (BGM) (3.3/Сервисные функции оператора)  
Ответ по городской (внешней) линии с любого добавочного номера (TAFAS)

### Групповой пейджинг

Позволяет Вам выбрать группу добавочных линий и сделать голосовое сообщение. Вы можете одновременно выбрать максимум 8 групп добавочных линий. Это сообщение можно услышать только через встроенные громкоговорители телефонов добавочных линий.

#### Для одновременного доступа ко всем группам

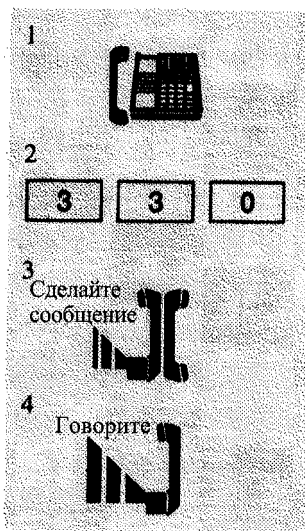

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Наберите **номер функции (33) и 0**.

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
- Дисплей показывает:

Group Page All

3. Сделайте **сообщение**.

4. Подождите ответа и **говорите**.

#### Для доступа к определенной группе добавочных линий



1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Наберите **номер функции (33)**.

3. Наберите **номер группы добавочных линий (1-8)**.

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
- Дисплей показывает:

Group Page X

Номер вызываемой группы (1-8).

4. Сделайте **сообщение**.

5. Подождите ответа и **говорите**.

## 3.2 Функции цифрового системного телефона

### Условия


- Имеется максимум восемь групп добавочных линий. «Групповой пейджинг» различных групп может производиться одновременно.

### Пейджинг - ОТВЕТ

Позволяет Вам ответить на вызов пейджинга с любой добавочной линии в пределах системы.


TD816		TD1232	
✓		✓	
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

#### Ответ на пейджинг, передаваемый через встроенный громкоговоритель

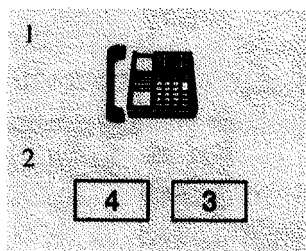

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите **номер функции (43)**.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
  - Вы можете начать говорить.

#### Ответ на пейджинг, передаваемый на определенный внешний пейджер

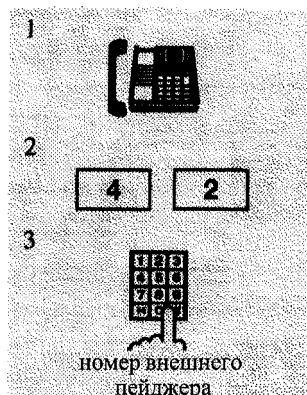

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите **номер функции (42)**.
3. Наберите соответствующий **номер внешнего пейджера (1)** или (1-4).
  - 1 : если Вы подключены к КХ-TD816
  - 1-4 : если Вы подключены к КХ-TD1232
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
  - Вы можете начать говорить.

### Условия

- На «Групповой пейджинг» можно ответить только с добавочных линий вызываемой группы.
- При ответе на пейджинг слышен тональный сигнал подтверждения. Путем программирования можно убрать этот сигнал.
- При наличии модели КХ-T7235 Вы можете ответить на пейджинг при помощи операции дисплея.

#### Справки по программированию

- Системное программирование – Инструкция по установке [990] Дополнительная системная информация, поле (16)

#### Справки по функциям

Меню доступа к системным функциям – Ответ на пейджинг (3.4/Специальные функции дисплея)

### Пейджинг и перевод

При помощи функции пейджинга Вы можете произвести перевод звонка (общий пейджинг, внешний пейджинг или групповой пейджинг).

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓


#### При помощи общего пейджинга



Во время разговора:

- Нажмите кнопку **TRANSFER**.
  - Вы услышите сигнал готовности.
  - Другой абонент ставится на удержание.
- Наберите **номер функции** (32 или 33) и **\***.
  - Номер функции может быть номером группового или общего пейджинга.
- Сделайте **сообщение** после того, как услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
- Подождите** ответа другого абонента.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
- Положите трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE**.
  - Удерживаемый абонент и вызванная добавочная линия находятся на связи и могут начать разговор.

#### При помощи внешнего пейджинга: на все внешние пейджеры

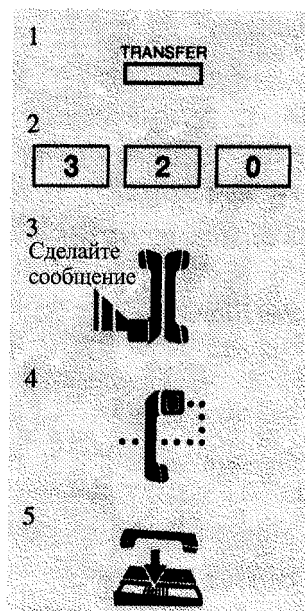

Во время разговора:

- Нажмите кнопку **TRANSFER**.
  - Вы услышите сигнал готовности.
  - Другой абонент ставится на удержание.
- Наберите **номер функции** (32) и **0**.
- Сделайте **сообщение** после того, как услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
- Подождите** ответа другого абонента.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
- Положите трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE**.
  - Удерживаемый абонент и вызванная добавочная линия находятся на связи и могут начать разговор.

## 3.2 Функции цифрового системного телефона

### При помощи внешнего пейджинга: на определенный внешний пейджер

Во время разговора:



1. Нажмите кнопку **TRANSFER**.

- Вы услышите сигнал готовности.
- Другой абонент ставится на удержание.

2. Наберите **номер функции (32)**.

3. Наберите **номер внешнего пейджера (1) или (1-4)**.

- 1 : если Вы подключены к KX-TD816
- 1-4 : если Вы подключены к KX-TD1232

4. Сделайте **сообщение** после того, как услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).

5. **Подождите** ответа другого абонента.


- Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).

6. **Положите трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

- Удерживаемый абонент и вызванная добавочная линия находятся на связи и могут начать разговор.

### При помощи группового пейджинга: на все группы добавочных линий

Во время разговора:

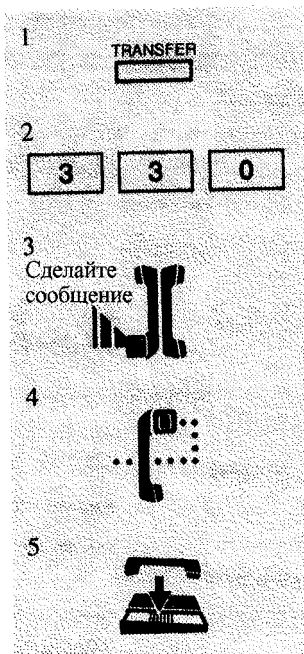

1. Нажмите кнопку **TRANSFER**.

- Вы услышите сигнал готовности.
- Другой абонент ставится на удержание.

2. Наберите **номер функции (33) и 0**.

3. Сделайте **сообщение** после того, как услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).

4. **Подождите** ответа другого абонента.

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).

5. **Положите трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

- Удерживаемый абонент и вызванная добавочная линия находятся на связи и могут начать разговор.

При помощи группового пейджинга: на определенную группу добавочных линий



Во время разговора:

1. Нажмите кнопку **TRANSFER**.
  - Вы услышите сигнал готовности.
  - Другой абонент ставится на удержание.
2. Наберите номер функции (33).
3. Наберите номер вызываемой группы (1-8).
4. Сделайте **сообщение** после того, как услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
5. Подождите ответа другого абонента.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
6. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.
  - Удерживаемый абонент и вызванная добавочная линия находятся на связи и могут начать разговор.

Условия

- Перед началом голосового сообщения раздается тональный сигнал подтверждения. Путем программирования можно убрать этот сигнал.

Справки по программированию

- Системное программирование – Инструкция по установке
  - [602] Назначение группы добавочных линий
  - [805] Тональный сигнал подтверждения внешнего пейджера
  - [990] Дополнительная системная информация, поле (16)




### Параллельное подключение телефона


Цифровой системный телефон (DPT) может быть подключен параллельно с однолинейным телефоном (SLT). При параллельном подключении можно пользоваться любым телефоном.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓


#### Установка

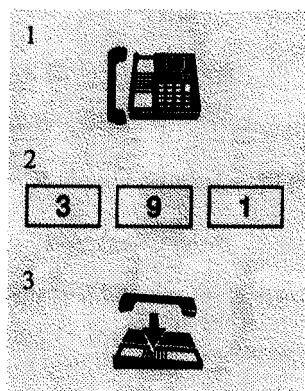


#### Включение звонка однолинейного телефона:

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите **номер функции (39) и 1**.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения.
  - Дисплей показывает:  

3. Положите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
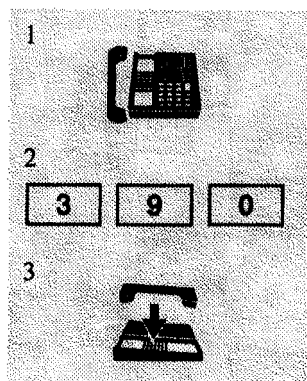
#### Отмена



#### Отключение звонка однолинейного телефона:

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите **номер функции (39) и 0**.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения.
  - Дисплей показывает:  

3. Положите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

#### Условия

- По умолчанию устанавливается режим «Параллельный аппарат отключен».
- Системный телефон может использоваться для выполнения обычных операций независимо от того, подключен однолинейный телефон или нет.
- При приеме звонка:
  - Если звонок однолинейного телефона включен, то тогда звонят оба телефона: системный и однолинейный, за исключением случая, когда системный телефон находится в режиме «Ответ в режиме «руки свободны» или в режиме голосового вызова функции «Альтернативный вызов – Звонок/Голос».
  - Если звонок однолинейного телефона отключен, то тогда звонит только системный телефон, а однолинейный молчит. Однако ответить на звонок можно и по однолинейному телефону.

- При использовании однолинейного телефона показания дисплея и индикаторов системного телефона полностью совпадают с теми, которые бывают при работе только одного системного телефона.
- Если во время использования Вашего параллельного телефона Вы снимете трубку своего аппарата, то звонок будет переключен на Ваш телефон и наоборот.
- Имеется функция «XDP\*». См. Инструкцию по установке.
- При наличии модели КХ-Т7235 Вы можете выполнить эту функцию при помощи операции дисплея.

### ***Справки по функциям***

Альтернативный вызов – Звонок/Голос

Порт дополнительного устройства (XDP) (→ см. Инструкцию по установке)

Ответ в режиме «Руки свободны»

Меню доступа к системным функциям – Параллельное подключение телефона  
(3.4/Специальные функции дисплея)


- \* XDP (порт дополнительного устройства) расширяет количество телефонов, имеющихся в системе, обеспечивая возможность подключения к порту добавочной линии двух телефонов.

### Автоматический набор при снятии трубки (линия прямой связи)

Позволяет Вам сделать исходящий звонок путем снятия трубки.


TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

#### Программирование номера телефона

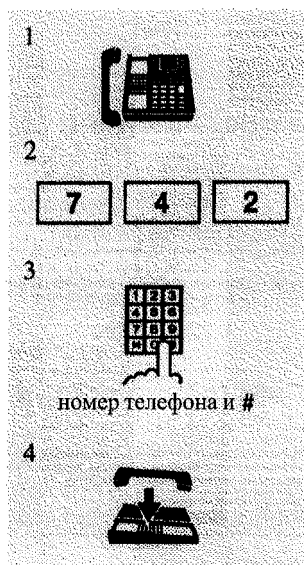


1. Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE/MONITOR.
2. Наберите номер функции (74) и 2.
3. Наберите номер телефона и #.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
4. Положите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE/MONITOR.

#### Установка

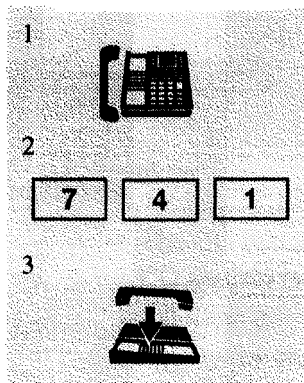


1. Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE/MONITOR.
2. Наберите номер функции (74) и 1.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
3. Положите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE/MONITOR.

#### Отмена

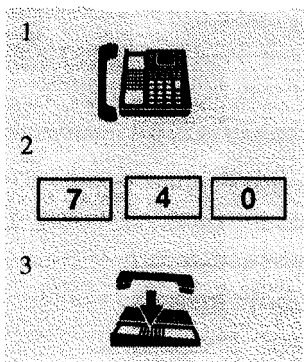

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE/MONITOR.
2. Наберите номер функции (74) и 0.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
3. Положите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE/MONITOR.

### Набор

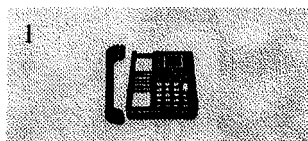

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

- Подождите ответа и говорите.

### Условия

- Эта функция не работает, когда Вы отвечаете на входящий звонок или вызываете удерживаемый звонок.
- В памяти может храниться до шестнадцати знаков, включая «0-9» и «\*». Знак «#» в памяти не хранится.
- Во время ожидания после снятия трубки Вы можете набрать номер другого абонента и отменить эту функцию. Путем системного программирования Вы можете изменить время ожидания между снятием трубки и соединением с вызываемой линией.


### Справки по программированию

- Системное программирование – Инструкция по установке  
[204] Время ожидания автоматического набора при снятии трубки

### Снятие конфиденциальности

Позволяет Вам установить трехстороннюю конференц-связь при сохранении текущего звонка.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

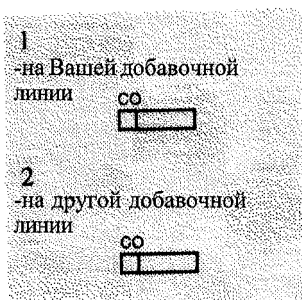

Во время разговора с внешним абонентом вы даете возможность присоединиться к разговору абоненту другой добавочной линии:


1. Нажмите соответствующую кнопку **СО**.
  - Лампа соответствующего индикатора СО быстро мигает зеленым светом.
2. Пользователь другой добавочной линии в течение 5 сек нажимает мигающую кнопку **СО**.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
  - При этом устанавливается трехсторонняя конференц-связь.

### Для выхода из конференц-связи



1. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.
  - Два других абонента могут продолжать свой разговор.

### Для отключения одного абонента и разговора с другим абонентом



1. Нажмите кнопку **СО** или **INTERCOM** желаемого абонента.

### Условия

- Кнопка СО, нажимаемая для подключения к разговору, должна быть назначена как кнопка одной внешней линии (S-CO).
- После того как пользователь нажмет кнопку СО, лампа индикатора СО на другой добавочной линии будет быстро мигать только в течение 5 сек. Повторное нажатие кнопки СО дополнительно дает Вам еще пять секунд.
- Эта функция блокирует функции «Конфиденциальность линии связи» и «Отмена принудительного подключения при сигнале «занято»».
- Когда двусторонний разговор переключается на трехсторонний и наоборот, то все три абонента слышат тональный сигнал подтверждения. Путем программирования можно убрать этот сигнал.

### Справки по программированию

- Программирование абонента (Раздел 2)  
Назначение гибко назначаемой кнопки – Кнопка одной внешней линии (S-CO)  
(Для такого назначения может быть использована операция [005] системного программирования (Инструкция по установке).
- Системное программирование – Инструкция по установке  
[990] Дополнительная системная информация, поле (13)


### Справки по функциям

- Конференц-связь
- Конфиденциальность линии связи
- Отмена принудительного подключения при сигнале «занято»

### Преобразование импульсного набора в тональный набор

Позволяет Вам изменить режим набора с импульсного на тональный, чтобы получить доступ к специальным услугам, таким как междугородный звонок с компьютерным доступом.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

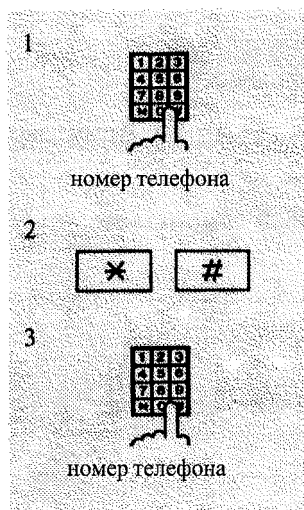

1. Наберите **номер телефона** (импульсный режим).
2. Наберите \* и #.
3. Наберите **номер телефона** (тональный режим).


### Условия

- Нет возможности изменить режим набора с тонального на импульсный.

### Автоматический повторный набор

Позволяет Вам, находясь в режиме «руки свободны», получить доступ к последнему набранному или сохраненному в памяти номеру.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

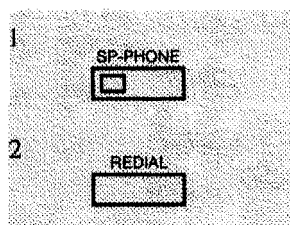

1. Нажмите кнопку **SP-PHONE**.

2. Нажмите кнопку **REDIAL**.

#### Условия

- Интервал и количество повторных наборов зависит от типа цифровой гибридной суперсистемы, к которой Вы подключены. В нижеследующей таблице приведены установки по умолчанию. Они могут быть изменены путем системного программирования.

Номер модели	Количество повторных наборов	Интервал
KX-TD816/1232BX/ML	10	60 сек
KX-TD816/1232C	10	40 сек
KX-TD816/1232HK	3	15 мин.
KX-TD816/1232NZ	3	60 сек
KX-TD816/1232X	2	30 сек

- Если во время повторного набора поступает входящий звонок, то процесс повторного набора задерживается, пока разговор не будет окончен.
- Если во время автоматического повторного набора выполнено какое-то другое действие или начата какая-то другая операция, то эта функция отменяется.

#### Справки по программированию

- Системное программирование – Инструкция по установке
  - [209] Количество повторений автоматического повторного набора
  - [210] Интервал автоматического повторного набора


#### Справки по функциям

Повторный набор последнего номера  
 Повторный набор сохраненного номера

### Повторный набор последнего номера

Позволяет Вам автоматически повторно ввести последний номер внешнего звонка.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

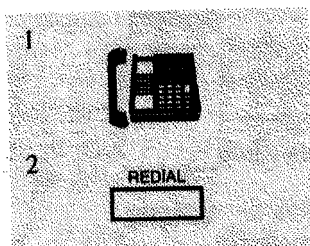

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Нажмите кнопку **REDIAL**.

#### Условия

- В памяти может храниться и повторно набираться до двадцати четырех знаков; в это количество не входит код доступа внешней линии.
- Кнопки «\*», «#», «PAUSE» и «INTERCOM» (для секретного набора) считаются как один знак.
- Если при попытке повторного набора Вы услышите сигнал «занято», то выберите другую линию и нажмите кнопку REDIAL.
- Номер телефона, хранящийся в памяти, заменяется на новый, если набран хотя бы один знак, подлежащий передаче по внешней линии. При наборе только кода доступа внешней линии номер, хранящийся в памяти, не меняется.
- Некоторые типы системных телефонов допускают многократный автоматический повторный набор (Автоматический повторный набор).

#### Справки по функциям

Автоматический повторный набор




### Повторный набор сохраненного номера

Позволяет Вам во время соединения с внешней линией сохранить в памяти номер телефона, а затем произвести автоматический повторный набор этого номера. Возможен многократный повторный набор сохраненного номера, пока в память не будет введен другой номер.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓


#### Сохранение

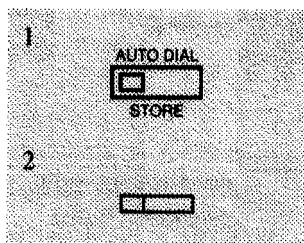

Во время разговора или при сигнале «занято»:

1. Нажмите кнопку **AUTO DIAL/STORE**.
2. Нажмите **гибко назначаемую кнопку**, которая назначена как кнопка **SAVE**.

#### Набор

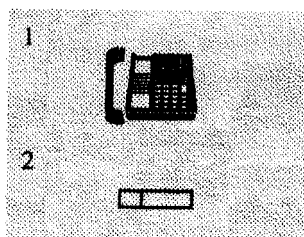

1. Поднимите **трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Нажмите **гибко назначаемую кнопку**, которая назначена как кнопка **SAVE**.

#### Условия

- В памяти может храниться и повторно набираться до двадцати четырех знаков; в это количество не входит код доступа внешней линии.
- Кнопки «\*», «#», «PAUSE» и «INTERCOM» (для секретного набора) считаются как один знак.
- Некоторые типы системных телефонов допускают многократный автоматический повторный набор (Автоматический повторный набор).
- Гибко назначаемая кнопка может быть назначена как кнопка **SAVE**.

#### Справки по программированию

- Программирование абонента (Раздел 2)  
 Назначение гибко назначаемой кнопки - Кнопка **SAVE**  
 (Для такого назначения может быть использована операция [005] системного программирования (Инструкция по установке).


#### Справки по функциям

- Автоматический повторный набор

### Секретный набор

Позволяет Вам в режиме «Абонентский скоростной набор», «Системный скоростной набор» или «Однокнопочный набор» скрыть весь или часть номера, назначенного на гибко назначаемую кнопку Вашего системного телефона или консоли DSS, который обычно появляется на дисплее.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

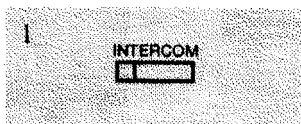

При сохранении номера телефона:

1. Нажмите кнопку **INTERCOM** до и после той части, которую Вы хотите скрыть.

- Дисплей показывает:

Пример:

9-1-[201]...

(-Во время набора число «201» на дисплее не появляется).

### Условия

- Секретный код: «[» или «]» - (нажатие кнопки INTERCOM) считается как один знак.
- Вы можете скрыть одну или более частей номера телефона.
- Если сохранен номер телефона «9-1-[201]-431-2111, то во время звонка на дисплее появится следующая индикация:

-1-...-431-2111

- Скрытая часть распечатывается на SMDR.

### Справки по программированию

- Программирование абонента (Раздел 2)  
Назначение гибко назначаемой кнопки - Кнопка однокнопочного набора (Для такого назначения может быть использована операция [005] системного программирования (Инструкция по установке).
- Системное программирование – Инструкция по установке [001] Установка номера системного скоростного набора

### Справки по функциям

Однокнопочный набор  
Абонентский скоростной набор  
Системный скоростной набор


### Сброс абонентской функции

Позволяет Вам произвести сброс следующих абонентских функций на установки по умолчанию.

- а) Возможность сообщения об отсутствии
- б) Фоновая музыка (BGM)
- в) Переназначение звонка
- г) Блокировка приема звонка другим абонентом
- д) Ожидание звонка
- е) Конфиденциальность линии связи
- ж) Режим «Не беспокоить (DND)»
- з) Отмена принудительного подключения при сигнале «занято»
- и) Ожидание сообщения - (Все сообщения будут удалены)
- к) Параллельное подключение телефона
- л) Автоматический набор при снятии трубки (линия прямой связи) - (Сохраненный в памяти номер телефона будет удален)
- м) Таймерное напоминание

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

### Сброс установки для любой из данных функций

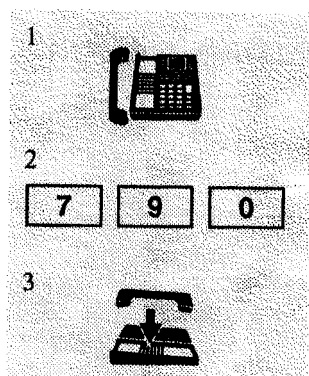

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Наберите номер функции (790).

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
- Дисплей показывает:


**Ext Data Clear**

3. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.


**Абонентский скоростной набор**

Позволяет Вам хранить в памяти на Вашей добавочной линии до десяти номеров скоростного набора. Эти номера доступны только с Вашей добавочной линии.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

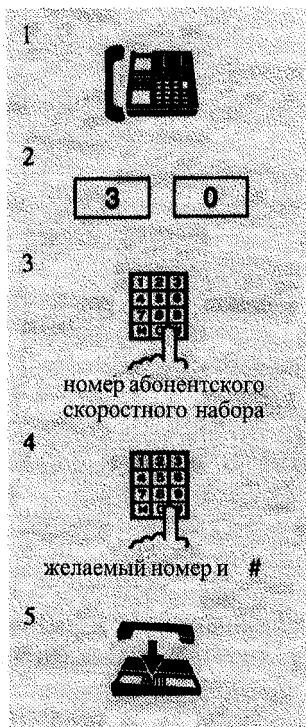**Сохранение номера телефона**

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (30).
3. Наберите номер абонентского скоростного набора (0-9).
4. Наберите желаемый номер и #.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения.
5. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

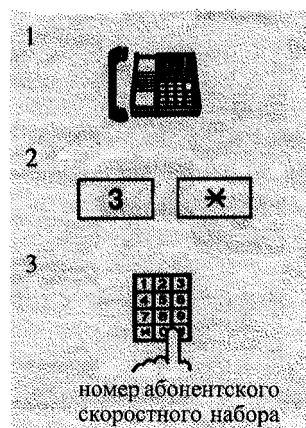**Набор**

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (3\*).
3. Наберите номер абонентского скоростного набора (0-9).

### Условия

- Вы можете сохранить в памяти добавочный номер, номер телефона или номер функции размером до шестнадцати знаков.
- Для сохранения номера телефона внешнего абонента перед началом номера необходимо ввести в память код доступа линии (9 или 81-88).
- Номер может включать следующие знаки: «0-9» и «\*».
- После «Абонентского скоростного набора» в дополнение к набранным знакам может следовать ручной набор.
- При наличии модели КХ-Т7235 Вы можете выполнить эту функцию при помощи операции дисплея.


### Справки по функциям

Меню доступа к системным функциям - Абонентский скоростной набор (3.4/  
Специальные функции дисплея)

### Системный скоростной набор

Позволяет Вам осуществлять внешние звонки с помощью предварительно запрограммированных номеров скоростного набора. Данная система обеспечивает *сто* номеров скоростного набора, которые доступны всем пользователям добавочных линий.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

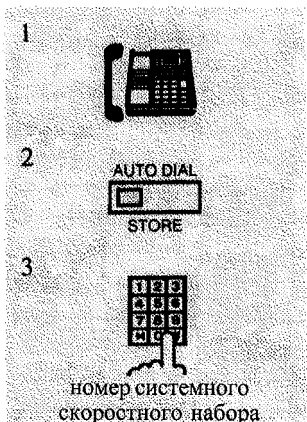

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
  - Лампа индикатора INTERCOM загорится зеленым светом.
2. Нажмите кнопку **AUTO DIAL/STORE**.
  - Загорится лампа индикатора AUTO DIAL/STORE.
  - Вы не услышите никакого сигнала.
3. Наберите **номер системного скоростного набора (00-99)**.
  - Погаснет лампа индикатора AUTO DIAL/STORE.

#### Условия

- Номера системного скоростного набора должны вводиться в память путем системного программирования.
- Можно использовать комбинацию «Скоростного набора», «Однокнопочного набора», «Повторного набора последнего или сохраненного номера» и ручного набора.
- Если при введении в память номер скоростного набора разделен на части, то его можно использовать как одно целое.

Пример:

Если номер разделен и сохранен под номерами 01 и 02 системного скоростного набора:

Нажмите: [AUTO DIAL/STORE][0][1][AUTO DIAL/STORE][0][2]

- Набранный номер появляется на дисплее.
- Перед нажатием кнопки AUTO DIAL/STORE Вы можете нажать кнопку CO, чтобы выбрать желаемую внешнюю линию.
- Для данной функции возможна отмена ограничения платных звонков (Блокировка ограничения платных звонков для системного скоростного набора). В этом случае необходимо системное программирование.
- При наличии модели KX-T7235 Вы можете выполнить эту функцию при помощи операции дисплея.

#### Справки по программированию

- Системное программирование – Инструкция по установке
  - [001] Установка номера системного скоростного набора
  - [002] Установка имени системного скоростного набора

#### Справки по функциям


Меню доступа к системным функциям – Системный скоростной набор (3.4/ Специальные функции дисплея)  
 Блокировка ограничения платных звонков для системного скоростного набора

### Таймерное напоминание

Позволяет Вам установить свою добавочную линию на подачу сигнала предупреждения один раз или ежедневно в заранее установленное время.


TD816		TD1232	
✓		✓	
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

#### Установка

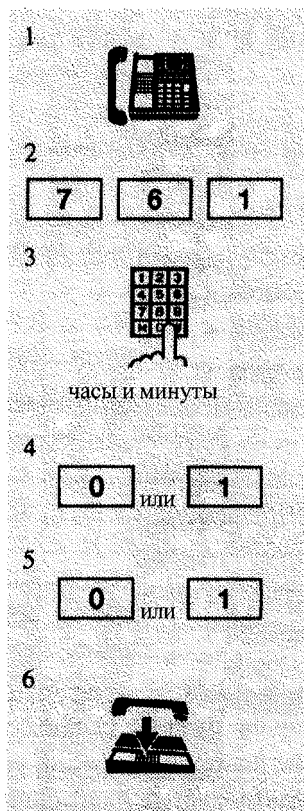

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (76) и **1**.
3. Введите часы (01-12) и минуты (00-59).
4. Наберите **0**, чтобы ввести АМ (время полуночи) или **1**, чтобы ввести РМ (время полудни).
5. Наберите **0** для установки однократного сигнала предупреждения\*<sup>1</sup> или наберите **1** для установки ежедневного сигнала предупреждения.\*<sup>2</sup>
  - \*<sup>1</sup> В заранее установленное время Вы услышите тональный сигнал предупреждения, а затем установка отменяется.
  - \*<sup>2</sup> Ежедневно в заранее установленное время Вы слышите тональный сигнал предупреждения, пока установка не будет изменена или отменена.
6. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.


#### Отмена

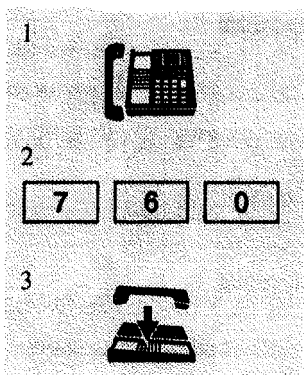

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (76) и **0**.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
  - Дисплей показывает:
 

Alarm Cancelled
3. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

### Проверка установленного времени (только на системном телефоне с дисплеем)

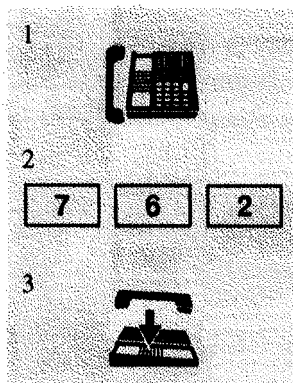

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

2. Наберите номер функции (76) и 2.

Пример:

Если было установлено время «10:10 AM», то дисплей показывает:


- только один раз

или

- ежедневно

3. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

### Отключение тонального сигнала предупреждения

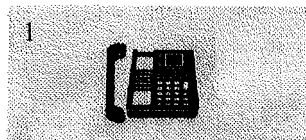

1. Поднимите трубку.

- Отключение тонального сигнала предупреждения происходит также при нажатии любой кнопки.

### Условия

- Часы системы должны быть установлены до установки сигнала предупреждения.
- Тональный сигнал предупреждения звучит в течение тридцати секунд.
- Если не установлено время включения сигнала предупреждения, то дисплей показывает следующую индикацию:

**Alarm Not Stored**

- Если Вы подключены к системе КХ-TD1232, то оператор 1 может записать для Вас сообщение таймерного напоминания («Исходящее сообщение (OGM)»). Когда раздастся тональный сигнал предупреждения, Вы можете, сняв трубку, прослушать это сообщение, если оно было записано. Вместо сообщения Вы услышите прерывистый тональный сигнал (сигнал готовности 3) в следующих случаях:
  - а) Не установлена плата DISA.
  - б) Сообщение таймерного напоминания не введено в память.
  - в) Занят порт DISA.
- Если во время сигнала предупреждения к Вам поступает входящий вызов, то звонки начнутся после окончания сигнала предупреждения.
- Если в установленное время включения сигнала предупреждения Вы ведете телефонный разговор, то сигнал предупреждения начнется после окончания разговора.

### Справки по программированию

- Системное программирование - Инструкция по установке [000] Установка даты и времени

### Справки по функциям

Исходящее сообщение (OGM) (3.3/Сервисные функции оператора)



### Блокировка ограничения платных звонков

Имеется два типа блокировки ограничения платных звонков:

- Блокировка ограничения платных звонков путем ввода расчетного кода
- Блокировка ограничения платных звонков для системного скоростного набора

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

### Блокировка ограничения платных звонков путем ввода расчетного кода

Позволяет Вам временно блокировать ограничение платных звонков и сделать один платный звонок с телефона, на котором установлено ограничение платных звонков. Вы можете осуществить данную функцию путем ввода соответствующего расчетного кода перед набором номера телефона. Порядок выполнения данной операции см. в разделе «Ввод расчетного кода».

#### Условия

- Эта функция изменяет уровень ограничения платных звонков до уровня 2. Она может быть использована пользователями добавочных линий, которым присвоены уровни ограничения с 3 по 8. Уровни 1 и 2 не изменяются.
- «Класс сервиса», которому присвоен режим «Ввод расчетного кода – подтверждение кода при блокировке ограничения платных звонков», дает возможность членам этого класса блокировать ограничения их платных звонков.
- Для режима подтверждения может быть запрограммировано до двадцати расчетных кодов.
- Если Вы не введете расчетный код или введете недействительный расчетный код, то стандартное ограничение платных звонков останется в силе.

#### Справки по программированию

- Программирование абонента (Раздел 2)  
Назначение гибко назначаемой кнопки – Расчетная кнопка  
(Для такого назначения может быть использована операция [005] системного программирования (Инструкция по установке).
- Системное программирование – Инструкция по установке  
[105] Расчетные коды  
[500]-[501] Уровень ограничения платных звонков – День/Ночь  
[508] Режим ввода расчетного кода  
[601] Класс сервиса

#### Справки по функциям

Ввод расчетного кода  
Ограничение платных звонков (→ см. Инструкцию по установке)

### *Блокировка ограничения платных звонков для системного скоростного набора*

Позволяет Вам отменить ограничение платных звонков при выполнении функции «Системного скоростного набора». Обычно на звонки, осуществляемые путем «Системного скоростного набора», накладывается ограничение в зависимости от уровня ограничения платных звонков, присвоенного данной добавочной линии. Установка данной функции позволяет всем пользователям добавочных линий осуществлять звонки путем «Системного скоростного набора» без каких-либо ограничений. Блокировку ограничения платных звонков для «Системного скоростного набора» Вы можете произвести путем системного программирования.

#### *Справки по программированию*

- Системное программирование – Инструкция по установке  
[300] Блокировка ограничения платных звонков для системного скоростного набора

#### *Справки по функциям*

Системный скоростной набор  
Ограничение платных звонков (→ см. Инструкцию по установке)


## 3.2 Функции цифрового системного телефона

# T

### Ответ по городской (внешней) линии с любого добавочного номера (TAFAS)

Позволяет Вам отвечать на входящий внешний звонок, переданный через внешний пейджер, с любой добавочной линии.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

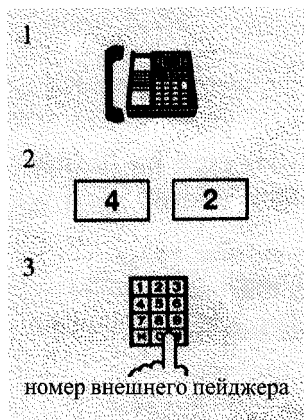

Когда раздается тональный сигнал внешнего пейджера:

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (42).
3. Наберите номер внешнего пейджера (1) или (1-4).
  - 1 : если Вы подключены к KX-TD816
  - 1-4 : если Вы подключены к KX-TD1232
    - Вы услышите тональный сигнал подтверждения (дополнительная функция).
    - Связь установлена, и Вы можете начинать говорить.

#### Условия

- Эта функция может использоваться в следующих случаях:
  - а) Переключаемый номер\* внешнего пейджера назначен как адресат DIL 1:1. В этом случае сигнал передается при всех входящих звонках на указанной линии.
  - б) Вызывающий абонент DISA набирает переключаемый номер\* внешнего пейджера. (только для KX-TD1232)
  - в) Переключаемый номер внешнего пейджера назначен как адресат перемаршрутизации. В этом случае сигнал передается при переназначении входящих звонков на адресата.
- Тональный сигнал подтверждения раздается до Вашего подключения к вызывающему абоненту. Путем программирования можно убрать этот сигнал.

#### Справки по программированию

- Системное программирование – Инструкция по установке
  - [407]-[408] Добавочная линия DIL 1:1 – День/Ночь
  - [409]-[410] Добавочная линия перехвата – День/Ночь
  - [813] Назначение переключаемого номера
  - [990] Дополнительная системная информация, поле (16)

#### Справки по функциям

Переключаемый абонент (→ см. Инструкцию по установке)

- \* Переключаемый номер (FN) является виртуальным добавочным номером для ресурсов, который формально является добавочной линией. См. Инструкцию по установке.

## Интеграция голосовой почты

Позволяет Вам переназначать адресованные Вам звонки в почтовый ящик системы обработки голосовой информации.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

### Установка переназначения звонка на голосовую почту




1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Нажмите кнопку **FWD/DND**.
  - Вместо этого Вы можете набрать номер функции (710) или нажать гибко назначаемую кнопку, назначенную как кнопка FWD/DND.
3. Наберите номер переназначения звонка (2-5).
  - Каждый номер переназначения звонка соответствует следующим функциям:
    - 2: Переназначение всех звонков
    - 3: Переназначение звонков по «занято»
    - 4: Переназначение звонков по «нет ответа»
    - 5: Переназначение звонков по «занято/нет ответа»
4. Наберите добавочный номер голосовой почты.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.
5. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
  - Адресованные Вам звонки автоматически переназначаются на Ваш почтовый ящик.
  - Согласно указаниям голосовой почты вызывающие абоненты могут оставить свои сообщения в почтовом ящике.

### Прослушивание сохраненного сообщения

Вы можете легко прослушать сообщения, которые хранятся в Вашем почтовом ящике. Имеется две операции для воспроизведения сообщений.

#### При помощи кнопки ожидания сообщения (MESSAGE)

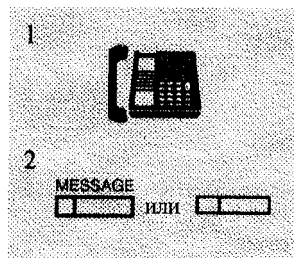

Если в почтовом ящике есть сообщение, то горит лампа индикатора MESSAGE:

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Нажмите кнопку **MESSAGE** или гибко назначаемую кнопку, назначенную как кнопка **MESSAGE**.
  - Вы можете прослушать сохраненное сообщение без каких-либо дополнительных операций.

## 3.2 Функции цифрового системного телефона



Без помощи кнопки MESSAGE (– при помощи ручного набора)



1. Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE/MONITOR.
2. Наберите **дополнительный номер** голосовой почты.
  - Следуя указаниям голосовой почты, Вы можете прослушать сохраненное сообщение.

### Условия

- Вызывающие внешние абоненты могут оставить свои сообщения в Вашем почтовом ящике. Когда поступает входящий внешний звонок, то оператор отвечает на этот звонок и переназначает его на Вашу добавочную линию. А затем...
  - Если Вы установили функцию «Переназначения звонка», где адресатом является голосовая почта:  
Звонок будет автоматически переназначен на голосовую почту.
  - Если Вы не установили функцию «Переназначения звонка»:  
Звонок вернется к оператору. Затем оператор переведет звонок на голосовую почту.
- Гибко назначаемая кнопка назначается как кнопка MESSAGE или FWD/DND.
- Голосовая почта назначается в качестве адресата следующих функций:
  - а) Переназначение всех звонков
  - б) Переназначение звонков по «Занято»
  - в) Переназначение звонков по «Нет ответа»
  - г) Переназначение звонков по «Занято/Нет ответа»
  - д) Перемаршрутизация

### Справки по программированию

- Программирование абонента (Раздел 2)  
Назначение гибко назначаемой кнопки – Кнопка FWD/DND/Кнопка ожидания сообщения (MESSAGE)  
(Для такого назначения может быть использована операция [005] системного программирования (Инструкция по установке).

### Справки по функциям

Переназначение звонков – всех звонков, по «Занято», по «Занято/Нет ответа», по «Нет ответа»  
Перемаршрутизация (→ см. Инструкцию по установке)  
Перевод на голосовую почту (3.3/Сервисные функции оператора)


## Перевод на голосовую почту

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

Вы можете переводить внешние звонки в систему обработки голосовой информации, чтобы вызывающие абоненты имели возможность оставить свои сообщения в почтовом ящике желаемой добавочной линии.

Когда Вы направляете внешний звонок на определенную добавочную линию:

- Если на добавочной линии установлена функция «Переназначение звонка», где адресатом является голосовая почта: Звонок будет переназначен на голосовую почту.
- Если на добавочной линии не установлена функция «Переназначение звонка»: Звонок вернется к Вам. Вы можете одним нажатием кнопки направить звонок на голосовую почту.

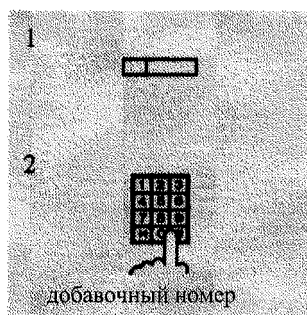

Если звонок вернулся к Вам:

1. Нажмите гибко назначаемую кнопку, назначенную как кнопка перевода на голосовую почту (VM).
2. Наберите добавочный номер.
  - Звонок будет направлен на голосовую почту.
  - Вызывающий абонент может оставить сообщение согласно указаниям голосовой почты.

### Условия

- Гибко назначаемая кнопка может быть назначена как кнопка перевода на голосовую почту (VM).
- В качестве кода доступа голосовой почты могут быть установлены номер голосовой почты пользователя, пароль и т.д.
- Путем системного программирования должны быть запрограммированы «Набор тональных сигналов команд голосовой почты» и «Тип поиска абонента», которые соответствуют работе Вашей системы обработки голосовой информации.

### Справки по программированию

- Программирование абонента (Раздел 2)  
 Назначение гибко назначаемой кнопки – Кнопка перевода на голосовую почту (VM)  
 (Для такого назначения может быть использована операция [005] системного программирования (Инструкция по установке).
- Системное программирование – Инструкция по установке
  - [106] Тип поиска абонента
  - [113] Набор тональных сигналов состояния голосовой почты
  - [114] Набор тональных сигналов команд голосовой почты
  - [602] Назначение групп добавочных линий
  - [609] Коды доступа голосовой почты

### Справки по функциям

Интеграция голосовой почты

Система обеспечивает работу не более двух операторов. В качестве оператора может быть назначена любая добавочная линия. Для назначения операторов необходимо системное программирование. Только добавочная линия, назначенная в качестве оператора 1, может выполнять следующие функции:

- 1) Внешняя фоновая музыка (BGM)
- 2) Включение/Отключение ночного функционирования
- 3) Исходящее сообщение (OGM)
- 4) Дистанционное управление блокировкой добавочной линии

Кроме того, операторы 1 и 2 могут одним нажатием кнопки переводить внешние звонки в почтовый ящик системы обработки голосовой информации, осуществляя следующую функцию:

- 5) Перевод на голосовую почту

#### Справки по программированию

- Системное программирование – Инструкция по установке  
[006] Назначение добавочной линии оператора/администратора

### Внешняя фоновая музыка (BGM)


Позволяет Вам передавать фоновую музыку (BGM) в офисе через внешние пейджеры.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

только оператор

### Операция дисплея (— только модель KX-T7235)

#### Установка/Отмена

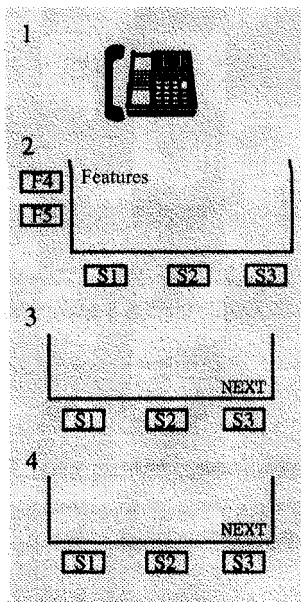


1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

2. Нажмите кнопку **Features (F4)**.

3. Нажмите кнопку **NEXT (S3)**.

4. Снова нажмите кнопку **NEXT (S3)**.

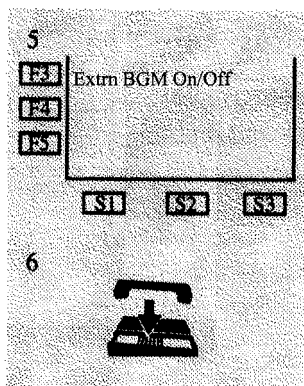

5. Нажмите кнопку **Extrn BGM On/Off (F3)**.

- При нажатии этой кнопки переключаются режимы «Включено» и «Отключено».
- Дисплей показывает одну из следующих индикаций в зависимости от того, включена фоновая музыка или нет:

External BGM On

или


External BGM Off

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения; музыка начнется или закончится.

6. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

## Стандартная операция

### Установка/Отмена

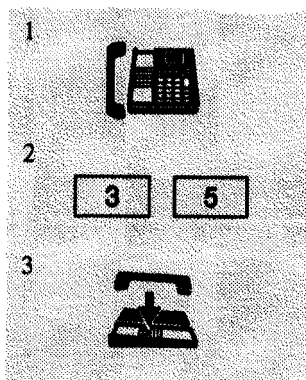

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Наберите номер функции (35).

- Дисплей показывает одну из следующих индикаций в зависимости от того, включена фоновая музыка или нет:

External BGM On

или

External BGM Off

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения; музыка начнется или закончится.

3. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

### Условия

- Вы должны подключить к системе внешний музыкальный источник, такой как радио.
  - По умолчанию устанавливается режим «Фоновая музыка отключена».
  - Фоновая музыка передается только на запрограммированный внешний пейджер.
  - Приоритетность доступа к внешнему пейджеру такова: (1) TAFAS; (2) Пейджинг; (3) Фоновая музыка.
- Вызовы более высокого уровня приоритета блокируют фоновую музыку.

### Справки по программированию

- Системное программирование – Инструкция по установке
  - [803] Использование музыкального источника
  - [804] Фоновая музыка через внешний пейджер
  - [990] Дополнительная системная информация, поле (20)



## Включение/Отключение ночного функционирования


Данная система обеспечивает как НОЧНОЙ, так и ДНЕВНОЙ режимы работы. В дневном и ночном режимах работа системы по осуществлению и приему звонков может быть различной. Чтобы предотвратить неразрешенные платные звонки в ночное время, может быть запрограммировано ограничение платных звонков.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

Только оператор

### Операция дисплея (-только модель KX-T7235)

#### Переключение режимов

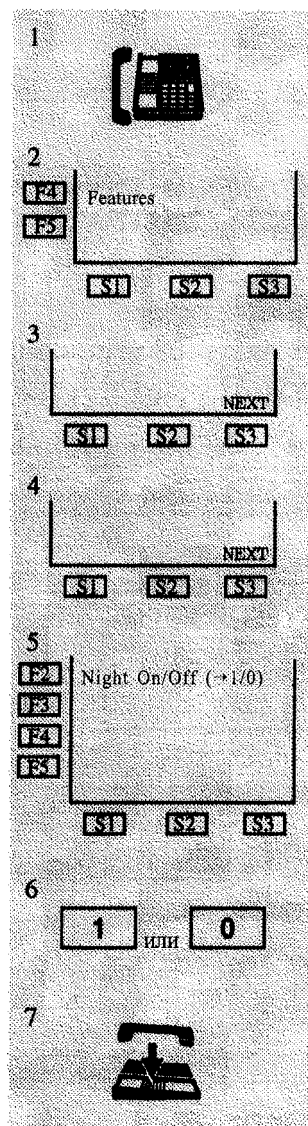

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.
2. Нажмите кнопку Features (F4).
3. Нажмите кнопку NEXT (S3).
4. Снова нажмите кнопку NEXT (S3).
5. Нажмите кнопку Night On/Off (F2).
6. Наберите 1 или 0.
  - 1: с дневного режима на ночной режим
  - 0: с ночного режима на дневной режим
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения.
  - Дисплей показывает одну из следующих индикаций в зависимости от того, какой режим установлен - дневной или ночной:

Night Mode


или

Day Mode

7. Положите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.

## Стандартная операция

### Переключение режимов

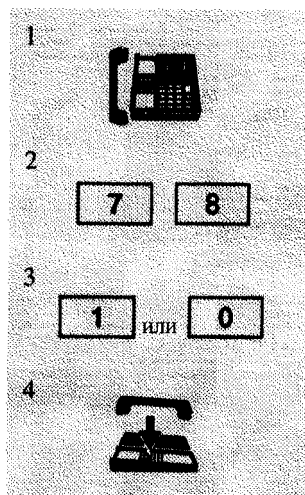

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите номер функции (78).
3. Наберите 1 или 0.
  - 1: с дневного режима на ночной режим
  - 0: с ночного режима на дневной режим
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения.
  - Дисплей показывает одну из следующих индикаций в зависимости от того, какой режим установлен - дневной или ночной:


Night Mode

или

Day Mode

4. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

### Проверка текущего режима (только на системном телефоне с дисплеем)

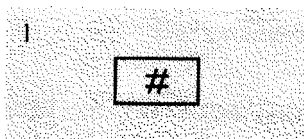

Когда телефон свободен:

1. Нажмите #.
  - Дисплей в течение 5 сек показывает текущий режим.

### Условия

- Согласно системному программированию дневной и ночной режимы могут переключаться либо автоматически в заранее установленное время (по умолчанию: дневной режим - ежедневно в 9.00, ночной режим - ежедневно в 17.00), либо вручную в любое желаемое время.
- Следующие позиции имеют различные установки программирования для дневного и ночного режимов:
  - 1) Назначение подключения внешней линии для исходящих звонков
  - 2) Прямая линия связи (DIL)
  - 3) Звонок от домофона
  - 4) Перемаршрутизация
  - 5) Задержка звонка
  - 6) Уровень ограничения платных звонков

### Справки по программированию

- Системное программирование – Инструкция по установке
  - [101] Режим переключения Дневного/Ночного функционирования
  - [102] Время начала Дневного/Ночного функционирования

**Справки по функциям**

Назначение подключения внешних линий для исходящих звонков (→ см. Инструкцию по установке)  
Линии прямой связи (DIL) (→ см. Инструкцию по установке)  
Звонок от домофона  
Перемаршрутизация (→ см. Инструкцию по установке)  
Задержка звонка (→ см. Инструкцию по установке)  
Ограничение платных звонков (→ см. Инструкцию по установке)

## Исходящее сообщение (OGM)

Позволяет производить с добавочной линии, назначенной в качестве оператора 1, запись или воспроизведение исходящих голосовых сообщений. Имеется два типа исходящих сообщений, которые могут быть записаны:

**Сообщение DISA:**

Оно воспроизводится, когда вызывающий абонент получает доступ к функции DISA.

Имеется два различных сообщения DISA.

**Сообщение таймерного напоминания:**

Оно воспроизводится при ответе на сигнал предупреждения таймерного напоминания (часто используемого как будильник).


Имеется только одно сообщение таймерного напоминания.

TD816	TD1232	
✓	✓	
DPT (72**)		
20	30	35 50
✓	✓	✓ ✓

Только оператор

## Операция дисплея (— только модель KX-T7235)

## Запись сообщения

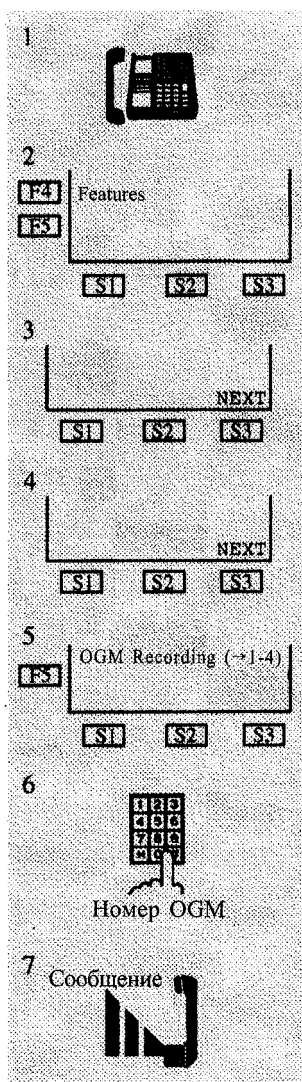

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.

2. Нажмите кнопку Features (F4).

3. Нажмите кнопку NEXT (S3).

4. Снова нажмите кнопку NEXT (S3).

5. Нажмите кнопку OGM Recording (F5).

6. Наберите номер OGM (1-4).

-1: для сообщения 1 DISA

-2: для сообщения 2 DISA

-3: для сообщения таймерного напоминания

-4: Не задано

• Дисплей показывает:


OGM x Rec.:xx

Счетчик времени (сек)

Выбранный номер OGM (1-4)

• Лампа индикатора STORE медленно мигает красным светом, и после тонального сигнала подтверждения начинается запись.

7. Запишите сообщение.

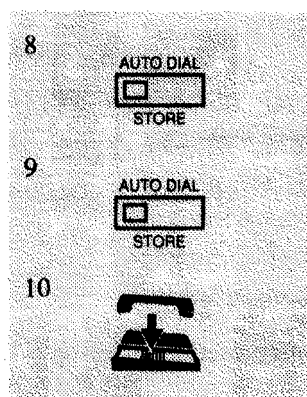

8. Нажмите кнопку **STORE**, чтобы остановить запись, или производите запись в течение заранее установленного времени записи.
- Лампа индикатора STORE начинает гореть ровным красным светом.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения; автоматически воспроизводится записанное сообщение.
  - Дисплей показывает:


Пример:

OGM 2 Play: 28

9. Нажмите кнопку **STORE** или подождите, пока не закончится воспроизведение.
- Погаснет лампа индикатора STORE.
  - Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.

10. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

### Воспроизведение сообщения

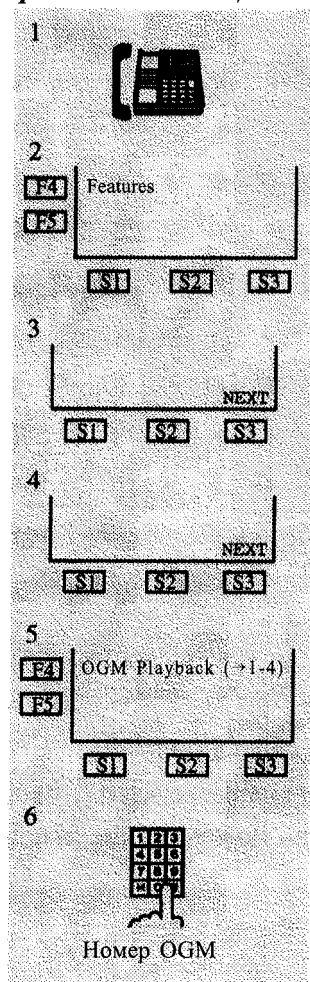

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

2. Нажмите кнопку **Features (F4)**.

3. Нажмите кнопку **NEXT (S3)**.

4. Снова нажмите кнопку **NEXT (S3)**.


5. Нажмите кнопку **OGM Playback (F4)**.

6. Наберите номер **OGM (1-4)**.

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения.
- Загорится лампа индикатора STORE.
- Воспроизводится сообщение; включается счетчик.
- Дисплей показывает:

Пример:

OGM 1 Play: 28

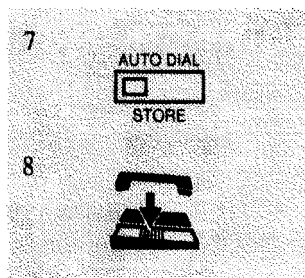


7. Нажмите кнопку **STORE** или подождите, пока не закончится воспроизведение.

- Погаснет лампа индикатора STORE.
- Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.

8. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

## Стандартная операция

### Запись сообщения

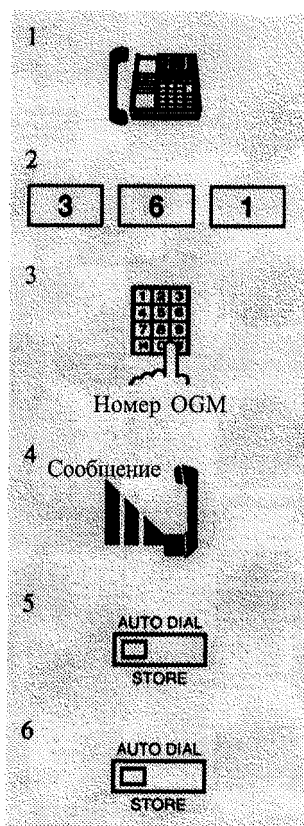

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Наберите номер функции (36) и 1.

3. Наберите номер OGM (1-4).

-1: для сообщения 1 DISA

-2: для сообщения 2 DISA

-3: для сообщения таймерного напоминания

-4: Не задано

- Дисплей показывает:

OGM 2 Rec.:00

Счетчик времени (сек)

Выбранный номер OGM (1-4)

- Лампа индикатора STORE медленно мигает красным светом, и после тонального сигнала подтверждения начинается запись.

4. Запишите сообщение.

5. Нажмите кнопку **STORE**, чтобы остановить запись, или производите запись в течение заранее установленного времени записи.

- Лампа индикатора STORE начинает гореть ровным красным светом.
- Вы услышите тональный сигнал подтверждения; автоматически воспроизводится записанное сообщение.
- Дисплей показывает:

Пример:

OGM 2 Play:28


6. Нажмите кнопку **STORE** или подождите, пока не закончится воспроизведение.

- Погаснет лампа индикатора STORE.
- Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.



7. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

### Воспроизведение сообщения

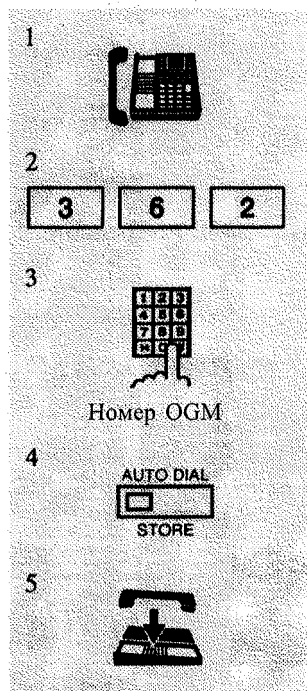

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

2. Наберите номер функции (36) и 2.

3. Наберите номер **OGM** (1-4).

- Вы услышите тональный сигнал подтверждения.
- Загорится лампа индикатора **STORE**.
- Воспроизводится сообщение; включается счетчик.
- Дисплей показывает:

Пример:

OGM 1    Play: 28

4. Нажмите кнопку **STORE** или подождите, пока не закончится воспроизведение.

- Погаснет лампа индикатора **STORE**.
- Вы услышите тональный сигнал подтверждения, а затем сигнал готовности.

5. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

### Условия

- Для каждого сообщения Вы можете выбрать максимальное время записи равное 0/16/32/64 сек (время исходящего сообщения). Суммарная длительность должна составлять не более шестидесяти четырех секунд.

### Справки по программированию

- Системное программирование – Инструкция по установке [215] Время исходящего сообщения

### Справки по функциям

Прямой внутренний системный доступ (DISA)  
Таймерное напоминание


## Дистанционное управление блокировкой добавочной линии

Оператор 1 может установить или снять функцию «Электронная блокировка добавочной линии» на любую добавочную линию.

TD816	TD1232		
✓	✓		
DPT (72**)			
20	30	35	50
✓	✓	✓	✓

Только оператор

### Программирование

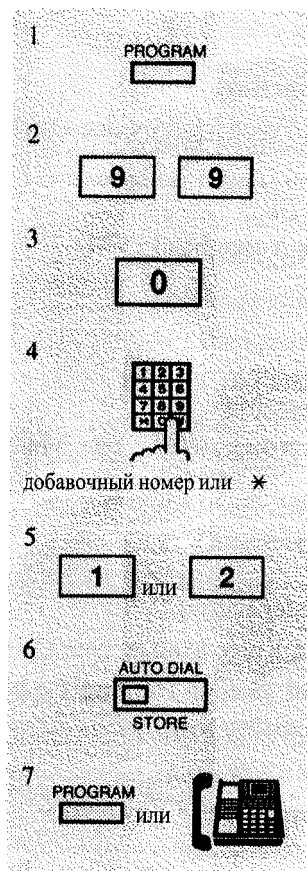

1. Нажмите кнопку **PROGRAM**.
2. Наберите **99**.
  - Вы вошли в режим программирования абонента.
  - Дисплей показывает:
 

PT-PGM Mode
3. Наберите **0**.
4. Наберите **добавочный номер** или нажмите **\***.
  - добавочный номер : для блокировки или разблокировки одной добавочной линии
  - \*** : для блокировки или разблокировки всех добавочных линий
5. Наберите **1** или **2**.
  - 1: для разблокировки
  - 2: для блокировки
  - Дисплей показывает:  
Пример: Если Вы набрали добавочный номер 1234, а затем набрали 2:

EXT1234 : Lock
6. Нажмите кнопку **STORE**.
  - Загорится лампа индикатора STORE.
7. Нажмите кнопку **PROGRAM** или поднимите **трубку**, чтобы выйти из режима программирования абонента.

### Условия

- Эта функция отменяет функцию «Электронная блокировка добавочной линии». Если пользователь добавочной линии уже установил «Электронную блокировку добавочной линии», а затем установлена данная функция, то пользователь не сможет отменить эту блокировку. Эту блокировку может отменить только оператор 1.

### Справки по функциям

Электронная блокировка добавочной линии



Модель КХ-Т7235 оборудована большим дисплеем, который позволяет Вам легко осуществлять звонки или получать доступ к системным функциям. В качестве подсказки дисплей выдает Вам информацию относительно желаемой функции.

Примерами этих специальных функций являются:

- 1). Протоколирование звонка
- 2). Набор добавочного номера
- 3). Абонентский скоростной набор
- 4). Меню доступа к системным функциям\*
- 5). Системный скоростной набор

\* **Меню доступа к системным функциям** выдает на дисплей индикацию системной функции. В наличии имеются следующие функции:

- 1). Возможность сообщения об отсутствии
- 2). Ответ на внешний пейджинг
- 3). Ответ на групповой пейджинг
- 4). Внешняя фоновая музыка (только оператор 1)
- 5). Перевод удерживаемого звонка в системный буфер (только оператор 1)
- 6). Прием звонка группой абонентов
- 7). Ожидание сообщения
- 8). Включение/Отключение ночного функционирования (только оператор 1)
- 9). Исходящее сообщение (OGM) (только оператор 1)
- 10). Внешний пейджинг
- 11). Групповой пейджинг
- 12). Параллельное подключение телефона


Кроме указанного выше, после снятия трубки и нажатия кнопки FWD/DND появляется новая индикация. По этой индикации можно дополнительно использовать следующие системные функции.

- 1). Переназначение звонка — всех звонков, по «Занято», по «Нет ответа», по «Занято/Нет ответа», на внешнюю линию, на добавочную линию
- 2). Режим «Не беспокоить (DND)»

### О дисплее и кнопках

Дисплей отображает информацию о различных операциях со звонками.

### Начальная индикация

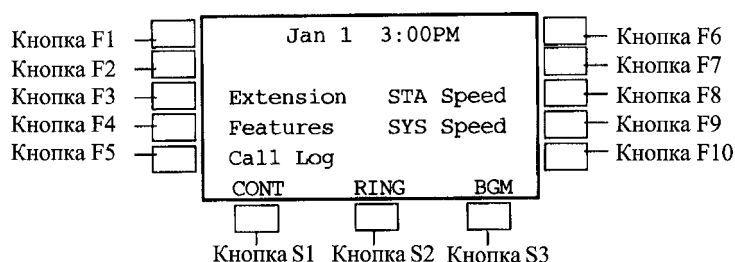

Из начальной индикации можно получить три индикации режима «Функции» (Features).

#### а) Первая индикация

—Появляется при нажатии кнопки Features (F4).

F1	External Paging (→0-4)	F6
F2	Group Paging (→0-8)	F7
F3	Group Pickup	F8
F4	Answer Ext-Page (→1-4)	F9
F5	Answer GRP-Page	F10
MENU      PREV      NEXT		
S1	S2	S3



#### б) Вторая индикация

—Появляется при нажатии кнопки NEXT (S3).

F1	Parallel On/Off (→1/0)	F6
F2	Message On (→ext)	F7
F3	Message Off (→ext)	F8
F4	Absent MSG On (→1-9)	F9
F5	Absent MSG Off	F10
MENU      PREV      NEXT		
S1	S2	S3



#### в) Третья индикация (только оператор)

—Появляется при нажатии кнопки NEXT (S3).  
(При подключении KX-T7235 к KX-TD816)

F1	Call Park (→0-9)	F6
F2	Night On/Off (→1/0)	F7
F3	Extrn BGM On/Off	F8
F4		F9
F5		F10
MENU      PREV      NEXT		
S1	S2	S3

(При подключении KX-T7235 к KX-TD1232)

F1	Call Park (→0-9)	F6
F2	Night On/Off (→1/0)	F7
F3	Extrn BGM On/Off	F8
F4	OGM Playback (→1-4)	F9
F5	OGM Recording (→1-4)	F10
MENU      PREV      NEXT		
S1	S2	S3

— Для выполнения функции «Перевод удерживаемого звонка в системный буфер» при помощи функциональных кнопок дисплея см. соответствующий раздел и другие разделы (Внешняя фоновая музыка, Включение/Отключение ночного функционирования и Исходящее сообщение), см. также «Сервисные функции оператора» (Раздел 3.3).

Для выполнения функций «Переназначение звонка» и «Режим «Не беспокоить (DND)» имеются две следующие индикации.

#### а) Первая индикация

—Появляется при нажатии кнопки FWD/DND после снятия трубки.

F1	FWD/DND Cancel	F6
F2	Do Not Disturb	F7
F3	FWD - All Calls (→ext)	F8
F4	FWD - Busy (→ext)	F9
F5	FWD - No Answer (→ext)	F10
MENU      PREV      NEXT		
S1	S2	S3



#### б) Вторая индикация

—Появляется при нажатии кнопки NEXT (S3).

F1	FWD - BSY/NA (→ext)	F6
F2	FWD - Co Line (→dial)	F7
F3	FWD - From (→ext)	F8
F4	FWD - From Cancel (→ext)	F9
F5		F10
MENU      PREV      NEXT		
S1	S2	S3

— Для выполнения функций «Переназначение звонка» и «Режим «Не беспокоить (DND)» см. «Функции цифрового системного телефона» (Раздел 3.2).

#### Полезная информация по работе дисплея

Нажмите кнопку **CONT** (S1) для регулировки контрастности.

Нажмите кнопку **RING** (S2) для регулировки громкости звонка.

Нажмите кнопку **BGM** (S3) для включения/отключения фоновой музыки.

Нажмите кнопку **MENU** (S1) для возврата к начальной индикации.

Нажмите кнопку **PREV** (S2) для возврата к предыдущему списку.

Нажмите кнопку **NEXT** (S3) для перехода к следующему списку.


Нажмите кнопку **ACCNT** (S3) для ввода расчетного кода.

## Протоколирование

### звонка


Позволяет Вам произвести повторный набор одного из пяти последних внешних номеров.

1. Нажмите кнопку **Call Log** (F5).

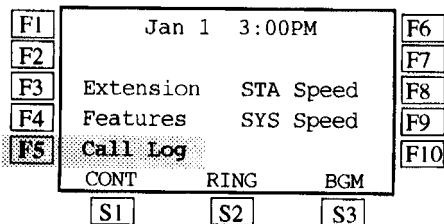


2. Нажмите желаемую кнопку **F<sub>x</sub>**.

Пример: Чтобы выбрать 111, нажмите кнопку **F2**.

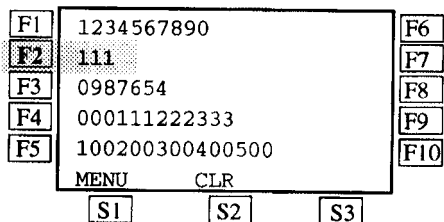

—После нажатия кнопки **F<sub>x</sub>**:

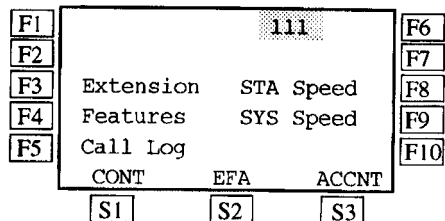


## Набор добавочного

### номера

Позволяет Вам позвонить на другую добавочную линию путем выбора имени.


При подключении к KX-TD816/1232C/NZ:

1. Нажмите кнопку **Extension** (F3).

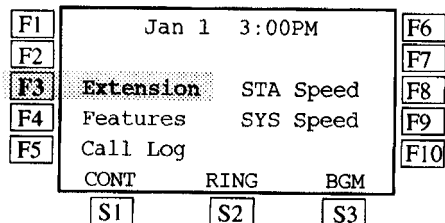


2. Нажмите желаемую кнопку **F<sub>x</sub>**.

Пример: Чтобы выбрать B, нажмите кнопку **F1**.

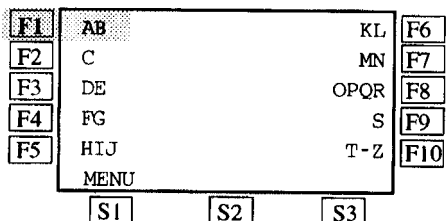


3. Нажмите желаемую кнопку **F<sub>x</sub>**.

Пример: Чтобы выбрать Billy Jane, нажмите кнопку **F5**.

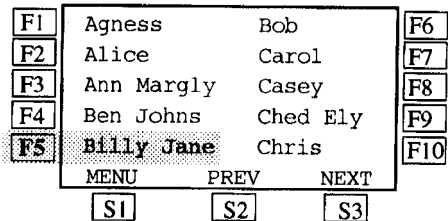


—После нажатия кнопки **F<sub>x</sub>**:

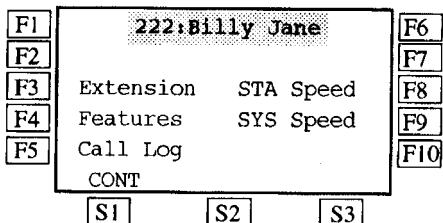

### Набор добавочного номера (прод.)


При подключении к KX-TD816/1232BX/НК/ML/X:

1. Нажмите кнопку **Extension** (F3).

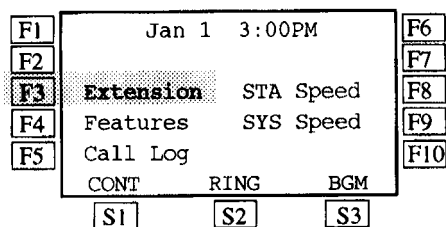


2. Нажмите желаемую кнопку **Fx**.

Пример: Чтобы выбрать В, нажмите кнопку F1.

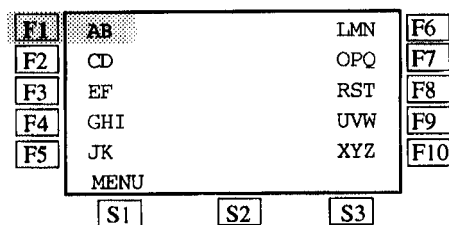


3. Нажмите желаемую кнопку **Fx**.

Пример: Чтобы выбрать Billy Jane, нажмите кнопку F5.

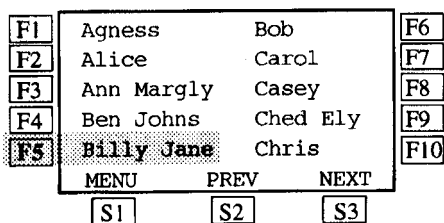


—После нажатия кнопки **Fx**:

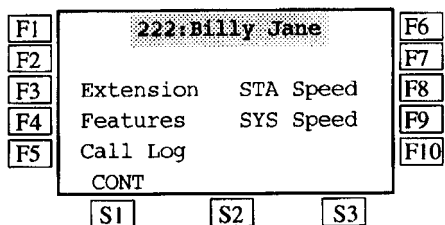

### Абонентский скоростной набор


Позволяет Вам осуществить звонок одним нажатием кнопки путем выбора имени.

1. Нажмите кнопку **STA Speed** (F8).

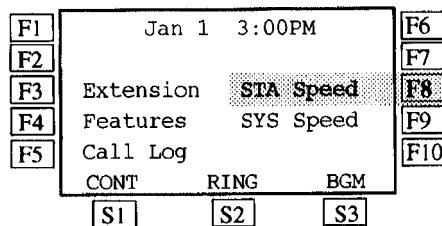


2. Нажмите желаемую кнопку **Fx**.

Пример: Чтобы выбрать Panasonic, нажмите кнопку F7.

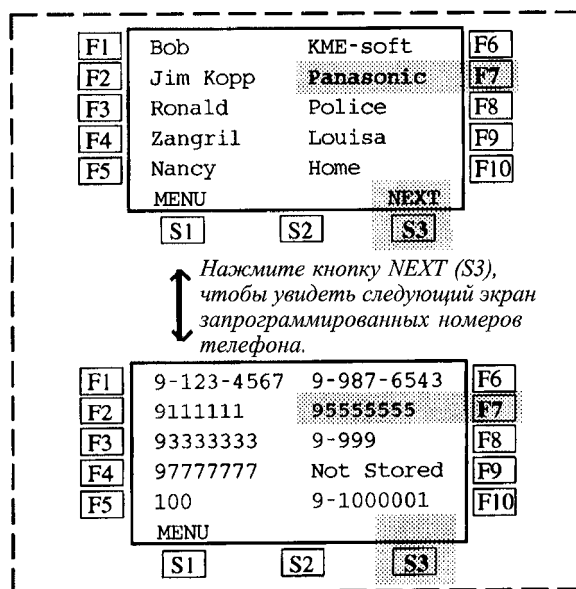

—После нажатия кнопки **Fx** на экране со списком имен:

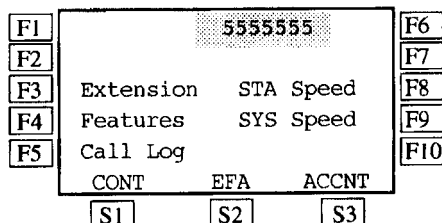


- Для переключения экрана между списком имен и списком номеров нажмите кнопку **NEXT** (S3).

## Системный скоростной набор

Позволяет Вам сделать внешний звонок путем выбора имени, хранящегося вместе с номерами системного скоростного набора.


При подключении к KX-TD816/1232C/NZ:

1. Нажмите кнопку **SYS Speed** (F9).

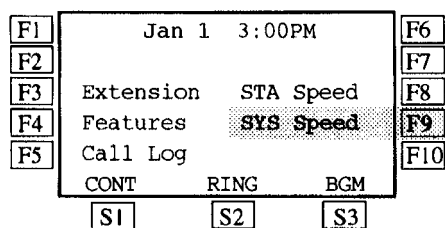


2. Нажмите желаемую кнопку *Fx*.

Пример: Чтобы выбрать J, нажмите кнопку F5.

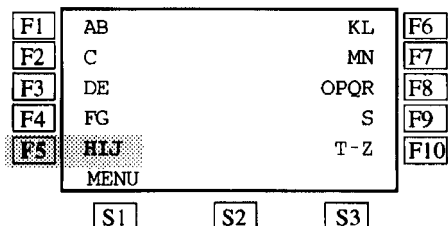


3. Нажмите желаемую кнопку *Fx*.

Пример: Чтобы выбрать Jack, нажмите кнопку F6.

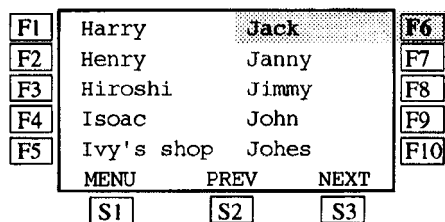


—После нажатия кнопки *Fx*:

Номер Джека набирается...

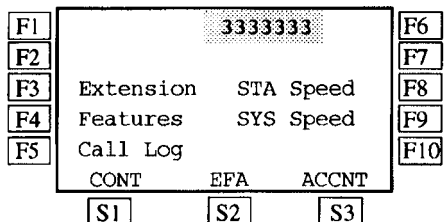


При подключении к KX-TD816/1232BX/НК/ML/X:

1. Нажмите кнопку **SYS Speed** (F9).

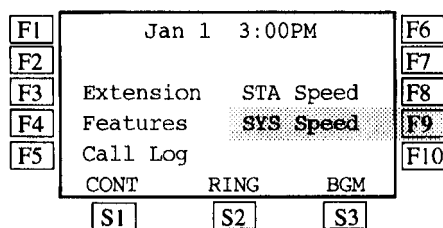


2. Нажмите желаемую кнопку *Fx*.

Пример: Чтобы выбрать J, нажмите кнопку F5.

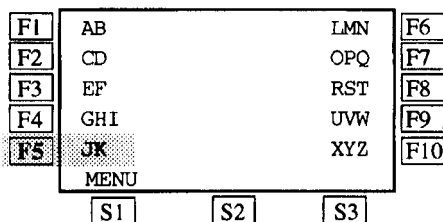


3. Нажмите желаемую кнопку *Fx*.

Пример: Чтобы выбрать Jack, нажмите кнопку F1.

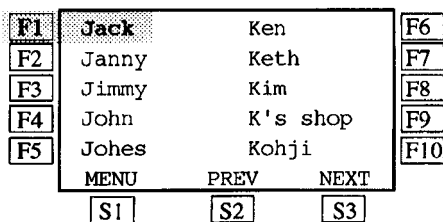

—После нажатия кнопки *Fx*:

Номер Джека набирается...

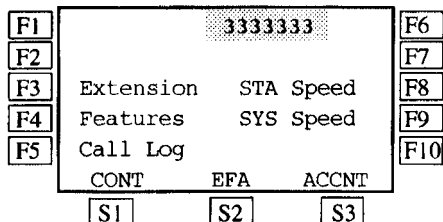


## Меню доступа к системным функциям

### Возможность сообщения об отсутствии


Позволяет Вам при помощи функциональных кнопок дисплея установить или отменить сообщение об отсутствии (1-9).

#### Установка (On)


1. Нажмите кнопку **Features** (F4).

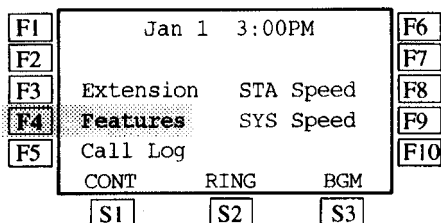

2. Нажмите кнопку **NEXT** (S3).

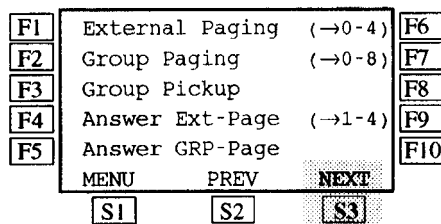


3. Нажмите кнопку **Absent MSG On** (F4).

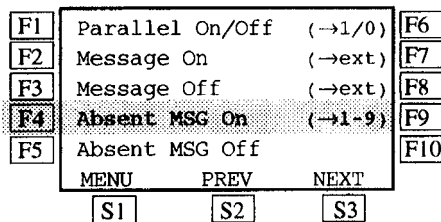


4. Наберите номер сообщения (1-9).
5. При необходимости введите параметры.
6. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

#### Отмена (Off)


1. Нажмите кнопку **Features** (F4).

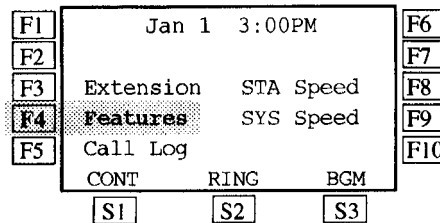

2. Нажмите кнопку **NEXT** (S3).

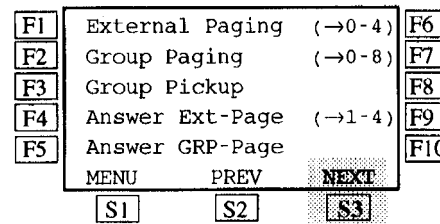

3. Нажмите кнопку **Absent MSG Off** (F5).

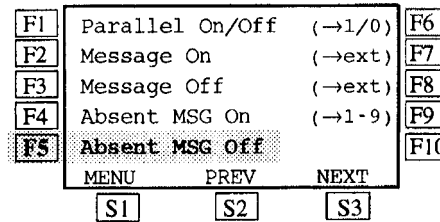


4. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

## Меню доступа к системным функциям (прод.)


### Ответ на внешний пейджинг

Позволяет Вам ответить на внешний пейджинг при помощи функциональных кнопок дисплея.

1. Нажмите кнопку **Features** (F4).

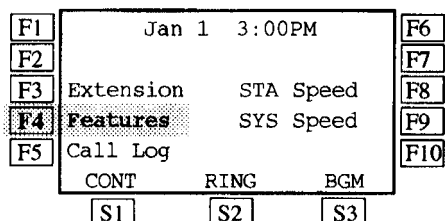

2. Нажмите кнопку **Answer Ext-Page** (F4).

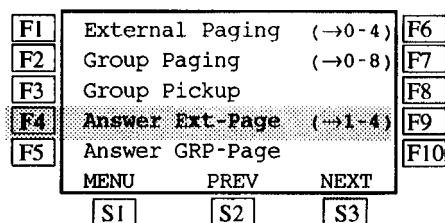


3. Наберите номер внешнего пейджера (1) или (1-4).
  - 1 : если Вы подключены к KX-TD816
  - 1-4 : если Вы подключены к KX-TD1232


### Ответ на групповой пейджинг

Позволяет Вам ответить на групповой пейджинг при помощи функциональных кнопок дисплея.

1. Нажмите кнопку **Features** (F4).

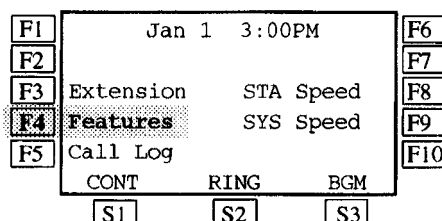

2. Нажмите кнопку **Answer GRP-Page** (F5).

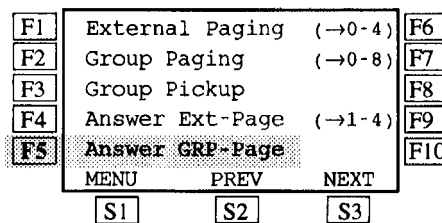


## Меню доступа к системным функциям (прод.)

### Перевод удерживаемого звонка в системный буфер (только оператор 1)


Позволяет оператору 1 выполнить функцию «Перевод удерживаемого звонка в системный буфер» при помощи функциональных кнопок дисплея.

Во время разговора:


1. Нажмите кнопку **Features** (F4).

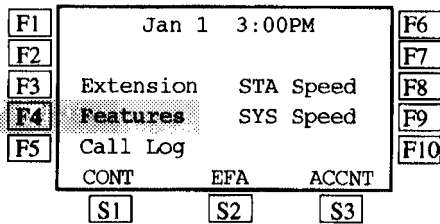

2. Два раза нажмите кнопку **NEXT** (S3).

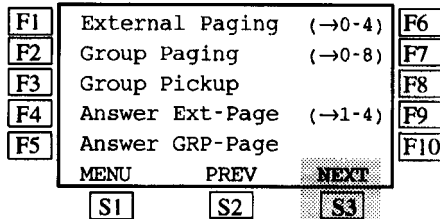


3. Нажмите кнопку **Call Park** (F1).

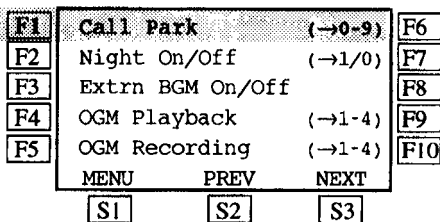

4. Наберите номер системного буфера (0-9).

Пример: Если номера системного буфера (5) нет в наличии:

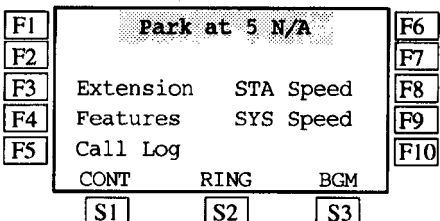

—В этом случае попробуйте другой номер системного буфера.


### Вызов

1. Нажмите кнопку **Features** (F4).
2. Два раза нажмите кнопку **NEXT** (S3).
3. Нажмите кнопку **Call Park** (F1).
4. Наберите желаемый номер системного буфера.


### Прием звонка группой абонентов

Позволяет Вам выполнить функцию «Прием звонка группой абонентов» при помощи функциональных кнопок дисплея.

1. Нажмите кнопку **Features** (F4).

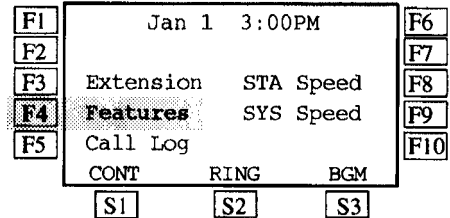

2. Нажмите кнопку **Group Pickup** (F3).

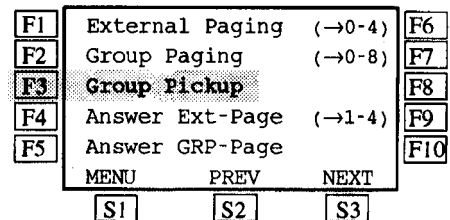




## Меню доступа к системным функциям (прод.)

### Ожидание сообщения


Позволяет Вам установить или отменить функцию ожидания сообщения при помощи функциональных кнопок дисплея.

#### Установка


1. Нажмите кнопку **Features** (F4).

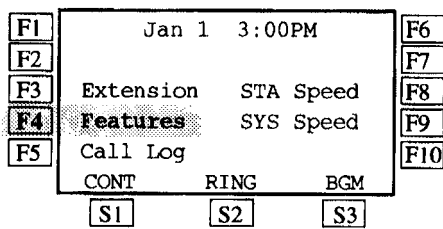

2. Нажмите кнопку **NEXT** (S3).

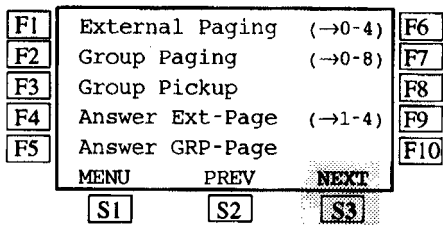

3. Нажмите кнопку **Message On** (F2).

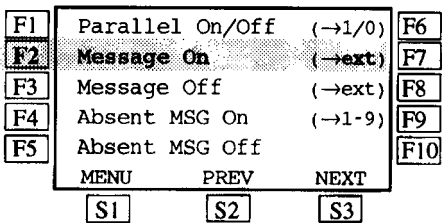

4. Наберите **добавочный номер**.
5. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.


#### Отмена (Off)

1. Нажмите кнопку **Features** (F4).
2. Нажмите кнопку **NEXT** (S3).
3. Нажмите кнопку **Message Off** (F3).
4. Наберите **добавочный номер**.
5. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.


### Внешний пейджинг

Позволяет Вам выполнить функцию внешнего пейджинга при помощи функциональных кнопок дисплея.

1. Нажмите кнопку **Features** (F4).

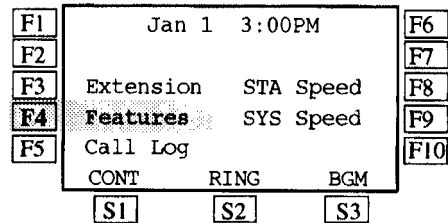

2. Нажмите кнопку **External Paging** (F1).

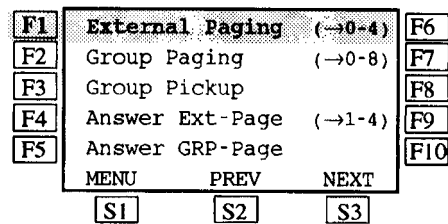


3. Наберите **номер внешнего пейджера** (1) или (1-4) или 0.
  - 1 : для доступа к определенному пейджеру (если Вы подключены к KX-TD816)
  - 1-4 : для доступа к определенному пейджеру (если Вы подключены к KX-TD1232)
  - 0 : для доступа ко всем внешним пейджерам.

## Меню доступа к системным функциям (прод.)


### Групповой пейджинг

Позволяет Вам выполнить функцию группового пейджинга при помощи функциональных кнопок дисплея.

1. Нажмите кнопку **Features** (F4).

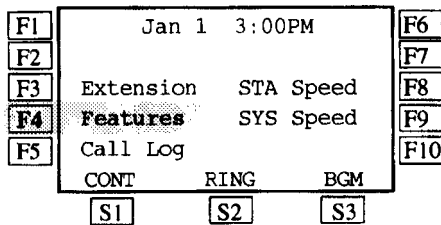

2. Нажмите кнопку **Group Paging** (F2).

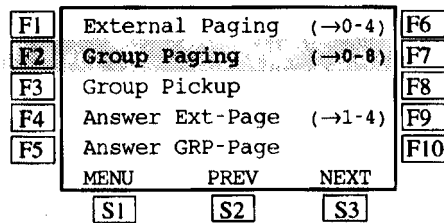


3. Наберите номер группы добавочных линий (1-8) или 0.
  - 1-8 : для доступа к определенной группе добавочных линий
  - 0 : для одновременного доступа ко всем группам


### Параллельное подключение телефона

Позволяет Вам произвести включение или отключение параллельного телефона при помощи функциональных кнопок дисплея.


1. Нажмите кнопку **Features** (F4).

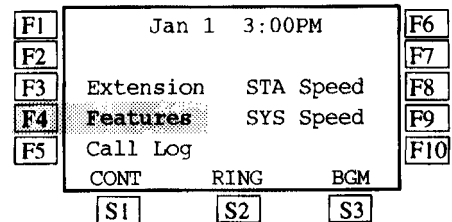

2. Нажмите кнопку **NEXT** (S3).

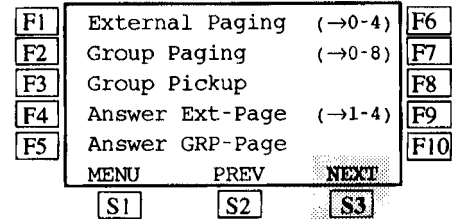

3. Нажмите кнопку **Parallel On/Off** (F1).

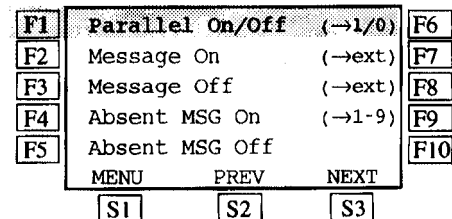

4. Наберите 1 или 0.
  - 1: для включения (On)
  - 0: для отключения (Off)
5. Положите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

**Раздел 4**  
**Функции консоли прямого**  
**выбора абонента**  
**(КХ-Т7240)**

**Содержание**

<b>4.1</b>	<b>Конфигурация .....</b>	<b>4-2</b>
	<i>Расположение органов управления .....</i>	<i>4-3</i>
<b>4.2</b>	<b>Функции консоли прямого выбора абонента .....</b>	<b>4-4</b>
	<i>Программирование абонента .....</i>	<i>4-4</i>
	<i>Прямой набор абонента .....</i>	<i>4-7</i>
	<i>Однокнопочный набор .....</i>	<i>4-7</i>
	<i>Однокнопочный доступ к системным функциям .....</i>	<i>4-8</i>
	<i>Перевод звонка .....</i>	<i>4-8</i>

**Примечание:**

На всех иллюстрациях в настоящей инструкции, относящихся к цифровому системному телефону (спаренному), изображена модель КХ-Т7235.

С помощью консоли прямого выбора абонента (DSS) модели КХ-Т7240 Вы можете делать или переводить телефонные звонки, а также реализовывать все системные функции путем нажатия одной кнопки. Консоль прямого выбора абонента должна быть подсоединена к цифровой гибридной суперсистеме Panasonic и спарена с цифровым системным телефоном. Системное программирование необходимо для того, чтобы ввести соответствие между номерами спаренных консоли прямого выбора абонента и цифрового системного телефона. С помощью спаренного телефона можно выполнять следующие операции с использованием консоли прямого выбора абонента:

- Прямой доступ к добавочному номеру (прямой доступ к абоненту)
- Быстрый доступ к внешнему абоненту (однокнопочный набор)
- Быстрый доступ к системным функциям (доступ к системным функциям одним нажатием кнопки)
- Легкий перевод звонка добавочного номера (перевод звонка)

Все перечисленные выше функции реализуются простым нажатием тех кнопок на консоли, которые были предварительно запрограммированы в качестве функциональных кнопок с помощью программирования абонента.

#### **Условия**

- Консоль КХ-Т7240 и цифровой системный телефон (DTP) должны размещаться в непосредственной близости друг от друга на Вашем столе.
- Однолинейный телефон не может использоваться совместно с консолью КХ-Т7240.
- Для получения необходимых сведений по системному программированию обратитесь к Инструкции по установке цифровой гибридной суперсистемы Panasonic.


#### **Справки по программированию**

- Системное программирование — Инструкция по установке [007] Назначение порта консоли прямого выбора абонента и спаренного телефона

## Расположение органов управления

### Кнопки DSS с индикаторами состояния абонентов (BLF) (от 01 до 32):


Используются для доступа к абонентам. Панель индикации состояния абонентов показывает состояние (занятое либо не занятое) каждого добавочного номера в системе. Эти кнопки могут также перепрограммироваться в качестве функциональных кнопок.

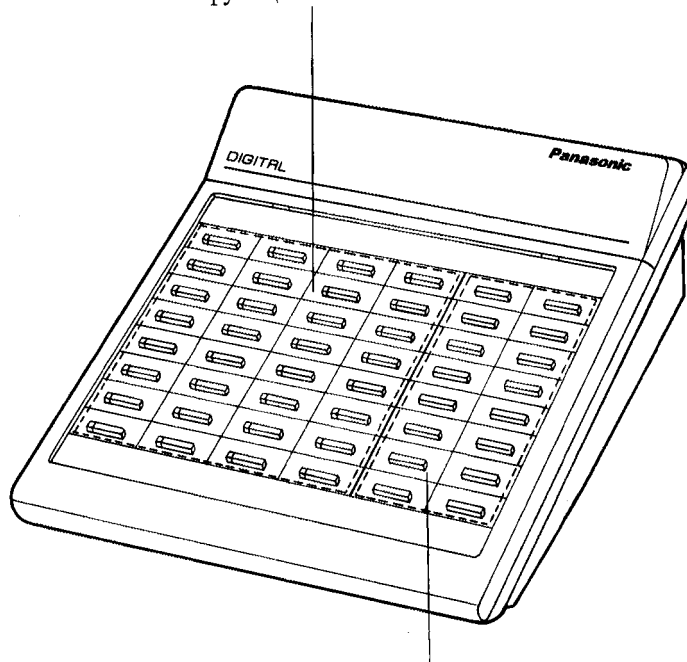

### Программируемые функциональные кнопки (PF) (от 01 до 16):

Эти кнопки не имеют установок по умолчанию. С помощью спаренного телефона Вы можете запрограммировать эти кнопки для реализации различных функций.

<Вид сзади>

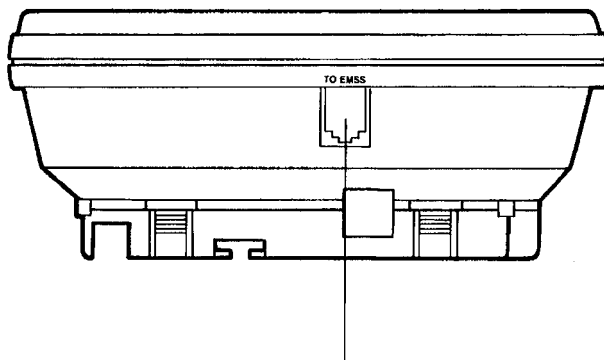

Используется для подсоединения систем KX-TD816 и KX-TD1232.

### Программирование абонента

Программируемые функциональные кнопки не имеют установок по умолчанию, в то время как каждая кнопка DSS имеет следующую установку по умолчанию:


Кнопки DSS 01 - 32: добавочные номера 101 - 132.

Для удовлетворения различных Ваших потребностей кнопки DSS могут быть перепрограммированы для выполнения других функций. Каждая кнопка DSS или программируемая функциональная кнопка может быть связана с другим добавочным номером, телефонным номером или номером функции с помощью системы программирования абонента.

### Назначение добавочных номеров

Вы можете связать желаемый добавочный номер с определенной кнопкой DSS.

— Убедитесь, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: нажмите [PROGRAM] [9] [9].

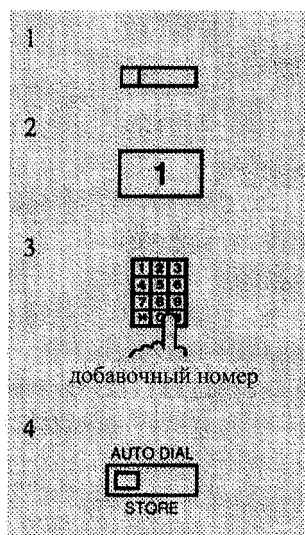


1. Нажмите на консоли требуемую кнопку **DSS**.
2. Наберите на спаренном телефоне **1**.
3. Наберите на спаренном телефоне желаемый **добавочный номер**.
4. Нажмите на спаренном телефоне кнопку **STORE**.
  - Для того, чтобы запрограммировать номера на другие кнопки DSS, повторите шаги 1 - 4.

— Для выхода из режима программирования абонента: нажмите [PROGRAM] или поднимите телефонную трубку.


### Назначение однокнопочного набора

Вы можете запрограммировать кнопку DSS или программируемую функциональную кнопку как кнопку набора номера одним нажатием. При этом программируемый номер может быть добавочным или телефонным. В блоке памяти, соответствующем каждой кнопке, может быть запомнено до шестнадцати цифр.

— Убедитесь, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: нажмите [PROGRAM] [9] [9].

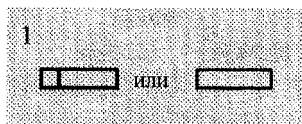

1. Нажмите на консоли желаемую кнопку **DSS** или **программируемую функциональную** кнопку.

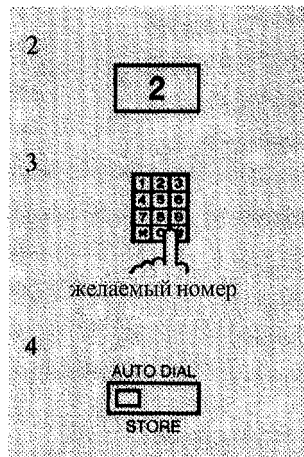

2. Наберите на спаренном телефоне **2**.

3. Наберите на спаренном телефоне желаемый **номер**.

- Если Вы назначаете номер внешнего телефона, то сначала необходимо набрать код доступа линии.

4. Нажмите на спаренном телефоне кнопку **STORE**.


- Для того, чтобы запрограммировать другие кнопки DSS или программируемые функциональные кнопки на определенные номера, повторите шаги 1 - 5.

— Для выхода из режима программирования абонента: нажмите [PROGRAM] или поднимите телефонную трубку.

### Назначение однокнопочного доступа к системным функциям

Вы можете назначить номер функции на кнопку DSS или программируемую функциональную кнопку.

— Убедитесь, что Вы находитесь в режиме программирования абонента: нажмите [PROGRAM] [9] [9].

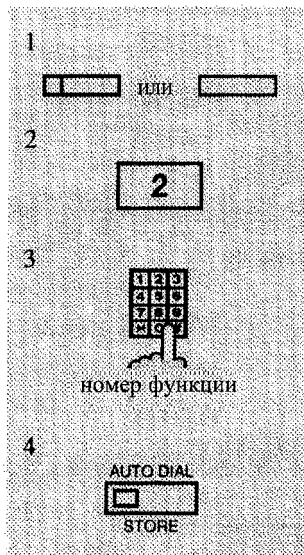

1. Нажмите на консоли желаемую кнопку **DSS** либо **программируемую функциональную** кнопку.

2. Наберите на спаренном телефоне **2**.

3. Наберите на спаренном телефоне **номер функции**.

<Пример>


Если Вы желаете получить доступ к функции «Paging-All» (общий пейджинг), наберите номер этой функции - 330.

4. Нажмите на спаренном телефоне кнопку **STORE**.

- Для того, чтобы запрограммировать другие кнопки DSS или программируемые функциональные кнопки на определенные номера, повторите шаги 1 - 4.


— Для выхода из режима программирования абонента: нажмите [PROGRAM] или поднимите телефонную трубку.

■ Для исправления ошибки при программировании:

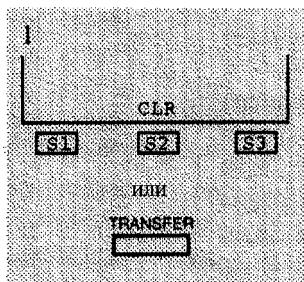

1. Нажмите на спаренном телефоне кнопку **CLR** (S2) или кнопку **TRANSFER** (CLEAR) и продолжайте программирование. (При работе в совмещенном режиме кнопка TRANSFER становится кнопкой CLEAR).

■ Для удаления запрограммированного номера:

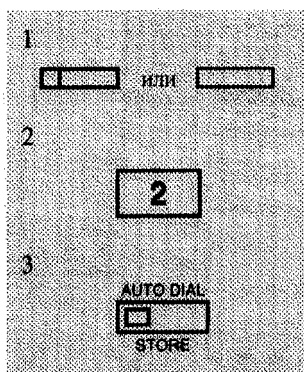

1. Нажмите на консоли ту кнопку **DSS** или **программируемую функциональную** кнопку, номер которой Вы хотите удалить.
2. На спаренном телефоне наберите **2**.
3. Нажмите на спаренном телефоне кнопку **STORE**.
  - При этом запрограммированный ранее номер удалится.

### Условия

- С помощью программирования абонента или системного программирования можно перепрограммировать любую кнопку DSS на одну из следующих функциональных кнопок:
  - а) Расчетная кнопка
  - б) Другая кнопка DSS (каждая кнопка DSS может быть переназначена на другой добавочный номер)
  - в) Кнопка конференц-связи (CONF)
  - г) Кнопка переназначения FWD/DND
  - д) Кнопка ожидания сообщения (MESSAGE)
  - е) Кнопка набора номера одним нажатием
  - ж) Кнопка SAVE
  - з) Кнопка перевода на голосовую почту (VM)
- С помощью программирования абонента или системного программирования программируемые функциональные кнопки могут быть запрограммированы как следующие функциональные кнопки:
  - а) Расчетная кнопка
  - б) Кнопка конференц-связи (CONF)
  - в) Кнопка переназначения FWD/DND
  - г) Кнопка набора номера одним нажатием
  - д) Кнопка SAVE
  - е) Кнопка перевода на голосовую почту (VM)




- При нажатии кнопки STORE по окончании программирования Вы услышите следующие звуковые сигналы:
  - Один сигнал: назначение кнопки было изменено по сравнению с предыдущим назначением.
  - Два сигнала: назначение кнопки осталось прежним по сравнению с предыдущим назначением.

**Справки по программированию**

- Программирование абонента (раздел 2)
  - Гибкое назначение кнопок — расчетная кнопка, кнопка конференц-связи (CONF), кнопка DSS, кнопка переназначения FWD/DND, кнопка ожидания сообщения (MESSAGE), кнопка набора номера одним нажатием, кнопка SAVE, кнопка перевода на голосовую почту (VM)
  - (При переназначении можно использовать для справки раздел «Системное программирование» — [005] (Инструкция по установке))
- Системное программирование — Инструкция по установке
  - [007] Назначение порта консоли прямого выбора абонента и спаренного телефона

**Прямой набор абонента**


Добавочный номер может быть вызван и подсоединен простым нажатием кнопки DSS. Панель индикации состояния абонента показывает, свободен ли данный добавочный номер.

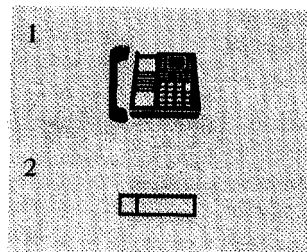

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR** на спаренном телефоне.
2. Нажмите на консоли желаемую кнопку **DSS**.

**Однокнопочный набор**


При нажатии запрограммированной кнопки DSS или программируемой функциональной кнопки автоматически набирается хранящийся в памяти номер.

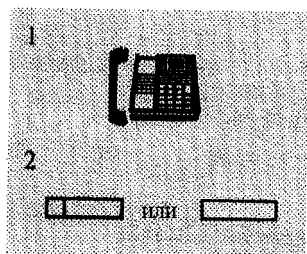

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR** на спаренном телефоне.
2. Нажмите на консоли желаемую кнопку **DSS** или программируемую функциональную кнопку.

**Однокнопочный доступ к системным функциям**


Вы можете получить доступ к функциям системы, нажав на предварительно запрограммированную кнопку DSS либо программируемую функциональную кнопку.

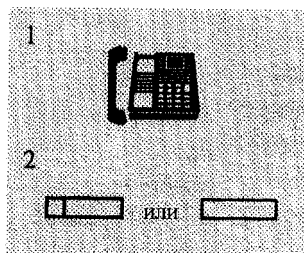

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR** на спаренном телефоне.
2. Нажмите на консоли желаемую кнопку **DSS** или программируемую функциональную кнопку.

**Перевод звонка**

Звонок может быть переведен на добавочный номер нажатием кнопки DSS.

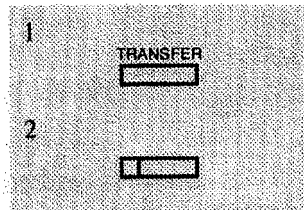


*Во время разговора:*

1. На спаренном телефоне нажмите кнопку **TRANSFER**.
2. На консоли нажмите нужную кнопку **DSS**.

**Перевод звонка одним нажатием**

Внешний звонок может быть переведен на добавочный номер одним нажатием. Функция перевода звонка одним нажатием должна быть установлена с помощью системного программирования.



*Во время разговора:*

1. На консоли нажмите нужную кнопку **DSS**.
  - При этом другой участник разговора переводится в состояние ожидания, и немедленно происходит звонок по добавочному номеру.

**Справки по программированию**

- Системное программирование – Инструкция по установке [108] Перевод звонка одним нажатием кнопки DSS

## *Раздел 5*

# *Функции однолинейного телефона*

### *Содержание*

<i>5.1 Основные операции .....</i>	<i>5-2</i>
<i>Осуществление звонков .....</i>	<i>5-2</i>
<i>Прием звонков .....</i>	<i>5-3</i>
<i>5.2 Функции однолинейного телефона (A - Z) .....</i>	<i>5-4</i>

#### **Примечание:**

**Если Вы используете однолинейный дисковый телефон (DP):**  
Для Вас недоступны функции, номера которых помечены знаками «Ж» или «#».


Если на Вашем телефоне установлена функция «Pickup Dialing (Hot Line)» («Автоматический набор при снятии трубки (Линия прямой связи)»), Ваша последовательность набора номера должна быть выполнена в пределах определенного интервала времени (время ожидания при автоматическом звонке — по умолчанию 1 сек) после снятия трубки. Для изменения этого времени обратитесь к разделу Системное программирование в Инструкции по установке.

В настоящей инструкции для обозначения каждой операции и в иллюстрациях используются номера, заданные по умолчанию. Если Вы изменили эти номера с помощью программирования системы, Вам следует использовать введенные Вами новые номера.

## Осуществление звонков

### Звонки по интеркому

Вы имеете возможность позвонить другому добавочному абоненту.

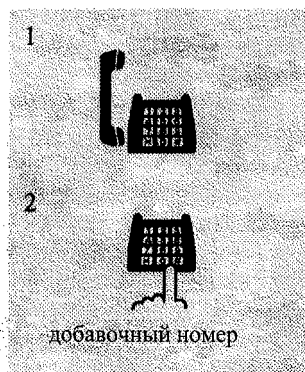

1. Поднимите трубку.
2. Наберите добавочный номер.

### Звонки внешнему абоненту

Вы имеете возможность позвонить внешнему абоненту, получая доступ к линии одним из следующих способов:

- 1) Автоматический доступ к линии
- 2) Доступ к группе внешних линий.



1. Поднимите трубку.
2. Наберите код доступа к линии (9 или от 81 до 88).
  - 9: автоматический доступ к линии
  - 81 - 88: доступ к группе внешних линий.
3. Наберите телефонный номер.


#### Условия

- Если Ваш телефон подсоединен к КХ-TD816/1232X, номер функции «Автоматический доступ к линии» - 0 вместо 9.

#### Справки по функциям

Звонки по интеркому  
Набор номера внешнего абонента, доступ к линии

*Прием звонков*

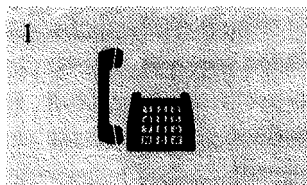

1. Поднимите трубку.

### Возможность сообщения об отсутствии


В случае, если установлена эта опция, в сообщении на дисплее вызывающего добавочного абонента указывается причина Вашего отсутствия. Это сообщение смогут увидеть только абоненты, имеющие телефоны с дисплеем. Для каждого добавочного номера имеется возможность ввода до девяти сообщений. Имеется семь сообщений, запрограммированных по умолчанию. Одновременно может быть выбрано только одно сообщение. Установка и снятие сообщений могут быть произведены каждым добавочным абонентом. При необходимости можно запрограммировать сообщения 7, 8 и 9.

№ сообщения	Сообщение
1	Will Return Soon Скоро вернусь
2	Gone Home Ушел домой
3	At Ext %%% Нахожусь по добавочному номеру └─ Добавочный номер
4	Back at %:%:%% Вернусь в ┌─── Минуты └─── Часы
5	Out until %%/%%% Отсутствую ┌─── День до └─── Месяц
6	In a Meeting На собрании
7	—
8	—
9	—

**Примечание:** % означает место, куда Вам нужно ввести необходимый параметр.


#### Установка сообщения

##### Сообщение 1. «Скоро вернусь»

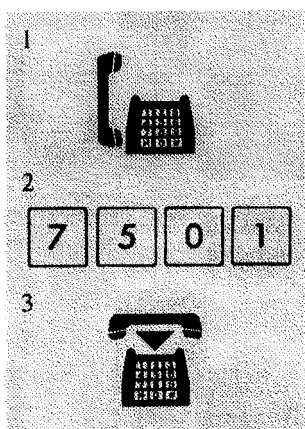

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (750) и 1.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после него - тон набора.
3. Положите трубку.

### Сообщение 2. «Ушел домой»

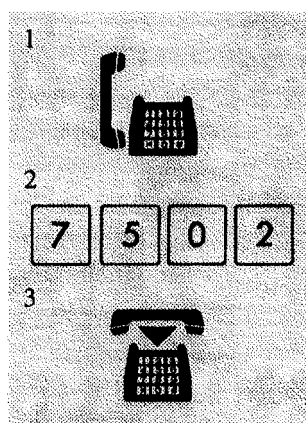


1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (750) и 2.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после него - тон набора.
3. Положите трубку.

### Сообщение 3. «Нахожусь по добавочному номеру %%%»



1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (750) и 3.
3. Наберите добавочный номер, по которому Вы будете находиться.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после него - тон набора.
4. Положите трубку.

### Сообщение 4. «Вернусь в %:%:% (время)»

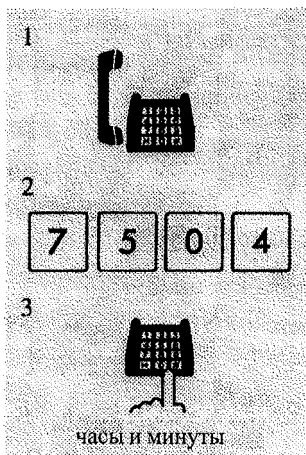


1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (750) и 4.
3. Введите часы (от 00 до 23) и минуты (от 00 до 59).
  - Вы услышите подтверждающий тон и после него - тон набора.



4. Положите трубку.

**Сообщение 5. «Отсутствую до %%/%% (месяц/день)»**

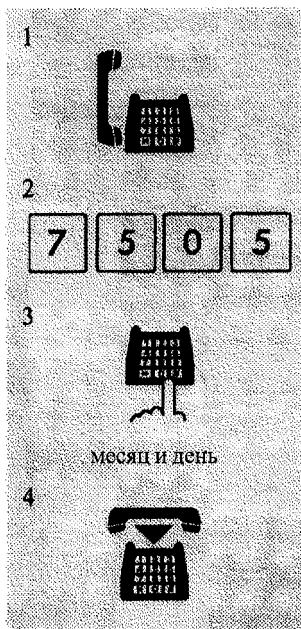


1. Поднимите трубку.

2. Наберите номер функции (750) и 5.

3. Введите **месяц** (от 01 до 12) и **день** (от 01 до 31).  
 • Вы услышите подтверждающий тон и после него - тон набора.

4. Положите трубку.

**Сообщение 6. «На собрании»**

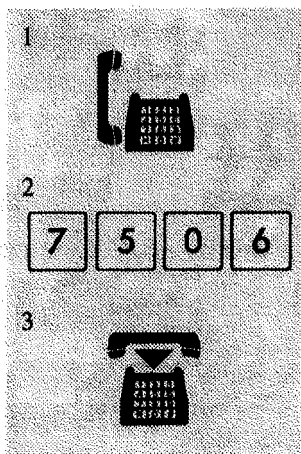


1. Поднимите трубку.

2. Наберите номер функции (750) и 6.  
 • Вы услышите подтверждающий тон и после него - тон набора.


3. Положите трубку.

**Сообщения 7, 8 и 9. (Программируемые)**

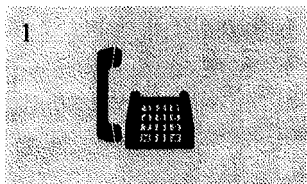


1. Поднимите трубку.



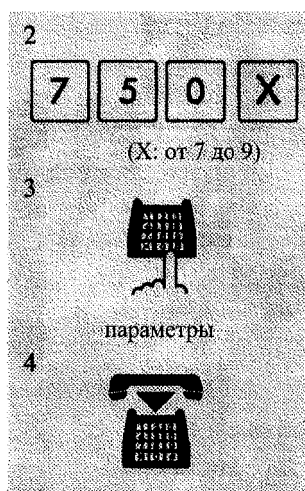

2. Наберите номер функции (750) и номер желаемого сообщения (от 7 до 9).
3. Введите **параметры** (добавочный номер, время месяц/день и т.д.), если это необходимо.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после него - тон набора.
4. Положите трубку.

### Отмена сообщения

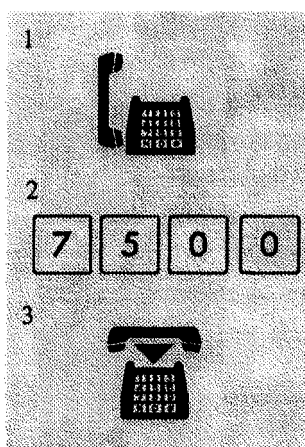

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (750) и 0.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после него - тон набора.
3. Положите трубку.

### Условия

- Относительно Сообщения 3:
  - 1) Если в добавочном номере, который Вы хотите набрать, более трех символов, обратитесь к системному программированию для изменения этой установки.
  - 2) Если в добавочном номере, который Вы хотите набрать, менее трех символов, дополните его символом «\*» или «#» до трех.
- В одном сообщении может присутствовать до семи параметров (символов «%»). В качестве параметров можно вводить цифры от 0 до 9, а также символы «\*» и «#».

### Справки по программированию

- Системное программирование — Инструкция по установке [008] Сообщения об отсутствии

**Ввод расчетного кода**

Для идентификации входящих и исходящих звонков по внешней линии в целях учета и составления счетов используется расчетный код. Расчетный код добавляется в список звонков «Station Message Detail Recording (SMDR)» (Подробное протоколирование сообщений абонента). Для входящих внешних звонков в расчетном коде нет необходимости. В случае исходящих внешних звонков расчетный код часто является необходимым. Расчетный код можно вводить в следующих трех режимах: режим «Verified - All Calls» (Подтверждение кода всех звонков) и режим «Verified - Toll Restriction Override» (Подтверждение кода при блокировке ограничений платных звонков). Для каждого добавочного абонента используется соответствующий режим, выбранный исходя из его «класса сервиса\*».

**Ввод расчетных кодов**

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (49).
  - Не должно быть слышно никакого тона.
3. Наберите расчетный код и #.
  - Вместо # можно набрать 99.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после него - тон набора.
4. Наберите код доступа к линии (9 или от 81 до 88) и далее - необходимый телефонный номер.

**Условия****В режиме «Подтверждение кода всех звонков»**

- Вам необходимо каждый раз вводить предварительно установленный расчетный код при совершении какого-либо из перечисленных ниже типов звонков, если этот расчетный код не был предварительно введен в память:
  - а) Переназначение звонка — к внешней линии
  - б) Ручной набор (выбор внешней линии)
  - в) Автоматический набор при снятии трубки (линия прямой связи)
  - г) Повторный набор последнего номера
  - д) Абонентский скоростной набор
  - е) Системный скоростной набор
- Если при совершении звонков внешнему абоненту введенный расчетный код не совпадает с хранящимся в памяти расчетным кодом, возвращается тон переназначения.

### В режиме «Подтверждение кода при блокировке ограничений платных звонков»

- Вы можете ввести расчетный код только, если Вам необходимо обойти ограничение на звонки, осуществляемые за дополнительную плату (Блокировка ограничения платных звонков путем ввода расчетного кода).

### В режиме «Опция»

- Вы можете ввести любой расчетный код, когда необходимо. Имеется возможность записать расчетный код звонящего или отвечающего на звонок абонента в список SMDR во время разговора или в течение 15 секунд после того, как другой участник разговора положит трубку.

### Общие сведения

- Нельзя ввести расчетный код во время разговора, либо когда слышен тон отбоя.
- При ответе на внешние звонки нет необходимости в расчетном коде.
- Набор символа «Ж» во время ввода расчетного кода позволит Вам удалить текущий номер и ввести новый.
- Сброс телефонного рычага во время ввода расчетного кода отменяет ввод.
- Расчетный код может составлять до десяти цифр (от 0 до 9). После ввода расчетного кода необходимо ввести разделительный символ «#» или «99» (вводимый расчетный код не должен быть «99» и не должен заканчиваться на «9»).
- Расчетный код может быть введен в память для последующего набора по памяти (в режимах «Автоматический набор при снятии трубки (Линия прямой связи)», «Системный/Абонентский скоростной набор», «Переназначение звонка — к внешней линии»). Последовательность ввода расчетного кода в память является следующей:

— [номер функции] [расчетный код] [#] [код доступа к линии] [телефонный номер]  
или  
— [номер функции] [расчетный код] [99] [код доступа к линии] [телефонный номер]

- Параграф первый;
  - 1) Во время внешнего звонка СО, слышен сигнал возврата запроса.
  - 2) Во время разговора, код ввода доступен и входящий звонок удерживается. (= Опция ).
  - 3) После обнаружения СЗС сигнала, код ввода становится доступным. (= Опция ).

### Справки по программированию

- Системное программирование — Инструкция по установке
  - [105] Расчетные коды
  - [508] Режим ввода расчетного кода
  - [601] Класс сервиса

### Справки по функциям

Подробное протоколирование сообщений абонента (SMDR) (→ см. Инструкцию по установке)


Блокировка ограничения платных звонков путем ввода расчетного кода

- \* «Класс сервиса» используется для определения функций, доступных группе добавочных абонентов. Для получения справки по программированию и дополнительной информации обратитесь к Инструкции по установке.
- \* Параграф второй;

Когда на другом конце внешней линии СО повесят трубку, посылается сигнал Контроля Конференц-связи ( СРС ). Вы услышите сигнал возврата запроса, когда этот сигнал поступит.

**Альтернативный вызов — Звонок/Голос**


При совершении звонков по интеркому у Вас имеется возможность выбора телефонного либо голосового вызова. В телефонном режиме Вы вызываете другого абонента обычным телефонным звонком. В то же время в режиме голосового вызова Вы можете говорить что-либо вызываемому абоненту сразу же после подтверждающего тона.

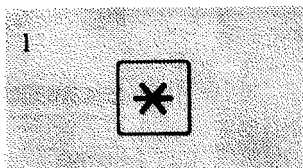**Переключение в режим голосового вызова**

*Если вызываемый добавочный номер установлен в режим телефонного звонка, Вы услышите тон обратного звонка.*

1. Нажмите \*.

- После переключения добавочного номера в режим голосового вызова Вы услышите подтверждающий тон.

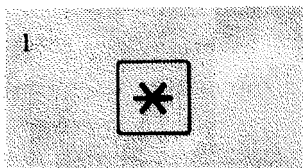**Переключение в режим телефонного вызова**

*Если вызываемый добавочный номер установлен в режим голосового вызова, Вы услышите подтверждающий тон.*

1. Нажмите \*.

- После переключения добавочного номера в режим голосового вызова Вы услышите тон обратного звонка.

**Условия**

- По умолчанию установлен режим телефонного вызова.
- Вы можете сделать переключение в желаемый режим только один раз в течение одного звонка.
- Если у абонента, которому Вы звоните, однолинейный телефон, то может быть использован только режим телефонного звонка.


**Справки по функциям**

Звонок по интеркому

### Автоматический ответный звонок при освобождении номера (Camp-On)

Если внешний или добавочный абонент, которому Вы звоните, занят, Вы можете набрать код camp-on и повесить трубку. Когда вызываемый абонент освободится, у Вас зазвонит телефон.


#### Установка

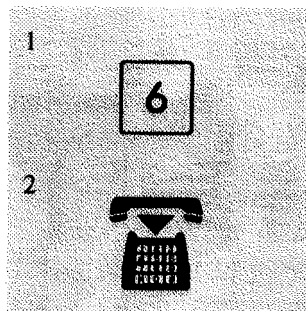

Если Вы делаете звонок и услышали тон «занято»:

1. Наберите **6**.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после него - тон переназначения.
2. Положите **трубку**.
  - Ждите, когда Ваш телефон зазвонит.


#### Ответ на обратный звонок по интеркому

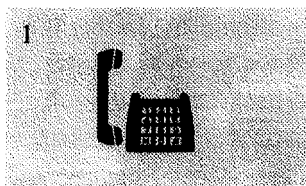

Если Ваш телефон зазвонил:

1. Поднимите **трубку**.
  - Вы услышите тон обратного звонка, и необходимый добавочный абонент будет вызван автоматически.

#### Ответ на обратный звонок по внешней линии

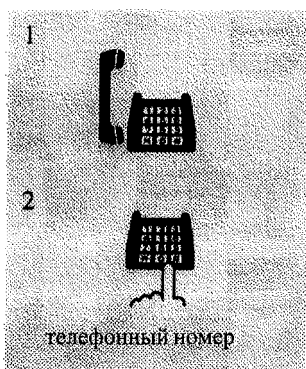

Если Ваш телефон зазвонил:


1. Поднимите **трубку**.
  - Вы услышите тон набора.
2. Наберите **телефонный номер** необходимого абонента.

#### Условия

- Если Вы не ответили в течение четырех сигналов ответного звонка (в пределах 10 секунд), эта функция будет автоматически отменена.
- Если до ответного звонка на Вашем телефоне снята трубка, эта функция будет автоматически отменена.
- Если вызываемый абонент вновь окажется занятым после начала ответного звонка, этот звонок прекратится, но данная функция будет выполнена еще раз, когда абонент освободится.

### ***Сигнал занятому абоненту (BSS)***

Занятый абонент, которому Вы пытаетесь звонить, услышит три сигнала и поймет, что Вы ожидаете, когда он освободится.

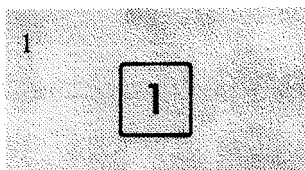

*Если Вы делаете звонок по интеркому и слышите тон «занято»:*

1. Наберите 1.
  - Ждите ответа и разговаривайте.

#### ***Условия***

- Ответные действия на сигнал от звонящего Вам добавочного номера описаны в разделе «Ожидание звонка» настоящей инструкции.
- Эта функция выполняется только в случае тех добавочных абонентов, у которых установлена функция «Ожидание звонка».
- Если у вызываемого абонента имеется функция «Сообщение о звонке при снятой трубке (ОНСА)», вызывающий может объявить что-либо по громкоговорителю.

#### ***Справки по функциям***

Ожидание звонка  
Сообщение о звонке при снятой трубке (ОНСА)

### Переназначение звонка — СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ

Имеется возможность автоматического переназначения входящих звонков на другой добавочный номер или на внешний номер.


Поддерживаются следующие виды переназначения:

Вид	Описание
Переназначение звонков — Все звонки	Все входящие звонки переводятся на другой добавочный номер.
Переназначение звонков — Занято	Все входящие звонки переводятся на другой добавочный номер, если Ваш добавочный номер занят.
Переназначение звонков — Нет ответа	Все входящие звонки переводятся на другой добавочный номер, если Вы не отвечаете на звонок.
Переназначение звонков — Занято/Нет ответа	Все входящие звонки переводятся на другой добавочный номер, если Вы не отвечаете на звонок или Ваш добавочный номер занят.
Переназначение звонков — На внешнюю линию	Все входящие звонки переводятся на внешнюю линию.
Переназначение звонков — На добавочную линию	Позволяет Вам установить режим «Переназначение звонков — Все звонки» путем звонка с другого добавочного номера.

**Примечание:** Вы можете также установить голосовую почту на переводимый номер. Для этого обратитесь к разделу «Интеграция голосовой почты» в настоящей инструкции.

#### Условия

- Для прекращения действия режима переназначения звонков обратитесь к разделу «Переназначение звонков — ОТМЕНА» в настоящей инструкции.
- Переназначение звонков может осуществляться только на один номер. Например, пусть добавочный номер А переводится на добавочный номер В, а добавочный номер В переводится на добавочный номер С. При этом звонок по добавочному номеру А будет переведен на добавочный номер В, однако этот звонок не будет переведен на добавочный номер С. Таким образом, добавочный номер В считается конечным назначением перевода звонков.

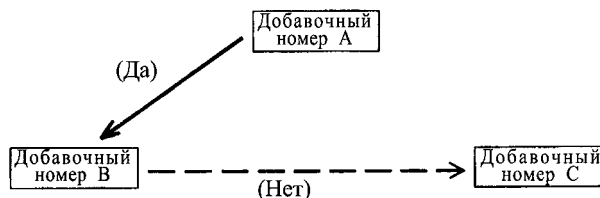

- Новая установка функции «Переназначение звонков» (Все звонки, Занято, Занято/Нет ответа и т. д.) прекращает действие любой другой более ранней установки функции «Переназначение звонков», а также функции «Не беспокоить».
- Такие переключаемые добавочные номера, как DISA, MODEM или внешний пейджер, не могут быть запрограммированы в качестве объектов конечного назначения перевода звонков.

- Два добавочных номера могут установить друг друга в качестве объектов конечного назначения перевода звонков. В этом случае звонок по интеркому другому абоненту, если он (она) отсутствует, не будет переводиться обратно на исходный добавочный номер.
- В случае, если новые данные по переводу звонков совпадают с предварительно запрограммированными данными, раздается тон 2 (два сигнала). В противном случае раздается тон 1 (один сигнал). За более подробной информацией обратитесь к «Перечню тонов» в Приложении (Раздел 7).

### *Справки по функциям*

Переназначение звонков — ОТМЕНА

«Не беспокоить» (DND)

Порт дополнительного устройства (→ см. Инструкцию по установке)

Интеграция голосовой почты

## *Переназначение всех звонков*

Вы можете перенаправить все входящие к Вам звонки на другой добавочный номер.

### *Установка*



1. Поднимите трубку.

2. Наберите номер функции (710) и 2.

3. Наберите **добавочный номер**, на который Вы хотите перевести звонки.

- Вы услышите подтверждающий тон и после него - тон набора.

4. Положите трубку.



### *Переназначение звонка по «Занято»*

Вы можете установить режим перевода входящих к Вам звонков на другой добавочный номер, если Ваш добавочный номер занят.

#### *Установка*



1. Поднимите трубку.

2. Наберите номер функции (710) и 3.

3. Наберите добавочный номер, на который Вы хотите перевести звонки.


- Вы услышите подтверждающий тон и после него - тон набора.

4. Положите трубку.

### *Переназначение звонка по «Нет ответа»*

Приходящие к Вам звонки переводятся на другой добавочный номер, если Ваш добавочный номер не отвечает в течение предварительно установленного времени.

#### *Установка*

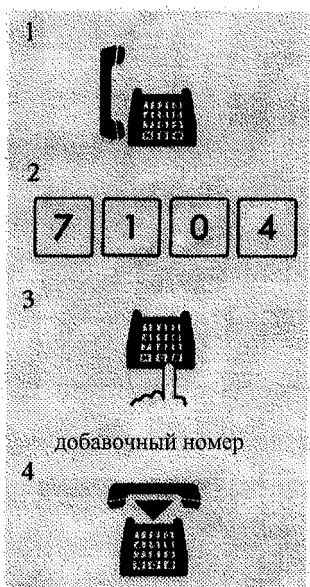

1. Поднимите трубку.

2. Наберите номер функции (710) и 4.

3. Наберите добавочный номер, на который Вы хотите перевести звонки.

- Вы услышите подтверждающий тон и после него - тон набора.

4. Положите трубку.

*Справки по программированию*

- Системное программирование — Инструкция по установке  
[202] Переназначение звонков — Время отсутствия ответа абонента

*Переназначение звонка по «Занято/Нет ответа»*

Вы можете установить режим перевода приходящих к Вам звонков на другой добавочный номер, если Ваш добавочный номер занят или не отвечает в течение предварительно установленного времени.

*Установка*

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (710) и 5.
3. Наберите добавочный номер, на который Вы хотите перевести звонки.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после него - тон набора.
4. Положите трубку.

*Справки по программированию*

- Системное программирование — Инструкция по установке  
[202] Переназначение звонков — Время отсутствия ответа абонента

### Переназначение звонка на внешнюю линию

Вы можете установить режим перевода входящих к Вам звонков на внешнюю линию. Номер телефона внешнего абонента должен быть предварительно запрограммирован.

#### Установка



1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (710) и 6.
3. Наберите код доступа к линии (9 или от 81 до 88).
4. Наберите телефонный номер, на который Вы хотите перевести звонки.
5. Наберите #.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после него - тон набора.
6. Положите трубку.

#### Условия

- Если входящий внешний телефонный звонок переводится на внешнюю линию, к данному звонку применяется установка «Продолжительность звонка с внешней линии на внешнюю линию», и на данное время линия отключится (по умолчанию: 10 мин.).
- Может быть запрограммировано до шестнадцати цифр (включая код доступа к внешней линии).
- Программирование опции «Класс сервиса» определяет те добавочные номера, которым доступна данная функция.


#### Справки по программированию

- Системное программирование — Инструкция по установке
  - [206] Продолжительность звонка с внешней линии на внешнюю линию
  - [504] Переназначение звонка на внешнюю линию
  - [601] Класс сервиса

### Переназначение звонка на добавочную линию

Вы можете установить режим переназначения звонков непосредственно с добавочной линии переназначения. Эту функцию полезно использовать в том случае, если перед тем, как покинуть свой стол, Вы забыли установить на своем телефоне функцию «Переназначение звонков — Все звонки».

#### Установка

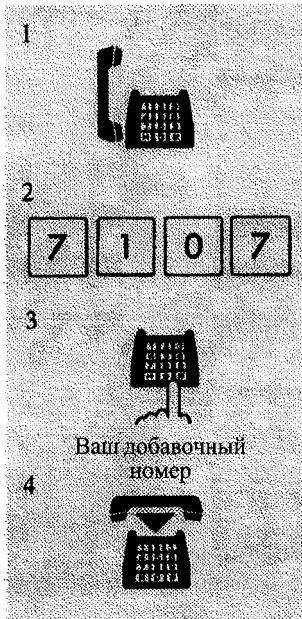

- на добавочной линии переназначения:

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (710) и 7.
3. Наберите свой собственный добавочный номер.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после него - тон набора.
4. Положите трубку.

#### Условия

- Действие этой функции можно прекратить со своего добавочного номера либо с добавочной линии переназначения.


#### Справки по программированию

- Системное программирование — Инструкция по установке [991] Дополнительная информация о классе сервиса

### Переназначение звонка — ОТМЕНА

Существует два способа прекращения действия режима переназначения звонков. Выбор конкретного способа зависит от вида установленного режима переназначения звонков.

#### Прекращение режима переназначения звонков с Вашего (исходного) добавочного номера

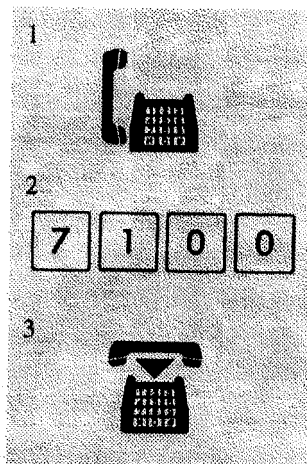

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (710) и 0.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после него - тон набора.
3. Положите трубку.

#### Прекращение режима переназначения звонков с добавочной линии переназначения — только в случае режима «Переназначение на добавочную линию (Все звонки)»




1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (710) и 8.
3. Наберите Ваш добавочный номер.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после него - тон набора.
4. Положите трубку.

## Удержание звонка

Вы имеете возможность установить звонок по интеркому или звонок с внешней линии в состояние удержания.


### Установка состояния удержания звонка

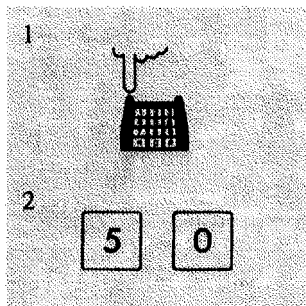

Во время разговора:

1. Нажмите на **рычаг телефона**.
2. Наберите **номер функции (50)**.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после него - тон набора.
  - Можете положить телефонную трубку.

### Вызов удерживаемого звонка

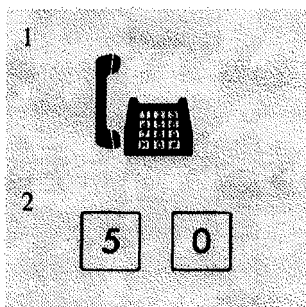

- на удерживаемом добавочном номере:

1. Поднимите **трубку**.
2. Наберите **номер функции (50)**.

### Условия

- Вывод из состояния удержания звонка другого добавочного номера описан в разделе «Вызов удерживаемого звонка» настоящей инструкции.
- Если удерживавшийся звонок не восстанавливается в течение определенного времени (по умолчанию: 60 сек), происходит повторный звонок при удержании.
- Если внешний телефонный звонок находится в состоянии удержания и не восстанавливается в течение 30 минут, происходит автоматическое рассоединение.
- Одновременно в состоянии удержания может находиться только один внешний звонок или звонок по интеркому.

### Справки по программированию

- Системное программирование — Инструкция по установке [200] Время совершения повторного звонка при удержании


### Справки по функциям

Вызов удерживаемого звонка  
Повторный звонок при удержании (→ см. Инструкцию по установке)

### Вызов удерживаемого звонка

Вы имеете возможность произвести вызов звонка, который был переведен в состояние ожидания с другого добавочного номера.


#### Вызов удерживаемого внешнего звонка

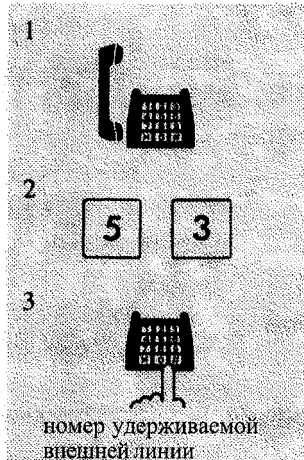

- на другом добавочном номере:

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (53).
3. Наберите номер удерживаемой внешней линии (от 01 до 24).
  - Вы услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).

#### Вызов удерживаемого звонка по интеркому

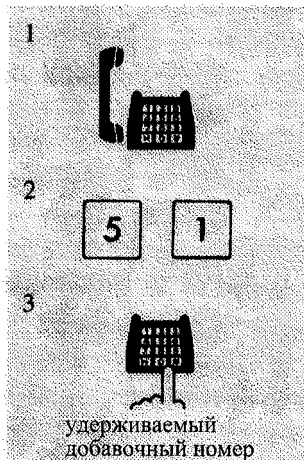

- на другом добавочном номере:

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (51).
3. Наберите удерживаемый добавочный номер.
  - Вы услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).

#### Условия

- С помощью данной функции невозможно осуществить вызов удерживаемого звонка из системного буфера.
- При вызове удерживаемого звонка раздается подтверждающий тон. Можно запрограммировать игнорирование этого тона.

#### Справки по программированию


- Системное программирование — Инструкция по установке [990] Дополнительная информация по системе, поле (16)

#### Справки по функциям

Удержание звонка


**Перевод удерживаемого звонка в системный буфер**

Вы имеете возможность перевести удерживаемый звонок в область системного буфера. При этом Вы освобождаетесь от звонка, переведенного в системный буфер, и можете выполнять другие операции. Вызов звонка, удерживаемого в системном буфере, может быть произведен с любого добавочного номера.

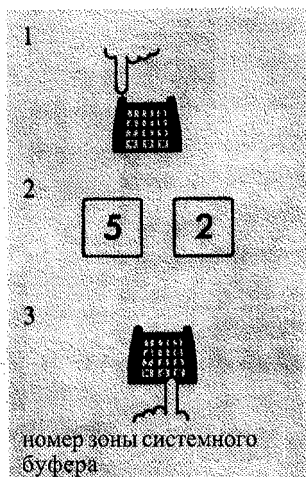

*Во время разговора:*

1. Нажмите на **рычаг телефона**.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после него - тон набора.
2. Наберите **номер функции (52)**.
3. Наберите **номер зоны системного буфера** (от 0 до 9).
  - Вы услышите подтверждающий тон и после него - когда осуществится переназначение удерживаемого звонка в системный буфер - тон набора.
  - Если Вы услышали тон «занято», это означает, что выбранная зона системного буфера недоступна.
  - Для изменения зоны системного буфера нет необходимости вновь вводить номер функции. Нужно лишь ввести номер другой зоны буфера, пока раздастся тон «занято».

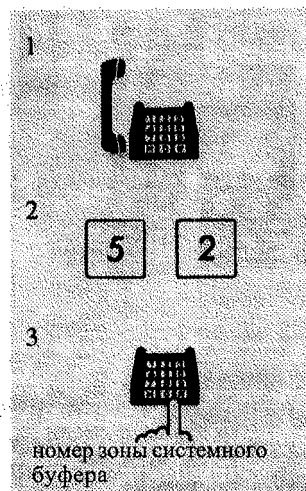**Вызов звонка, удерживаемого в системном буфере**

1. Поднимите **трубку**.
2. Наберите **номер функции (52)**.
3. Наберите номер той **зоны системного буфера**, в которой удерживается необходимый звонок (от 0 до 9).
  - Вы услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно) и после этого сможете разговаривать с абонентом на линии.
  - Если в зоне нет удерживаемого звонка, Вы услышите тон переназначения.

**Условия**

- В системном буфере одновременно может удерживаться до десяти звонков.
- Если удерживаемый в системном буфере звонок не выбирается в течение определенного периода времени (по умолчанию: 12 звонков), происходит повторный перевод звонка.
- Если удерживаемый в системном буфере звонок не выбирается в течение 30 минут, происходит автоматическое рассоединение.
- При вызове удерживаемого звонка раздается подтверждающий тон. Можно запрограммировать игнорирование этого тона.




### *Справки по программированию*

- Системное программирование — Инструкция по установке  
[201] Время повторного перевода звонка  
[990] Дополнительная информация по системе, поле (16)

## **Прием внешних звонков другим абонентом**

Вы можете ответить на внешний звонок, приходящий другому добавочному номеру.

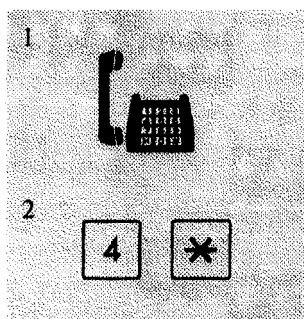

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (4 \*).
  - Вы услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).
  - Можете говорить с звонящим.

### *Условия*

- С помощью данной функции невозможно отвечать на звонки, обслуживаемые функцией «Ожидание звонка».
- После того, как звонок принят, слышен подтверждающий тон. Можно запрограммировать игнорирование этого тона.

### *Справки по программированию*


- Системное программирование — Инструкция по установке  
[990] Дополнительная информация по системе, поле (16)

### *Справки по функциям*

Блокировка приема звонка другим абонентом  
Ожидание звонка

### *Направленный прием звонка другим абонентом*

Позволит Вам отвечать на звонок, приходящий любому другому добавочному абоненту.

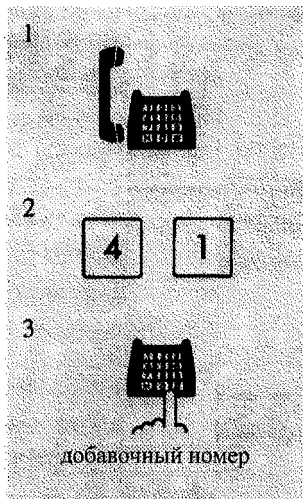

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (41).
3. Наберите **добавочный номер**, по которому производится звонок.
  - Вы услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).
  - Можете разговаривать со звонящим абонентом.

#### *Условия*

- Звонки по домофону могут быть приняты с добавочных номеров, которые не запрограммированы на ответ на звонки по домофону.
- Когда звонок принят, слышен подтверждающий тон. Можно запрограммировать игнорирование этого тона.

#### *Справки по программированию*


- Системное программирование — Инструкция по установке [990] Дополнительная информация по системе, поле (16)

#### *Справки по функциям*

Блокировка приема звонка другим абонентом

### *Прием звонков группой абонентов*

Позволит Вам отвечать на звонок, приходящий другому абоненту в Вашей группе добавочных номеров.

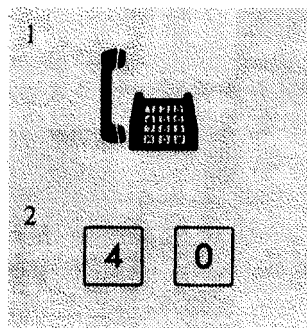

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (40).
  - Вы услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).
  - Можете разговаривать со звонящим абонентом.

#### *Условия*

- Вы можете принимать приходящие внешние звонки, звонки по интеркому или звонки по домофону.
- С помощью данной функции невозможно отвечать на звонки, обслуживаемые функцией «Ожидание звонка».
- Когда звонок принят, слышен подтверждающий тон. Можно запрограммировать игнорирование этого тона.

#### *Справки по программированию*


- Системное программирование — Инструкция по установке  
[602] Назначение группы добавочных номеров  
[990] Дополнительная информация по системе, поле (16)

#### *Справки по функциям*


Блокировка приема звонка другим абонентом  
Ожидание звонка  
Группа добавочных номеров (→ см. Инструкцию по установке)

**Блокировка приема звонка другим абонентом**

Позволит Вам заблокировать возможность приема Ваших звонков другим добавочным абонентом с помощью функции «Прием звонка другим абонентом».

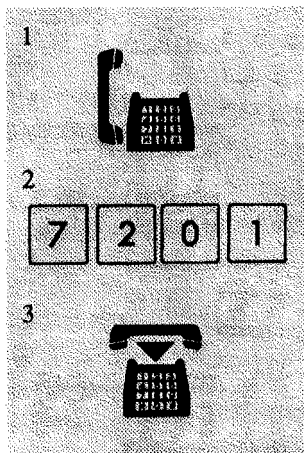**Установка**

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (720) и 1.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после этого - тон набора.
3. Опустите трубку.

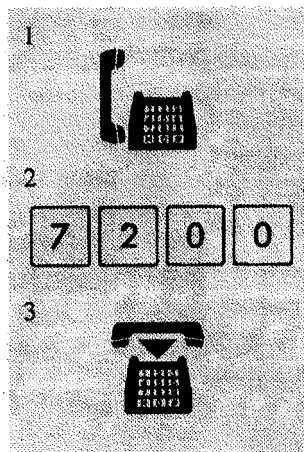**Отмена**

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (720) и 0.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после этого - тон набора.
3. Опустите трубку.


**Справки по функциям**

Прием внешних звонков другим абонентом  
Направленный прием звонка другим абонентом  
Прием звонков группой абонентов

### *Альтернативный прием двух звонков*

Позволит Вам иметь на связи двух абонентов и переключаться между ними. Если в то время, когда Вы уже разговариваете с абонентом, приходит еще один звонок, Вы можете перевести первый звонок в режим удержания и разговаривать с другим абонентом.

#### *Разговор при временном удержании другого звонка (Удержание для консультации\*)*

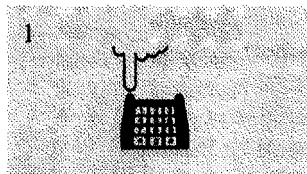

1. Нажмите на **рычаг телефона**.

- Первый удерживаемый звонок выбирается.
- Сброс рычага позволяет переключаться между абонентами.

#### *Условия*

- Эта функция не работает в случае звонков по домофону или пейджинга.

#### *Справки по функциям*

Удержание звонка

Удержание для консультации\* (→ см. Инструкцию по установке)

- \* Удержание для консультации позволяет перевести временно удерживаемый звонок или сделать звонок по конференц-связи, или осуществить альтернативный прием двух звонков.

**Перевод звонка на добавочный номер**

Позволит Вам осуществить переназначение сопровождаемого или несопровождаемого звонка на другой добавочный номер.

**Переназначение сопровождаемого звонка**

*Во время разговора:*

1. Нажмите на **рычаг телефона**.

- Звонок переводится в режим удержания.
- Вы услышите подтверждающий тон и после этого - тон набора.

2. Наберите **добавочный номер**, на который Вы хотите перевести звонок.

- Вы услышите тон обратного звонка.

3. **Ждите ответа и объявления.**4. **Опустите трубку.**

- Звонок переведен.

**Переназначение несопровождаемого звонка**

*Во время разговора:*

1. Нажмите на **рычаг телефона**.

- Звонок переводится в режим удержания.
- Вы услышите подтверждающий тон и после этого - тон набора.

2. Наберите **добавочный номер**, на который Вы хотите перевести звонок.

- Вы услышите тон обратного звонка.
- На том добавочном номере, куда Вы переводите звонок, начинает звонить телефон.

3. **Опустите трубку.****Условия**

- Если Вы хотите вернуться к удерживаемому звонку, нажмите на рычаг телефона до того, как ответит добавочный номер, на который Вы переводите звонок.

- Если добавочный номер, на который Вы переводите звонок, не отвечает в течение 12 сигналов (по умолчанию), звонок возвращается к Вам как переведенный обратно.
- Если нет ответа в течение тридцати минут после начала «Обратного перевода звонка», линия рассоединяется.

### *Справки по программированию*


- Системное программирование — Инструкция по установке [201] Время обратного перевода звонка

### *Справки по функциям*


Обратный перевод звонка (→ см. Инструкцию по установке)

**Ожидание звонка**

Во время разговора тон ожидания звонка сигнализирует о том, что соединения с Вами ожидает еще один звонок. Вы можете ответить на ожидающий звонок, отсоединившись от первого звонка или переведя первый звонок в режим удержания.

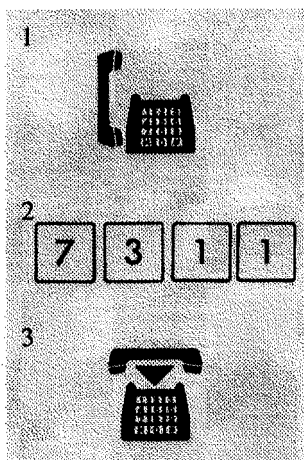
**Установка**

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (731) и 1.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после этого - тон набора.
3. Опустите трубку.

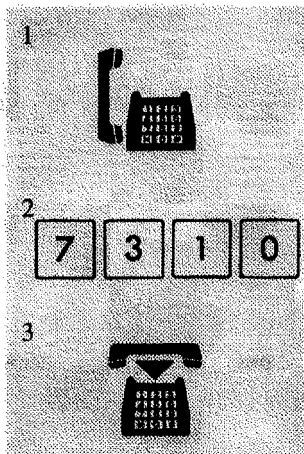**Отмена**

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (731) и 0.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после этого - тон набора.
3. Опустите трубку.

**Для того, чтобы начать разговор с другим звонящим абонентом, прекратив текущий звонок**

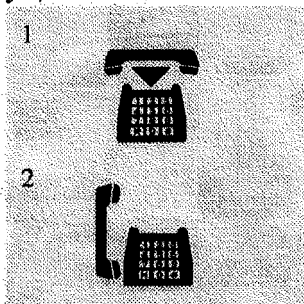


*Пока слышен тон ожидания звонка:*

1. Опустите трубку.
  - Текущий звонок отсоединен.
2. Поднимите трубку.
  - Можете говорить с новым звонящим абонентом.



## 5.2 Функции однолинейного телефона

*Для того, чтобы начать разговор с другим звонящим абонентом, удерживая текущий звонок*

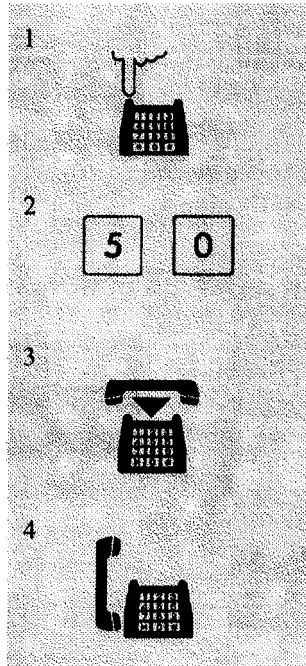

*Пока слышен тон ожидания звонка:*

1. Нажмите на **рычаг телефона**.
2. Наберите **номер функции (50)**.
  - Текущий звонок переводится в режим удержания.
  - Вы слышите тон набора.
3. **Опустите трубку**.
4. Поднимите **трубку**.
  - Можете говорить с новым звонящим абонентом.

### **Условия**

- Тон ожидания звонка генерируется на добавочном номере в следующих случаях:
  - 1) Когда приходит звонок с внешней линии.
  - 2) Когда на другом добавочном номере выполняется функция «Сигнал занятому абоненту (BSS)».
- Установка режима «Конфиденциальности передаваемых по линии данных» временно отменяет действие данной функции.

### **Справки по функциям**


Сигнал занятому абоненту (BSS)

Конфиденциальность передаваемых по линии данных

## Конференц-связь

Позволит Вам подключить третье лицо к разговору между двумя лицами и осуществить трехстороннюю конференцию. Вы можете иметь на линии следующие комбинации звонков: три добавочных абонента, один добавочный и два внешних абонента, или два добавочных и один внешний абонент.


### Для осуществления конференц-связи

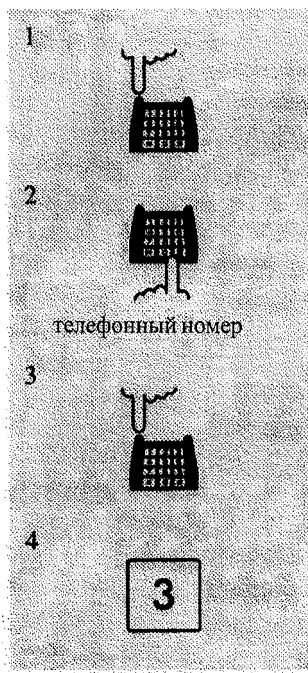

Во время двустороннего разговора:


1. Нажмите на **рычаг телефона**.
  - Звонок переводится в режим удержания.
2. Наберите **телефонный номер** третьего лица.
  - При звонке внешнему абоненту Вы должны набрать код доступа к линии.
3. Нажмите на **рычаг телефона** после ответа третьего лица.
4. Наберите **3**.
  - Вы услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).
  - Трехсторонняя конференц-связь установлена.

### Для выхода из режима конференц-связи

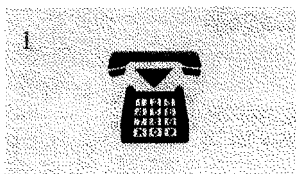

1. Опустите **трубку**.
  - Другие два абонента могут продолжать разговор между собой.
  - Если два других абонента являются внешними, они будут рассоединены.

### Для того, чтобы поговорить с первым абонентом, продолжая удерживать другого абонента

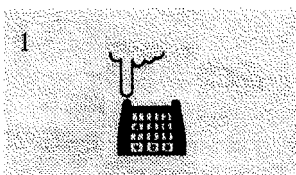

1. Нажмите на **рычаг телефона**.
  - Вы услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).
  - Можете говорить с первым абонентом.

### *Условия*

- Вы можете вернуться к разговору с первым абонентом путем нажатия на рычаг телефона до того, как другой абонент ответит.
- На конференц-связи одновременно может находиться до шести звонков.
- Режим конференц-связи может быть также реализован с помощью функции «Принудительного подключения при сигнале «занято».
- Когда происходит переход от разговора двух лиц к разговору трех лиц и наоборот, всем трем участникам разговора посылается подтверждающий тон. Можно запрограммировать игнорирование этого тона.

### *Справки по программированию*

- Системное программирование — Инструкция по установке [990] Дополнительная информация по системе, поле (13)


### *Справки по функциям*

Принудительное подключение при сигнале «занято» — добавочный номер

### *Конфиденциальность линии связи*


Этой функцией Ваш добавочный номер защищается от прерываний, вызванных действием функций «Ожидание звонка», «Повторный звонок при удержании», и «Принудительное подключение к добавочному номеру при сигнале «занято». Устройства передачи данных, такие как компьютеры и факсимильные аппараты, работают без прерывания.

#### *Установка*

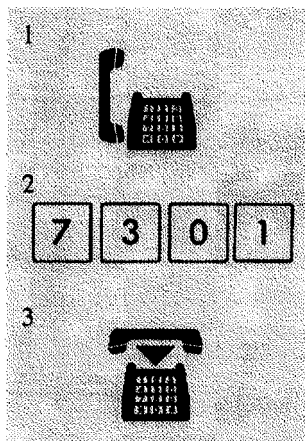

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (730) и 1.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после этого - тон набора.
3. Опустите трубку.

#### *Отмена*

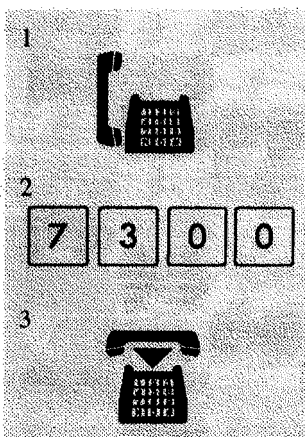

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (730) и 0.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после этого - тон набора.
3. Опустите трубку.

#### *Справки по функциям*

Ожидание звонка


Принудительное подключение при сигнале «занято» — добавочный номер

Повторный звонок при удержании (→ см. Инструкцию по установке)

### Прямой внутренний системный доступ (DISA)

Позволяет внешнему абоненту получить доступ к определенным функциям системы, как если бы этот абонент имел добавочный номер системы. Исходящее сообщение DISA используется для того, чтобы помочь внешним абонентам ориентироваться в таких функциях, как листинг добавочных номеров системы. Данная функция возможна только для телефонов, подключенных к KX-TD1232.

#### Звонок добавочному номеру

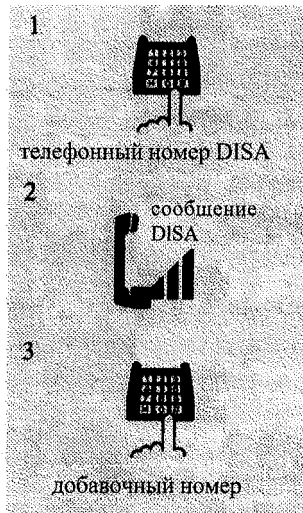


1. Наберите **телефонный номер DISA**.
  - Вы услышите тон обратного звонка.
2. Вы слышите **исходящее сообщение DISA**.
3. Наберите **добавочный номер**.
  - Вы услышите тон обратного звонка.

#### Звонок внешнему абоненту



*В неконфиденциальном режиме:*

1. Наберите **телефонный номер DISA**.
  - Вы услышите тон обратного звонка.
2. Вы слышите **исходящее сообщение DISA**.
3. Наберите **код доступа к линии** (9 или от 81 до 88).
4. Наберите **телефонный номер** внешнего абонента.

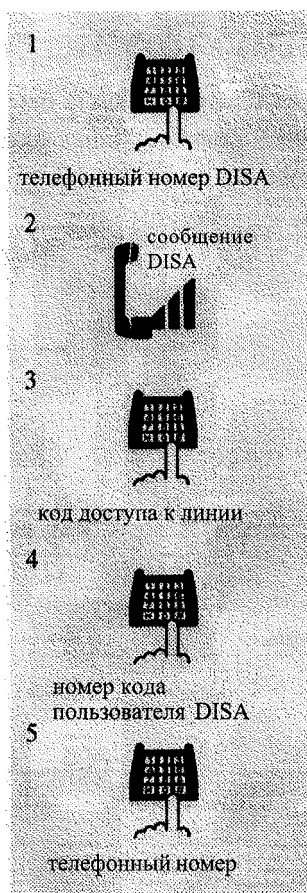

*В режиме конфиденциальности внешней линии:*

1. Наберите **телефонный номер DISA**.
  - Вы услышите тон обратного звонка.
2. Вы слышите **исходящее сообщение DISA**.
3. Наберите **код доступа к линии** (9 или от 81 до 88).
4. Наберите предварительно установленный **номер кода пользователя DISA**.
5. Наберите **телефонный номер** внешнего абонента.

### *Увеличение продолжительности звонка к внешней линии*



*Если Вы звоните какому-нибудь внешнему абоненту, используя функцию DISA, линия отключается после предварительно запрограммированного времени (по умолчанию: 3 мин.).*

1. Наберите **любую кнопку кроме «\*»** после предупреждающего тона.

### *Повторный набор*



*Можно набрать новый номер во время разговора с внешним абонентом или пока слышен тон обратного звонка, тон переназначения, или тон «занято».*

1. Наберите **\***.
  - Вы слышите тон набора.
  - Если Вы набираете «\*», пока слышно исходящее сообщение DISA, набирайте в тональном режиме или после исходящего сообщения DISA, звонок будет отсоединен.
2. Наберите **желаемый номер** (добавочный или телефонный).
  - При звонке внешнему абоненту Вы должны набрать код доступа к линии.

### *Условия*

#### После отправки исходящего сообщения DISA

- Через десять секунд после отправки исходящего сообщения DISA, если не происходит никакого набора, запускается режим «Intercept Routing» (Перемаршрутизация). Звонок отсоединяется по истечении «Времени отсутствия ответа» (по умолчанию: 3 сигнала) или, когда отсутствует объект назначения для режима «Перемаршрутизация».

#### Звонок по добавочному номеру

- Если в течение «времени перехвата» нет ответа, запускается режим «Перемаршрутизация» или звонок отсоединяется после десяти секунд.

#### Звонок по исходящей внешней линии

- Вы можете выбрать конфиденциальный либо неконфиденциальный режим внешней линии. В конфиденциальном режиме для того, чтобы сделать внешний звонок, абонент должен ввести предварительно установленный код пользователя DISA.
- Можно запомнить до четырех программируемых пользовательских кодов DISA. Эти коды должны состоять не более, чем из четырех цифр и должны быть различны. Каждому коду можно поставить в соответствие номер «класса сервиса». Прикрепленный к коду «класс сервиса» определяет тип «контроля платы за телефонные переговоры».
- По истечении «времени продолжительности звонка с внешней линии на внешнюю линию», если звонящий абонент не перезвонит и не увеличит это время (по умолчанию: 3 мин.), произойдет рассоединение обеих линий. За пятнадцать секунд до истечения вышеупомянутого времени для обеих сторон издается предупреждающий тон.

### *Справки по программированию*


- Системное программирование — Инструкция по установке
  - [202] Переназначение звонков — время отсутствия ответа
  - [203] Время перемаршрутизации
  - [206] Продолжительность звонка с внешней линии на внешнюю линию
  - [214] Увеличение времени DISA
  - [407]-[408] Добавочный номер DIL 1:1— день/ночь
  - [409] - [410] Добавочный номер перемаршрутизации — день/ночь
  - [809] Тип защиты DISA
  - [811] Коды пользователей DISA
  - [813] Определение переключаемых абонентов

### *Справки по функциям*


Перемаршрутизация (см. Инструкцию по установке)  
Исходящее сообщение (OGM) (3.3/Сервисные функции оператора)

**Режим «Не беспокоить» (DND)**

Позволит Вам предохраниться от беспокойства другими абонентами. В этом режиме Ваш добавочный номер не принимает звонки по интеркому и внешние звонки.

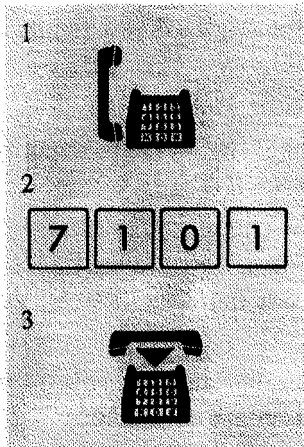**Установка**

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (710) и 1.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после этого - тон набора.
3. Опустите трубку.

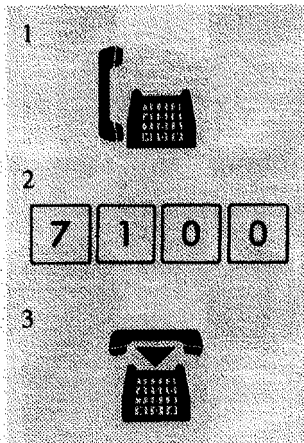**Отмена**

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (710) и 0.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после этого - тон набора.
3. Опустите трубку.

**Условия**

- Когда данная функция устанавливается, действие функции «Переназначение звонков» отменяется.
- Добавочный абонент, у которого установлена функция «Блокировка режима «Не беспокоить», может прозвониться по Вашему добавочному номеру, даже если у Вас установлен режим «Не беспокоить».


**Справки по функциям**

Переназначение звонков  
Блокировка режима «Не беспокоить»



### **Блокировка режима «Не беспокоить»**

Позволит Вам подсоединиться к добавочному номеру, у которого установлен режим «Не беспокоить». Необходимо системное программирование.

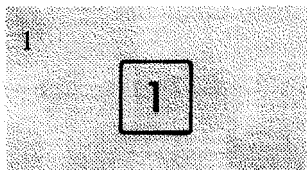

*Если Вы звоните по интеркому и слышите тон «Не беспокоить»:*

1. Наберите 1.
  - Ждите ответа.

#### **Условия**

- Если после набора 1 Вы слышите тон переназначения, на Вашем добавочном номере не установлена функция «Блокировка режима «Не беспокоить».
- Вы должны набрать 1 в течение десяти секунд после того, как услышите тон «Не беспокоить».
- Программирование «класса сервиса» определяет те добавочные номера, которым доступна данная функция.

#### **Справки по программированию**


- Системное программирование — Инструкция по установке
  - [507] Блокировка режима «Не беспокоить»
  - [601] Класс сервиса

#### **Справки по функциям**


«Не беспокоить» (DND)

**Звонок от домофона**

Позволит Вам разговаривать с посетителем перед Вашей дверью. Вы можете открыть дверь, пользуясь своим телефоном.

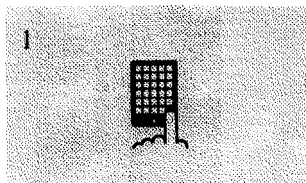
**Звонок по добавочному номеру из домофона**

1. Нажмите кнопку **домофона**.
  - Посетитель слышит сигнал.
  - Ждите ответа и говорите.

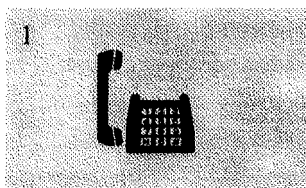**Ответ на звонок от домофона**


Если Вы слышите тон звонка домофона на добавочном номере:

1. Поднимите трубку.

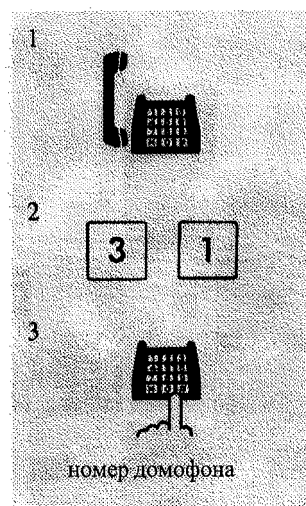
**Звонок на домофон**

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (31).
3. Наберите номер домофона (1 или 2) или (от 1 до 4).
  - 1 или 2: если Вы подсоединены к КХ-TD816
  - от 1 до 4: если Вы подсоединены к КХ-TD1232
  - Можете говорить после того, как услышите подтверждающий тон.

Для того, чтобы открыть дверь с определенного добавочного номера:

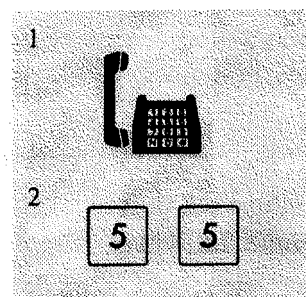

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (55).

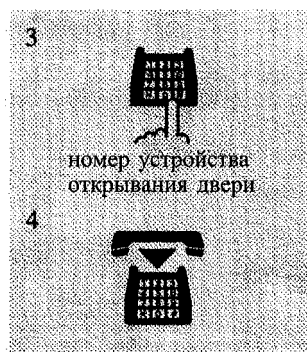


3. Наберите номер устройства открывания двери (1 или 2) или (от 1 до 4).

- 1 или 2: если Вы подсоединены к KX-TD816
- 1 до 4: если Вы подсоединены к KX-TD1232
- Вы услышите подтверждающий тон.
- Дверь остается открытой в течение 5 секунд.

4. Опустите трубку.

*Для того, чтобы открыть дверь во время разговора с домофоном с любого добавочного номера:*

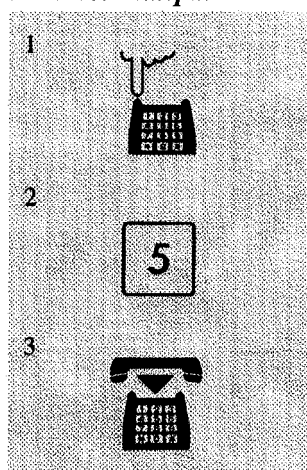

1. Нажмите на рычаг телефона.

- Вы услышите подтверждающий тон и после этого - тон набора.

2. Наберите 5.

- Вы услышите подтверждающий тон.
- Дверь остается открытой в течение 5 секунд.

3. Опустите трубку.

### Условия

- Вы должны набрать 5 в течение десяти секунд после сброса рычага телефона.
- Если Вы не отвечаете на входящий звонок из домофона в течение тридцати секунд, звонок прекращается.
- Вы должны запрограммировать те добавочные номера, которые могут принимать звонки от каждого домофона в дневном и ночном режиме.
- Каждый добавочный абонент может позвонить на домофон.
- Дверь может быть открыта следующими абонентами:
  - 1) Добавочными абонентами, запрограммированными на прием звонков от домофона.
  - 2) Любым добавочным абонентом, который был «заказан» звонком по домофону.

### Справки по программированию

- Системное программирование — Инструкция по установке  
[607] - [608] Определение режима звонков по домофону — День/Ночь

### *Электронная блокировка добавочного номера*


Позволит Вам заблокировать Ваш добавочный номер таким образом, что другие пользователи не смогут делать исходящие внешние звонки с Вашего добавочного номера.

#### *Блокировка*



1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (77).
3. Наберите код блокировки (от 000 до 999).
4. Наберите тот же код блокировки еще раз.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после этого - тон набора.
5. Опустите трубку.

#### *Разблокировка*

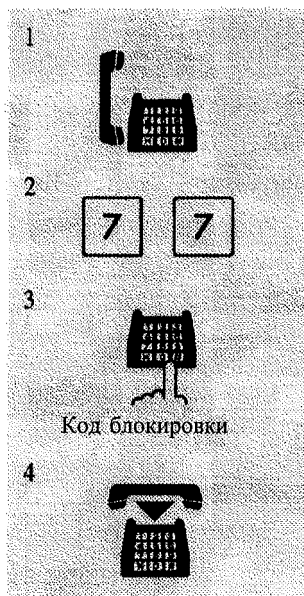

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (77).
3. Наберите тот код блокировки, который Вы использовали на Вашем добавочном номере.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после этого - тон набора.
4. Опустите трубку.

### *Условия*


- Если другой пользователь попытается позвонить на внешнюю линию с заблокированного добавочного номера, он услышит тон переназначения.
- Добавочный номер, определенный как Оператор 1, может устанавливать и отменять действие этой функции для других добавочных номеров. (Дистанционное управление блокировкой добавочного номера).
- «Дистанционное управление блокировкой добавочного номера» позволяет отменить действие этой функции. Если Оператор 1 устанавливает дистанционную блокировку станции на добавочный номер, который Вы уже заблокировали, Вы можете разблокировать его.

### *Справки по функциям*

Дистанционное управление блокировкой добавочного номера (3.3/Сервисные функции оператора)

### Принудительное подключение к добавочному номеру при сигнале «занято»

Позволит Вам присоединиться к звонку по интеркому (добавочному номеру).

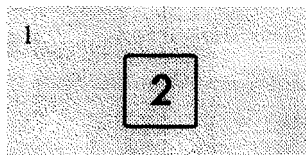

Если Вы звоните по интеркому и слышите тон «занято»:

1. Наберите **2**.
  - Вы услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).
  - Трехсторонняя конференц-связь установлена.

Для прекращения действия конференц-связи



1. Опустите **трубку**.
  - Два других абонента продолжают свой разговор.

#### Условия

- Вы должны набрать 2 в течение десяти секунд, пока слышен тон «занято».
- Эта функция не работает, когда у кого-либо из разговаривающих абонентов, либо у обоих установлен один из режимов «Конфиденциальность линии связи» или «Отмена принудительного подключения при сигнале «занято».
- Программирование «класса сервиса» определяет те добавочные номера, которые имеют доступ к данной функции.
- Когда двусторонний разговор становится трехсторонним и наоборот, всем участникам разговора посылается подтверждающий тон. Можно запрограммировать игнорирование этого тона.

#### Справки по программированию

- Системное программирование — Инструкция по установке
  - [505] Принудительное подключение при сигнале «занято»
  - [601] Класс сервиса
  - [990] Дополнительная информация по системе, поле (13)


#### Справки по функциям

Конференц-связь  
Конфиденциальность линии связи  
Отмена принудительного подключения при сигнале «занято»

### Отмена принудительного подключения при сигнале «занято»


Позволит Вам предохраниться от прерывания своего разговора другим добавочным абонентом.

#### Установка

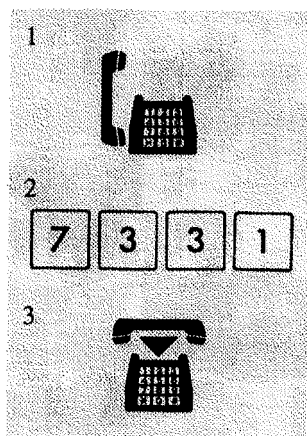

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (733) и 1.
  - Вы услышите подтверждающий тон.
3. Опустите трубку.

#### Отмена

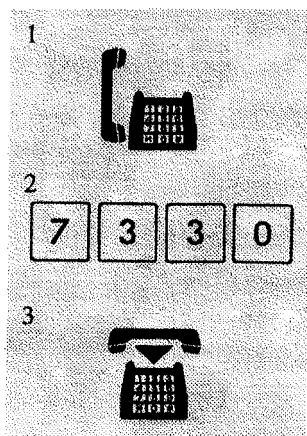

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (733) и 0.
  - Вы услышите подтверждающий тон.
3. Опустите трубку.

#### Условия

- Программирование «класса сервиса» определяет те добавочные номера, которые имеют доступ к данной функции.

#### Справки по программированию


- Системное программирование — Инструкция по установке [506] Отмена принудительного подключения при сигнале «занято»

#### Справки по функциям

Принудительное подключение при сигнале «занято» — добавочный номер

**Доступ к внешним функциям**

Позволит Вам получить доступ к специальным функциям (например, «Ожидание звонка»), предлагаемым управляющей мини-АТС, центральным коммутатором или городской АТС. Данная функция эффективна только в случае внешних звонков.

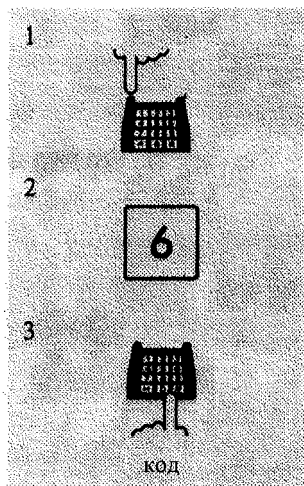

*Во время разговора с внешним абонентом:*

1. Нажмите на **рычаг телефона**.
  - Текущий звонок переводится в режим удержания.
2. Наберите **номер функции (6)**.
3. Наберите **код желаемой услуги**.

**Условия**

- «Время сброса» должно быть установлено таким, как требует управляющая мини-АТС, центральный коммутатор или городская АТС.

**Справки по программированию**

- Системное программирование — Инструкция по установке [413] Время сброса



### *Звонок по интеркому*

Вы имеете возможность звонить на другой добавочный номер.



1. Поднимите трубку.
2. Наберите добавочный номер.
3. Начинайте разговор.
4. Опустите трубку после завершения разговора.

#### *Условия*

- После звонка на добавочный номер Вы услышите один из следующих тонов:
  - Тон обратного звонка:** Показывает, что добавочный номер, куда Вы звоните, был вызван.
  - Подтверждающий тон:** Показывает, что Вы можете осуществить голосовой вызов (например, пейджинг).
  - Тон «занято»:** Показывает, что добавочный номер, куда Вы звоните, занят.
  - Тон «Не беспокоить»:** Показывает, что на добавочном номере, куда Вы звоните, установлена функция «Не беспокоить».

#### *Справки по программированию*

- Системное программирование — Инструкция по установке
  - [003] Установка добавочного номера
  - [004] Ввод имени добавочного абонента

### *Разъединение*

Если один участник разговора кладет трубку, оба абонента автоматически разъединяются. Перед разъединением абоненту, не положившему трубку, посылается тон переназначения. Никаких действий предпринимать не надо.

### Ожидание сообщения


Эта функция позволит Вам оставить сообщение для другого добавочного номера. Если телефон добавочного номера, которому Вы посылаете сообщение, оснащен индикатором ожидания сообщения, этот индикатор загорится. Даже если телефон не оснащен индикатором, данному добавочному номеру будет послан специальный тон набора (тон набора 4\*), свидетельствующий о получении сообщения.

#### Установка




1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (70) и 1.
3. Наберите **добавочный номер**, где будет оставлен звонок.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после этого - тон набора.
4. Опустите трубку.

#### Отмена

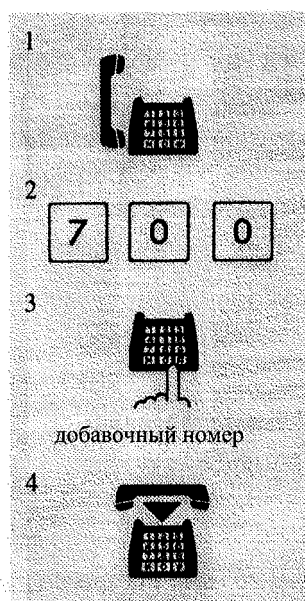


1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (70) и 0.
3. Наберите **добавочный номер**, где было оставлено сообщение.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после этого - тон набора.
4. Опустите трубку.

### Обратный звонок автору сообщения

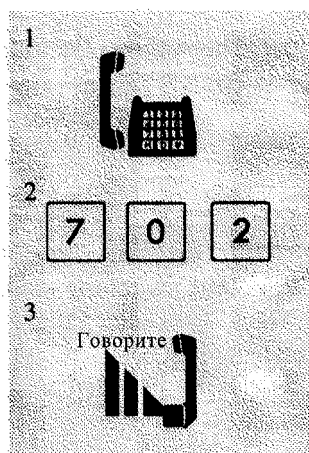

1. Поднимите **трубку**.
  - Вы слышите тон набора 4.\*
2. Наберите **номер функции (70) и 2**.
  - Если на Ваш добавочный номер пришло более, чем одно сообщение, линия соединяется с автором первого сообщения.
3. Начинайте **разговор**.
  - После разговора сообщение удаляется.

### Удаление всех сообщений получателем

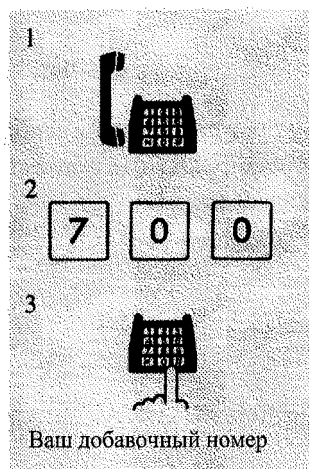

1. Поднимите **трубку**.
  - Вы слышите тон набора 4.\*
2. Наберите **номер функции (70) и 0**.
3. Наберите **Ваш (получателя сообщения) добавочный номер**.
  - Все сообщения удаляются.

### Условия

- Если на Ваш добавочный номер пришло много сообщений, обратный звонок авторов сообщений происходит в порядке их прихода.
- Система может одновременно поддерживать макс. 128 сообщений. При попытке послать 129-ое сообщение Вы услышите тон переназначения.
- Если Вы слышите тон набора 4\* после снятия трубки, это означает, что на Ваш добавочный номер пришло сообщение.

\* Один из тонов набора. Для справки обратитесь к пункту «Список тонов» в Приложении (раздел 7).

## **Ночное функционирование**

Эта система поддерживает режимы работы НОЧЬ и ДЕНЬ. Работа системы по осуществлению и приему звонков в дневном и ночном режиме может различаться. Режим «Ночного функционирования» может устанавливаться только с добавочного номера, определенного как Оператор 1.

### **Условия**

- Режим день/ночь автоматически переключается в установленное время (по умолчанию: 9:00 утра для всех дней недели; 17:00 для всех ночей), если выбран режим автоматического переключения.


### **Справки по функциям**

Включение/выключение режима ночного функционирования (3.3/Сервисные функции оператора)

## **Сообщение о звонке при снятой трубке (ОНСА)**

Позволит Вам подать сигнал занятому добавочному номеру, что Ваш звонок ожидает соединения. Ваш голос прозвучит на встроенном громкоговорителе в телефоне другого абонента. Вызываемый добавочный абонент может подсоединиться к двум другим лицам и вести два независимых разговора, используя свою телефонную трубку.

### **Выполнение**

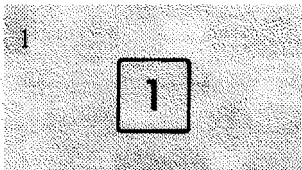

*Если Вы звоните по интеркому и слышите тон «занято»:*

1. Наберите 1.
  - Можете говорить после того, как услышите подтверждающий тон.

### **Условия**


- Функция «Сообщение о звонке при снятой трубке (ОНСА)» реализуется так же, как и функция «Сигнал занятому абоненту (BSS)». То, какая из двух функций реализуется (BSS или ОНСА), зависит от типа телефона вызываемого абонента. Если у вызываемого абонента телефон типа КХ-Т7235, активизируется функция ОНСА.
- Данная функция действует только в отношении добавочных номеров, у которых установлена функция «Ожидание звонка». Если эта функция не установлена, звонящий абонент услышит тон переназначения.
- Если на вызываемом добавочном номере установлен режим «Не беспокоить», для того, чтобы функция ОНСА стала возможной, Вы должны активизировать функцию «Блокировка режима «Не беспокоить».

### **Справки по функциям**

Сигнал занятому абоненту (BSS)  
Ожидание звонка

### *Звонок оператору*

Вы имеете возможность звонить оператору по системе. Два добавочных номера системы могут быть обозначены как Оператор 1 и Оператор 2.

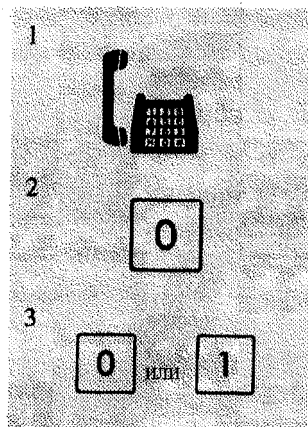

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (0).
3. Наберите **0**, чтобы позвонить Оператору 1, или **1**, чтобы позвонить Оператору 2.

#### *Условия*

- Если имеется только один оператор, опустите шаг 3.
- Если оператор не обозначен, данная функция недоступна; Вы услышите тон переназначения.
- Если Ваш телефон подсоединен к системе КХ-TD816/1232X, номер этой функции - 9 вместо 0.

**Набор внешнего номера, доступ к линии — СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ**

Получить доступ к внешней линии можно следующими двумя путями:

<b>Автоматический доступ к линии</b>	Наберите номер функции (9).
<b>Доступ к группе внешних линий</b>	Наберите номер функции (8) и номер группы внешних линий (1-8).

Если Ваш телефон подсоединен к КХ-TD816/1232X, номер функции «Автоматический доступ к линии» - 0.

**Условия**

- После набора номера функции, Вы услышите один из следующих тонов:
  - Тон набора:** показывает, что свободная линия захвачена.
  - Тон «занято»:** показывает, что выбранная внешняя линия занята.
  - Тон переназначения:**
    - 1) Показывает, что внешняя линия, к которой Вы пытаетесь подсоединиться, не обозначена.
    - 2) Показывает, что доступ к внешней линии заблокирован.
- Если Вы слышите тон переназначения, это означает, что звонок невозможен по одной из следующих причин:
  - Добавочный номер был заблокирован владельцем (с помощью функции «Электронная блокировка добавочного номера») или оператором (с помощью функции «Дистанционное управление блокировкой добавочного номера»).
  - Звонки по добавочному номеру ограничиваются режимом расчетного кода, режимами «Подтверждение кода всех звонков» или «Подтверждение кода при блокировке ограничений платных звонков».
  - На добавочный номер введено ограничение на платные звонки («Ограничение платных звонков»).

**Справки по программированию**


- Системное программирование — Инструкция по установке
  - [103] Определение автоматического доступа к группе внешних линий  
—(Используется только для функции «Автоматический доступ к линии»)
  - [400] Обозначение подсоединения внешних линий
  - [605] - [606] Обозначение исходящих разрешенных групп внешних линий -  
День/Ночь

**Справки по функциям**

Ввод расчетного кода  
 Электронная блокировка станции  
 Дистанционное управление блокировкой добавочного номера (3.3/Сервисные функции оператора)  
 Ограничение платных звонков (→ см. Инструкцию по установке)

### *Автоматический доступ к линии*


Позволит Вам выбрать доступную внешнюю линию автоматически.

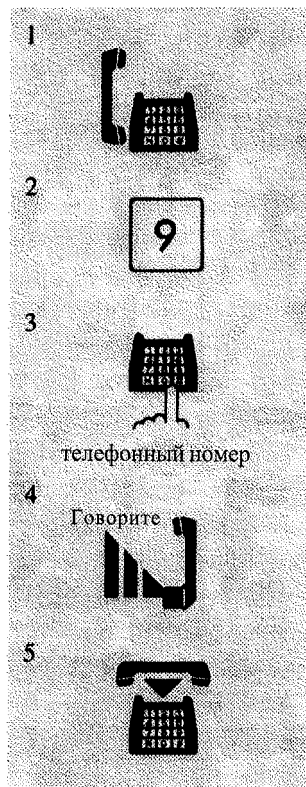

1. Поднимите **трубку**.
2. Наберите **номер функции (9)**.
  - Вы услышите тон набора.
3. Наберите **телефонный номер**.
4. Начинайте **разговор**.
5. **Опустите трубку** после завершения разговора.

### *Доступ к группе внешних линий*

Позволит Вам выбрать свободную внешнюю линию в обозначенной группе внешних линий. С помощью программирования внешние линии могут быть подразделены на восемь групп.

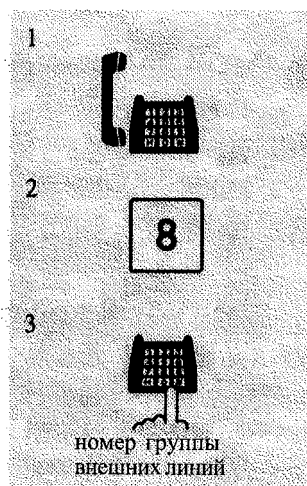

1. Поднимите **трубку**.
2. Наберите **номер функции (8)**.
3. Наберите **номер группы внешних линий** (от 1 до 8).
  - Вы услышите тон набора.



4. Наберите телефонный номер.

5. Начинайте разговор.

6. Опустите трубку после завершения разговора.



### Пейджинг — СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ

Позволит Вам сделать голосовое объявление нескольким людям одновременно. Ваше сообщение передается по встроенным громкоговорителям на системных телефонах (РТ) или по внешним громкоговорителям (внешним пейджерам). Оповещаемое лицо может ответить на Ваше сообщение с ближайшего телефона. Пейджинг не может осуществляться на однолинейный телефон, однако Вы можете ответить на пейджинг, произведенный на системный телефон или на внешний пейджер, со своего однолинейного телефона. Как показано ниже, существует три типа пейджинга. Вы можете выбрать подходящий тип в соответствии со своими потребностями.

Тип	Описание
Пейджинг — общий	Пейджинг как на встроенные громкоговорители, так и на внешние пейджеры.
Пейджинг — внешний	Пейджинг на все внешние пейджеры одновременно.
	Пейджинг на определенный внешний пейджер.
Пейджинг — групповой	Пейджинг на все группы (все добавочные номера) одновременно.
	Пейджинг на определенную группу добавочных номеров с помощью встроенных громкоговорителей.

#### Условия

- Для справки по ответу на оповещение обратитесь к разделу «Пейджинг — ОТВЕТ».
- Пользователи оповещаемых добавочных номеров перед голосовым объявлением слышат подтверждающий тон.
- Подтверждающий тон от внешних пейджеров (Подтверждающий тон внешнего пейджера) слышен перед голосовым объявлением на оповещаемом месте. Можно запрограммировать игнорирование этого тона.
- Перед тем, как сделать голосовое оповещение, Вы услышите подтверждающий тон. Можно запрограммировать игнорирование этого тона.

#### Справки по программированию

- Системное программирование — Инструкция по установке
  - [602] Определение группы добавочных номеров — (Используется только для функции «Пейджинг — групповой».)
  - [805] Подтверждающий тон внешнего пейджера
  - [990] Дополнительная информация по системе, поле (16)

#### Справки по функциям

Пейджинг — ОТВЕТ

*Общий пейджинг*

Позволит Вам сделать голосовое оповещение всех добавочных абонентов. Ваше сообщение передается по встроенным громкоговорителям на системных телефонах (РТ) и по внешним пейджерам.




1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (32 или 33) и \* .
  - Вы услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).
3. Сделайте объявление.
4. Ждите ответа и говорите.

*Внешний пейджинг*

Позволит Вам сделать голосовое оповещение всех внешних пейджеров.

*Для доступа ко всем внешним пейджерам:*

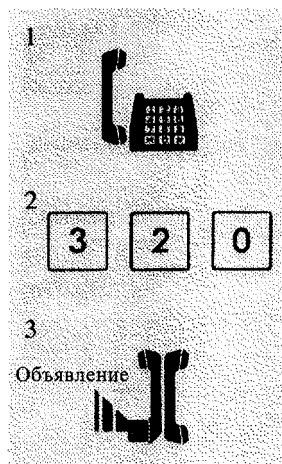

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (32) и 0.
  - Вы услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).
3. Сделайте объявление.



4. Ждите ответа и говорите.

Для доступа только к конкретному пейджеру:



1. Поднимите трубку.

2. Наберите номер функции (32).

3. Наберите номер внешнего пейджера (1) или (от 1 до 4), который Вам нужен.

- 1: если Вы подсоединены к КХ-TD816
- от 1 до 4: если Вы подсоединены к КХ-TD1232
- Вы услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).

4. Сделайте объявление.

5. Ждите ответа и говорите.

### Условия

- Если обозначенный пейджер уже используется, слышен тон «занято».
- У пейджинга следующие приоритеты:
  - (1) TAFAS (Ответ по городской (внешней) линии с любого добавочного номера)
  - (2) Пейджинг — внешний
  - (3) Фоновая музыка (BGM) — внешняя

Если приходит запрос на сообщение высшего приоритета, в то время как активно сообщение низшего приоритета, сообщение с высшим приоритетом замещает сообщение с низшим приоритетом.


### Справки по функциям

Фоновая музыка (BGM) — внешняя (3.3/Сервисные функции оператора)  
Ответ по городской (внешней) линии с любого добавочного номера (TAFAS)

### Групповой пейджинг

Позволит Вам выбрать группу добавочных номеров и сделать голосовое объявление. Вы можете выбрать до восьми групп одновременно. Объявление будет передано только по встроенным громкоговорителям на добавочных номерах.

*Для доступа ко всем группам одновременно:*

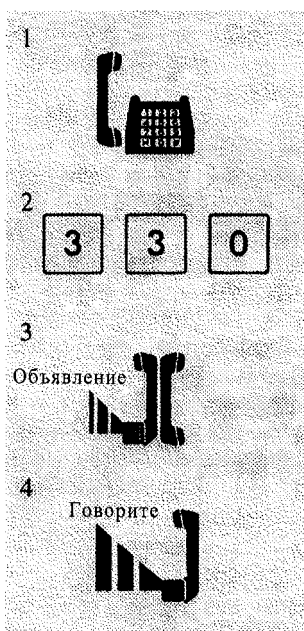

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (33) и 0.
  - Вы услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).
3. Сделайте объявление.
4. Ждите ответа и говорите.

*Для доступа к конкретной группе добавочных абонентов:*



1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (33).
3. Наберите номер группы добавочных абонентов (от 1 до 8).
  - Вы услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).
4. Сделайте объявление.




5. **Ждите ответа и говорите.**

### *Условия*


- Имеется максимум восемь групп добавочных номеров. «Групповой пейджинг» может применяться к различным группам одновременно.

**Пейджинг — ОТВЕТ**

Позволит Вам ответить на оповещение с любого добавочного номера системы.

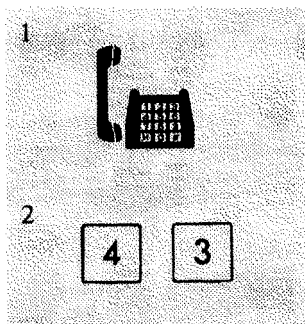**Ответ на оповещение, посланное на встроенный громкоговоритель**

1. Поднимите **трубку**.
2. Наберите **номер функции (43)**.
  - Вы услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).
  - Можете начать разговор.

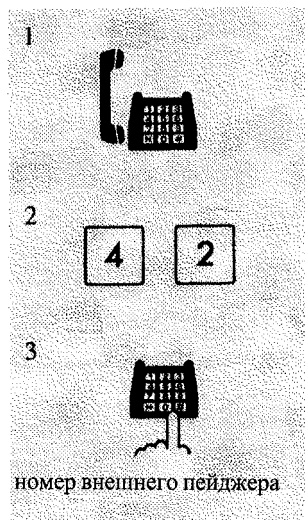**Ответ на оповещение, посланное на конкретный внешний пейджер**

1. Поднимите **трубку**.
2. Наберите **номер функции (42)**.
3. Наберите соответствующий **номер внешнего пейджера (1)** или (от 1 до 4).
  - 1: если Вы подсоединены к КХ-TD816
  - от 1 до 4: если Вы подсоединены к КХ-TD1232
  - Вы услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).
  - Можете начать разговор.

**Условия**

- На «Групповой пейджинг» могут отвечать только добавочные абоненты в пределах оповещенной группы.
- Во время ответа на оповещение слышен подтверждающий тон. Можно запрограммировать игнорирование этого тона.


**Справки по программированию**

- Системное программирование — Инструкция по установке [990] Дополнительная информация по системе, поле (16)

### Пейджинг и перевод звонка

Вы можете осуществить перевод звонка с помощью функции пейджинга («Пейджинг — общий», «Пейджинг — внешний» или «Пейджинг — групповой»).


#### Использование функции «Пейджинг—общий»

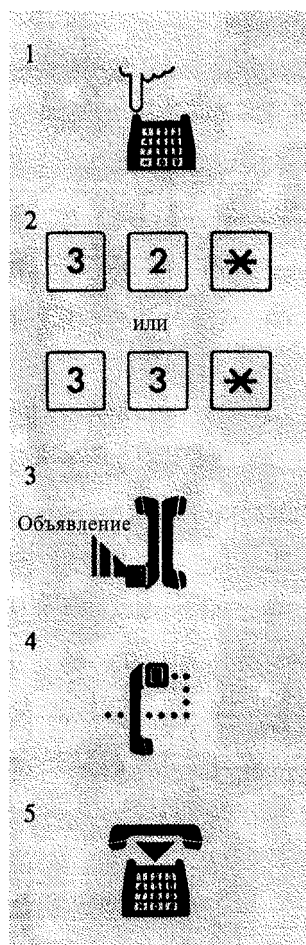

Во время разговора:


1. Нажмите на **рычаг телефона**.
  - Вы услышите тон набора.
  - Другой абонент переводится в режим удержания.
2. Наберите **номер функции** (32 или 33) и \*.
  - Номер функции может соответствовать как групповому, так и внешнему пейджингу.
3. Сделайте **объявление** после того, как услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).
4. **Ждите** ответа другого абонента.
  - Вы услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).
5. **Опустите трубку**.
  - Удерживаемый абонент и оповещенный добавочный номер соединяются и могут начать разговор.

#### Использование функции «Пейджинг—внешний»: для всех внешних пейджеров

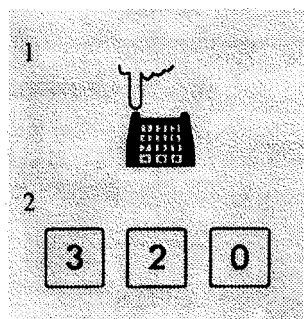

Во время разговора:

1. Нажмите на **рычаг телефона**.
  - Вы услышите тон набора.
  - Другой абонент переводится в режим удержания.
2. Наберите **номер функции** (32) и 0.

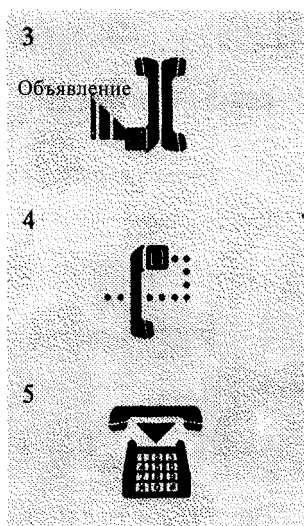

3. Сделайте **объявление** после того, как услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).
4. **Ждите** ответа другого абонента.
  - Вы услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).
5. **Опустите трубку**.
  - Удерживаемый абонент и оповещенный добавочный номер соединяются и могут начать разговор.

**Использование функции «Пейджинг—внешний»: для конкретного внешнего пейджера**




*Во время разговора:*

1. Нажмите на **рычаг телефона**.
  - Вы слышите тон набора.
  - Другой абонент переводится в режим удержания.
2. Наберите **номер функции** (32).
3. Наберите **номер внешнего пейджера** (1) или (от 1 до 4).
  - 1: если Вы подсоединены к KX-TD816
  - от 1 до 4: если Вы подсоединены к KX-TD1232
4. Сделайте **объявление** после того, как услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).
5. **Ждите** ответа другого абонента.
  - Вы услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).
6. **Опустите трубку**.
  - Удерживаемый абонент и оповещенный добавочный номер соединяются и могут начать разговор.



### Использование функции «Пейджинг—групповой»: для всех групп добавочных номеров

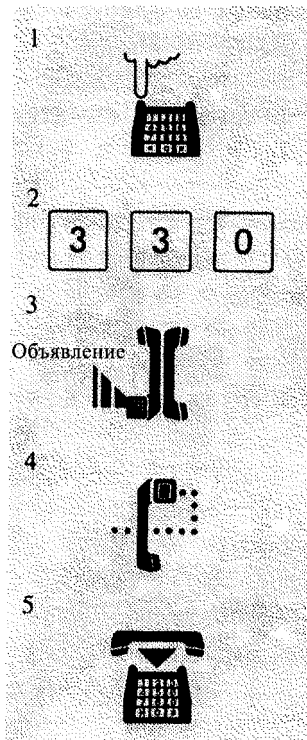

Во время разговора:

1. Нажмите на **рычаг телефона**.
  - Вы услышите тон набора.
  - Другой абонент переводится в режим удержания.
2. Наберите **номер функции (33) и 0**.
3. Сделайте **объявление** после того, как услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).
4. **Ждите** ответа другого абонента.
  - Вы услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).
5. **Опустите трубку**.
  - Удерживаемый абонент и оповещенный добавочный номер соединяются и могут начать разговор.

### Использование функции «Пейджинг—групповой»: для конкретной группы добавочных номеров



Во время разговора:

1. Нажмите на **рычаг телефона**.
  - Вы услышите тон набора.
  - Другой абонент переводится в режим удержания.
2. Наберите **номер функции (33)**.
3. Наберите **номер оповещаемой группы** (от 1 до 8).
4. Сделайте **объявление** после того, как услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).
5. **Ждите** ответа другого абонента.
  - Вы услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).

**6. Опустите трубку.**

- Удерживаемый абонент и оповещенный добавочный номер соединяются и могут начать разговор.

**Условия**

- Во время ответа на оповещение слышен подтверждающий тон. Можно запрограммировать игнорирование этого тона.

**Справки по программированию**

- Системное программирование — Инструкция по установке [990] Дополнительная информация по системе, пункт (16)

**Параллельное подключение телефона**

Цифровой системный телефон (DPT) может быть подсоединен параллельно с однолинейным телефоном (SLT). После того, как параллельное соединение осуществлено, могут использоваться оба телефона. При этом SLT может отключаться пользователем РТ.

**Условия**

- Установка по умолчанию - «Параллельное соединение отключено».
- При приеме звонка:
  - Если звонок SLT разблокирован, то могут звонить оба телефона, кроме случаев, когда РТ находится в режиме «Ответ в режиме «Руки свободны» или в режиме голосового вызова, установленного с помощью функции «Альтернативный вызов — Звонок/Голос».
  - Если звонок SLT отключен, то РТ звонит, а SLT - нет. Тем не менее, SLT может отвечать на звонок.
- Если Вы сняли трубку во время использования параллельного телефона, звонок переключится на Ваш телефон и наоборот.
- Функция «ХДР\*» доступна. Обратитесь к Инструкции по установке.

**Справки по функциям**

Альтернативный вызов — Звонок/Голос (3.2/Функции DPT)  
 Порт дополнительного устройства (ХДР) (→ см. Инструкцию по установке)  
 Ответ в режиме «Руки свободны» (3.2/Функции DPT)

- \* ХДР (Порт дополнительного устройства) увеличивает число телефонов, способных обслуживаться системой, позволяя подсоединять к порту добавочного номера два телефонных аппарата.

### *Автоматический набор при снятии трубки (Линия прямой связи)*


Позволит Вам сделать исходящий звонок путем поднятия трубки.

#### *Программирование телефонного номера*




1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (74) и 2.
3. Наберите телефонный номер и #.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после этого - тон набора.
4. Опустите трубку.

#### *Установка*

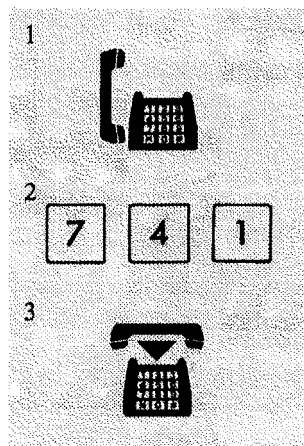


1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (74) и 1.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после этого - тон набора.
3. Опустите трубку.

#### *Отмена*

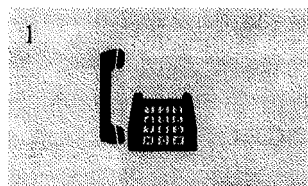


1. Поднимите трубку.

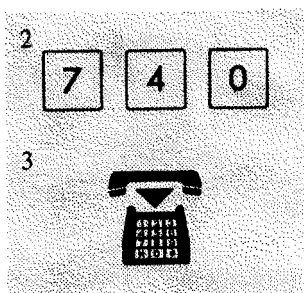

2. Наберите номер функции (74) и 0.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после этого - тон набора.
3. Опустите трубку.

### *Набор*

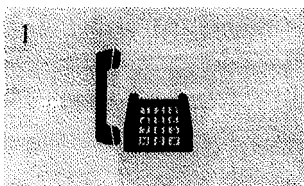

1. Поднимите трубку.
  - Ждите ответа и говорите.

### *Условия*


- Эта функция не работает, когда Вы отвечаете на входящий звонок или вызываете удерживаемый звонок.
- Может быть введено в память до шестнадцати знаков, включая цифры «от 0 до 9» и знак «\*». Знак «#» занести в память нельзя.
- В течение времени ожидания после поднятия трубки Вы можете позвонить другому абоненту и принудительно отключить действие этой функции. Вы можете изменить время ожидания между моментом поднятия трубки и соединением с вызываемой линией с помощью системного программирования.

### *Справки по программированию*

- Системное программирование — Инструкция по установке [204] Время ожидания после снятия трубки

### Преобразование импульсного набора в тональный набор

Позволит Вам перейти из режима импульсного набора в режим тонального набора, таким образом обеспечивая Вам возможность использования специальных услуг, таких как удаленный доступ к компьютеру.

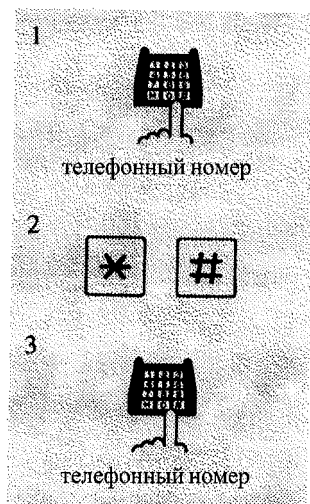


1. Наберите **телефонный номер** (в импульсном режиме).
2. Наберите \* и #.
3. Наберите **телефонный номер** (в тональном режиме).

#### Условия

- Из тонального режима в импульсный режим перейти невозможно.

### Повторный набор последнего номера

Позволит Вам автоматически повторить ввод последнего внешнего номера и звонок по нему.

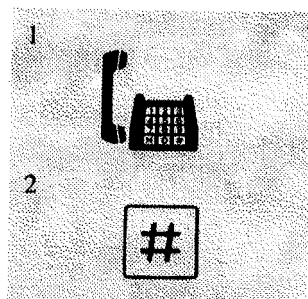

1. Поднимите трубку.
2. Наберите #.

#### Условия


- Можно запомнить до 24 цифр, не включая код доступа к внешней линии.
- Символы «\*» и «#» считаются как одна цифра.
- Если Вы слышите тон «занято» при попытке повторного звонка, выберите другую линию и наберите «#».
- Запомненный телефонный номер замещается новым, если набирается хотя бы одна цифра, посылаемая к внешней линии. Набор кода доступа к внешней линии не изменяет запомненный номер.

### *Сброс абонентской функции*

Позволит Вам переустановить следующие функции системы, установленные по умолчанию.

- a) Возможность сообщения об отсутствии
- b) Переназначение звонков
- c) Блокировка приема звонка другим абонентом
- d) Ожидание звонка
- e) Конфиденциальность линии связи
- f) Режим «Не беспокоить» (DND)
- g) Отмена принудительного подключения при сигнале «занято»
- h) Ожидание сообщения — (Все сообщения будут удалены)
- i) Автоматический набор при снятии трубки (линия прямой связи) — (запомненный номер будет удален из памяти)
- j) Таймерное напоминание

*Для того, чтобы сбросить установку какой-либо из этих функций:*

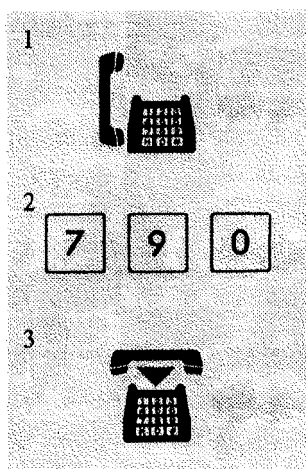

1. Поднимите трубку.

2. Наберите номер функции (790).

- Вы услышите подтверждающий тон и после этого - тон набора.

3. Опустите трубку.

### *Абонентский скоростной набор*


Позволяет Вам запомнить на Вашем добавочном номере до десяти номеров скоростного набора. Скоростной набор этих номеров осуществляется только с Вашего добавочного номера.

#### *Запоминание телефонного номера*



1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (30).
3. Наберите номер абонентского скоростного набора (от 0 до 9).
4. Наберите желаемый номер и #.
  - Вы услышите подтверждающий тон.
5. Опустите трубку.

#### *Набор*

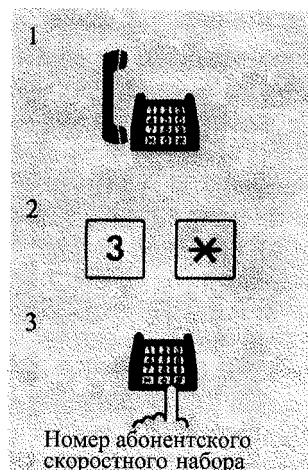


1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (3 \*).
3. Наберите номер абонентского скоростного набора (от 0 до 9).

**Условия**

- Вы можете запомнить добавочный номер, телефонный номер или номер функции суммарной длиной до шестнадцати цифр.
- Для того, чтобы запомнить телефонный номер внешнего абонента, сначала нужно ввести код доступа к линии (9 или от 81 до 88).
- Допустимыми символами набора являются цифры «от 0 до 9» и знак «\*».
- «Абонентский скоростной набор» может дополняться символами ручного набора.

**Системный скоростной набор**

Позволит Вам делать внешние звонки, используя предварительно запрограммированные номера скоростного набора. Система поддерживает *сто* быстро набираемых номеров, которые доступны всем добавочным абонентам.

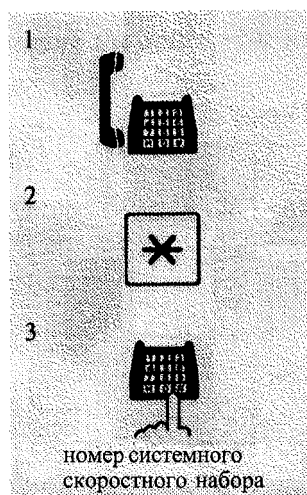

1. Поднимите трубку.
2. Наберите \*.
  - Вы не услышите никакого тона.
3. Наберите **номер системного скоростного набора** (от 00 до 99).

**Условия**

- Номера системного скоростного набора должны быть запомнены с помощью программирования системы.
- «Системный скоростной набор» может дополняться символами ручного набора.
- Имеется возможность отмены контроля платы за телефонные переговоры для данной функции (Блокировка ограничения платных звонков для системного скоростного набора). В этом случае необходимо системное программирование.

**Справки по программированию**

- Системное программирование — Инструкция по установке
  - [001] Установка номера системного скоростного набора
  - [002] Установка имени абонента для системного скоростного набора

**Справки по функциям**

Блокировка ограничения платных звонков для системного скоростного набора



### Таймерное напоминание


Позволит Вам запрограммировать на Вашем добавочном номере звук или сигнал, который прозвучит один раз или будет звучать каждый день в назначенное время.

#### Установка




1. Поднимите трубку.
  2. Наберите номер функции (76) и 1.
  3. Введите часы (от 01 до 12) и минуты (от 00 до 59).
  4. Наберите 0, чтобы ввести AM (до полудня), или 1, чтобы ввести PM (после полудня).
  5. Наберите 0 для одноразового сигнала\*<sup>1</sup> или 1 для ежедневного сигнала\*<sup>2</sup>.
- \*<sup>1</sup> Вы услышите сигнал в назначенное время, и после этого данная установка сбросится.
- \*<sup>2</sup> Вы будете слышать сигнал каждый день в назначенное время, пока эта установка не будет изменена или отменена.
6. Опустите трубку.

#### Отмена

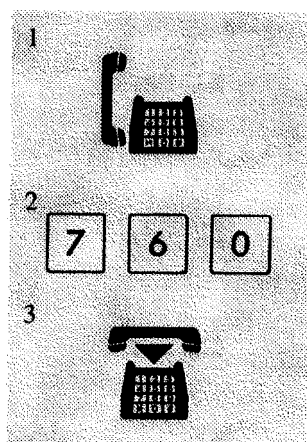

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер функции (76) и 0.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после этого - тон набора.
3. Опустите трубку.

### Прекращение сигнала

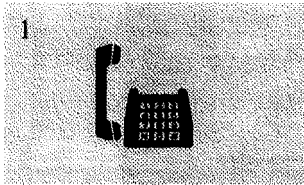

1. Поднимите трубку.

### Условия

- Перед установкой сигнала должны быть установлены системные часы.
- Продолжительность сигнала - 30 секунд.
- Если Вы подсоединены к системе КХ-TD1232, сообщение таймерного напоминания может быть записано Оператором 1 («Исходящее сообщение (OGM)»). Когда раздается сигнал, Вы можете прослушать сообщение, если оно было записано, сняв трубку. Вы услышите прерывистый тон (тон набора 3) вместо сообщения в следующих случаях:
  - а) Плата DISA не установлена.
  - б) Сообщение о таймерном напоминании не занесено в память.
  - в) DISA-порт занят.
- Если к Вам придет звонок во время сигнала, телефон начнет звонить после завершения сигнала.
- Если в то время, на которое установлен сигнал, у Вас происходит разговор, сигнал звучит после разговора.

### Справки по программированию

- Системное программирование — Инструкция по установке [000] Установка даты и времени

### Справки по функциям

Исходящее сообщение (OGM) (3.3/Сервисные функции оператора)

### **Блокировка ограничения платных звонков**

Имеется два типа блокировки ограничения платных звонков:

- Блокировка ограничения платных звонков путем ввода расчетного кода
- Блокировка ограничения платных звонков для системного скоростного набора

### *Блокировка ограничения платных звонков путем ввода расчетного кода*

Позволит Вам временно отключать блокировку и делать звонки с телефона, который был заблокирован. Вы можете реализовать данную функцию путем ввода необходимого расчетного кода перед набором телефонного номера. Для подробной информации обратитесь к разделу «Ввод расчетного кода».

#### **Условия**

- Данная функция изменяет уровень ограничения платных звонков на уровень 2. Это может быть использовано добавочными абонентами, имеющими уровень ограничений от 3 до 8. Уровни 1 и 2 не изменяются.
- «Класс сервиса» обозначенный, как поддерживающий режим «Ввод расчетного кода» — Подтверждение кода при блокировке ограничений платных звонков» позволяет абонентам этого класса принудительно отключать блокировку платы за переговоры.
- В режиме «Подтверждение кода» может быть запрограммировано до 20 расчетных кодов.
- Если Вы не ввели расчетный код или ввели неправильный расчетный код, установка стандартного ограничения платных звонков остается в силе.

#### **Справки по программированию**

- Системное программирование — Инструкция по установке
  - [105] Расчетные коды
  - [500] - [501] Уровень ограничения платных звонков — день/ночь
  - [508] Режим ввода расчетного кода
  - [601] Класс сервиса

#### **Справки по функциям**

Ввод расчетного кода  
Ограничение платных звонков (→ см. Инструкцию по установке)

### **Блокировка ограничения платных звонков для системного скоростного набора**

Позволит Вам отключить ограничение платных звонков при работе с «Системным скоростным набором». В обычном режиме на действие функции «Системного скоростного набора» накладываются ограничения, исходя из уровня ограничений платных звонков данного добавочного абонента. После установки эта опция позволяет всем пользователям данного добавочного номера осуществлять «Системный скоростной набор» без ограничений. Вы можете ввести режим блокировки ограничения платных звонков для «Системного скоростного набора» с помощью системного программирования.

### *Справки по программированию*


- Системное программирование — Инструкция по установке  
[300] Блокировка ограничения платных звонков для системного скоростного набора

### *Справки по функциям*

Системный скоростной набор  
Ограничение платных звонков (→ см. Инструкцию по установке)

### Ответ по городской (внешней) линии с любого добавочного номера (TAFAS)

Позволит Вам ответить на приходящий внешний звонок, оповещение о котором пришло на внешний пейджер, с любого добавочного номера.

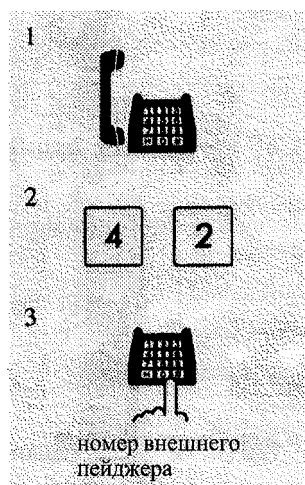

Пока слышен тон от внешнего пейджера:

1. Поднимите трубку.
  2. Наберите номер функции (42).
  3. Наберите номер внешнего пейджера (1) или (от 1 до 4).
    - 1: если Вы подсоединены к KX-TD816
    - от 1 до 4: если Вы подсоединены к KX-TD1232
- Вы услышите подтверждающий тон (эта функция приобретается отдельно).
  - Линия соединится, и Вы можете начать разговор.

#### Условия

- Данная функция может использоваться в следующих случаях:
  - a) Переключаемый номер\* внешнего пейджера обозначен как объект назначения DIL 1:1. В этом случае подается сигнал обо всех приходящих на выделенную линию звонках.
  - b) Абонент, обращающийся к DISA, набирает переключаемый номер\* внешнего пейджера. (Только для системы KX-TD1232)
  - c) Переключаемый номер\* внешнего пейджера обозначен как объект назначения «Intercept Routing» (Перемаршрутизация). В этом случае приходящие звонки перенаправляются объекту назначения, и о их приходе подается сигнал.
- Перед тем, как Вы соединяетесь с вызывающим абонентом, слышен подтверждающий тон. Можно запрограммировать игнорирование этого тона.

#### Справки по программированию

- Системное программирование — Инструкция по установке
  - [407] - [408] Добавочный номер DIL 1:1 — день/ночь
  - [409] - [410] Добавочный номер перехвата — день/ночь
  - [813] Определение переключаемого номера
  - [990] Дополнительная информация по системе, поле (16)


#### Справки по функциям

Переключаемый абонент (→ см. Инструкцию по установке)

- \* Переключаемый номер (FN) является виртуальным добавочным номером для ресурсов системы, позволяющих ему быть добавочным номером. За справкой обратитесь к Инструкции по установке.

**Интеграция голосовой почты**


Позволит переназначать Ваши звонки в Ваш системный почтовый ящик обработки голосовых сообщений.

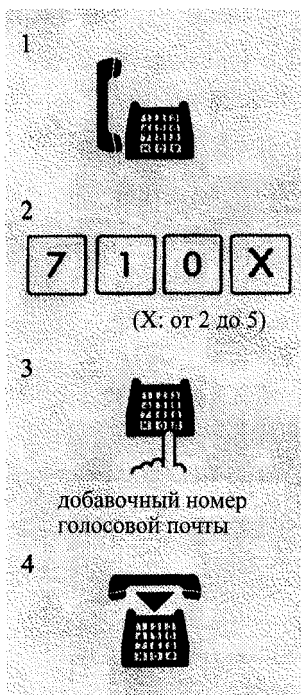**Установка объекта назначения функции переназначения звонков на голосовую почту**

1. Поднимите **трубку**.
2. Наберите **номер функции (710) и номер переназначения звонка (от 2 до 5)**.
  - Номера переназначения звонков соответствуют следующим функциям:
    - 2: Переназначение всех звонков
    - 3: Переназначение звонков по «Занято»
    - 4: Переназначение звонков по «Нет ответа»
    - 5: Переназначение звонков по «Занято/Нет ответа»
3. Наберите **добавочный номер** голосовой почты.
  - Вы услышите подтверждающий тон и после этого - тон набора.
4. **Опустите трубку**.
  - Приходящие к Вам звонки автоматически перенаправляются на Ваш почтовый ящик.
  - Звонящие могут оставлять свои сообщения в почтовом ящике в соответствии с Инструкцией по голосовой почте.

**Прслушивание запомненного сообщения**

Вы можете легко прослушать сообщения, хранящиеся в Вашем почтовом ящике.

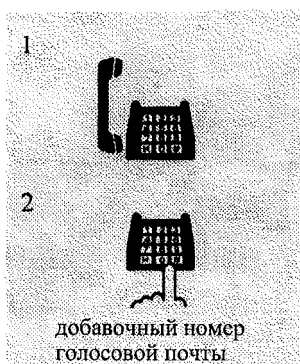

1. Поднимите **трубку**.
2. Наберите **добавочный номер** голосовой почты.
  - Вы можете прослушать хранящиеся сообщения, следуя Инструкции по голосовой почте.

### *Условия*

- Внешние абоненты могут оставлять свои сообщения в Вашем почтовом ящике. Когда приходит внешний звонок, оператор отвечает на него и переназначает на Ваш добавочный номер. И ...
  - Если у Вас установлена функция «Переназначение звонков», и объектом назначения является голосовая почта:  
Звонок будет переназначен на голосовую почту автоматически.
  - Если у Вас не установлена функция «Переназначение звонков»:  
Звонок возвратится оператору, после чего он переведет звонок на голосовую почту.
- Голосовая почта определяется объектом назначения для следующих функций:
  - a) Переназначение всех звонков
  - b) Переназначение звонков по «Занято»
  - c) Переназначение звонков по «Нет ответа»
  - d) Переназначение звонков по «Занято/Нет ответа»
  - e) Перемаршрутизация

### *Справки по функциям*

Переназначение звонков — Все звонки, Занято, Занято/Нет ответа, Нет ответа  
Перемаршрутизация (→ см. Инструкцию по установке)  
Переназначение голосовой почты (3.3/Сервисные функции оператора)





## **Раздел 6**

### **Краткий справочник**

#### **Содержание**

<i>Основные операции .....</i>	<i>6-2</i>
<i>Программирование абонента .....</i>	<i>6-2</i>
<i>Функции цифрового системного телефона .....</i>	<i>6-5</i>
<i>Сервисные функции оператора .....</i>	<i>6-16</i>
<i>Специальные функции дисплея .....</i>	<i>6-17</i>
<i>Функции консоли прямого выбора абонента (DSS) .....</i>	<i>6-19</i>
<i>Функции однолинейного телефона .....</i>	<i>6-20</i>

Настоящий справочник разделен на семь частей. При необходимости обращайтесь отдельно к каждой из них.

- 1.) Основные операции
- 2.) Программирование абонента
- 3.) Функции цифрового системного телефона
- 4.) Служебные функции оператора
- 5.) Специальные функции дисплея (- для пользователей КХ-Т7235)
- 6.) Функции консоли прямого выбора абонента (DSS)
- 7.) Функции однолинейного телефона

- При установке режимов «Приоритет свободной линии - исходящей», «Отсутствие приоритета линии - исходящей» или «Приоритет главной (внешней) линии» для того, чтобы активизировать следующие операции, нажмите кнопку INTERCOM при снятой трубке. (Можно также нажать кнопку INTERCOM непосредственно, не снимая трубку).
- Функции, помеченные знаком «\*», доступны только для телефонов, подсоединенных к системе КХ-TD1232.

## 1 Основные операции

### <Примечание>

«Поднимите трубку»: означает необходимость поднять трубку или нажать кнопку SP-PHONE/MONITOR.

«Опустите трубку»: означает необходимость положить трубку на рычаг или нажать кнопку SP-PHONE/MONITOR.

### Осуществление звонков

#### — Звонки по интеркому

- Поднимите трубку.
- Наберите добавочный номер или нажмите кнопку DSS.

#### — Набор внешнего номера

- Поднимите трубку.
- Наберите 9 или от 81 до 88 или нажмите кнопку внешней линии.
  - 9 : Автоматический доступ к линии
  - 81-88 : Доступ к группе внешних линий
  - CO : Индивидуальный доступ к линии
- Наберите телефонный номер.

Если Вы подсоединены к системе КХ-TD816/1232X:

- 0 : Автоматический доступ к линии

### Прием звонков

- Поднимите трубку.
- ИЛИ**
- Непосредственно нажмите мигающую кнопку внешней линии (Ответ непосредственно внешней линии) или непосредственно мигающую кнопку INTERCOM.

## 2 Программирование абонента

- Для того, чтобы перейти в режим программирования (Убедитесь, что телефон не занят и трубка снята)

Нажмите: **PROGRAM** **9** **9**

- Для того, чтобы выйти из режима программирования

Нажмите: **PROGRAM** или поднимите трубку

### Назначение типа тона ожидания звонка

- Перейдите в режим программирования.
- Наберите 5.
- Наберите 1 или 2.
  - 1: тон ожидания звонка 1
  - 2: тон ожидания звонка 2
- Нажмите кнопку STORE.
- Выйдите из режима программирования.

### Назначение гибко назначаемых кнопок

#### — Расчетная кнопка

- Перейдите в режим программирования.
- Нажмите желаемую гибко назначаемую кнопку.
- Наберите 6.
- Нажмите кнопку STORE.
- Выйдите из режима программирования.

— **Кнопка конференц-связи (CONF)**

- Перейдите в режим программирования.
- Нажмите желаемую гибко назначаемую кнопку.
- Наберите 7.
- Нажмите кнопку STORE.
- Выйдите из режима программирования.

— **Кнопка DSS**

- Перейдите в режим программирования.
- Нажмите желаемую кнопку CO или DSS.
- Наберите 1 + добавочный номер.
- Нажмите кнопку STORE.
- Выйдите из режима программирования.

— **Кнопка FWD/DND**

- Перейдите в режим программирования.
- Нажмите желаемую гибко назначаемую кнопку.
- Наберите 4.
- Нажмите кнопку STORE.
- Выйдите из режима программирования.

— **Кнопка группы внешних линий (G-CO)**

- Перейдите в режим программирования.
- Нажмите желаемую кнопку внешней линии.
- Наберите # + номер группы внешних линий (от 1 до 8).
- Нажмите кнопку STORE.
- Выйдите из режима программирования.

— **Кнопка всех внешних линий (L-CO)**

- Перейдите в режим программирования.
- Нажмите желаемую кнопку внешней линии.
- Наберите \*.
- Нажмите кнопку STORE.
- Выйдите из режима программирования.

— **Кнопка ожидания сообщения (MESSAGE)**

- Перейдите в режим программирования.
- Нажмите желаемую кнопку CO или DSS.
- Наберите 3.
- Нажмите кнопку STORE.
- Выйдите из режима программирования.

— **Кнопка однокнопочного набора**

- Перейдите в режим программирования.
- Нажмите желаемую гибко назначаемую кнопку.
- Наберите 2 + желаемый номер.

- Нажмите кнопку STORE.
- Выйдите из режима программирования.

— **Кнопка SAVE**

- Перейдите в режим программирования.
- Нажмите желаемую гибко назначаемую кнопку.
- Наберите 5.
- Нажмите кнопку STORE.
- Выйдите из режима программирования.

— **Кнопка одиночной внешней линии (S-CO)**

- Перейдите в режим программирования.
- Нажмите желаемую кнопку внешней линии.
- Наберите 0.
- Наберите номер внешней линии (от 01 до 08) или (от 01 до 24).
  - от 01 до 08 : если Вы подсоединены к системе KX-TD816
  - от 01 до 24 : если Вы подсоединены к системе KX-TD1232
- Нажмите кнопку STORE.
- Выйдите из режима программирования.

— **Кнопка перевода на голосовую почту (VM)**

- Перейдите в режим программирования.
- Нажмите желаемую гибко назначаемую кнопку.
- Наберите 8 + добавочный номер голосовой почты.
- Нажмите кнопку STORE.
- Выйдите из режима программирования.

### **Назначение полностью однокнопочного набора**

- Перейдите в режим программирования.
- Наберите 3.
- Наберите 1 или 2.
  - 1 : режим «Выкл.»
  - 2 : режим «Вкл.»
- Нажмите кнопку STORE.
- Выйдите из режима программирования.

### **Выбор «телефонная трубка/наушники»**

- Перейдите в режим программирования.
- Наберите 9.
- Наберите 1 или 2.
  - 1 : режим телефонной трубки
  - 2 : режим наушников
- Нажмите кнопку STORE.
- Выйдите из режима программирования.

### □ Назначение предупреждения интеркома

- Перейдите в режим программирования.
- Наберите 4.
- Наберите 1 или 2.
  - 1 : Звонковый режим вызова (тональный звонок)
  - 2 : режим вызова голосом
- Нажмите кнопку STORE.
- Выйдите из режима программирования.

### □ Назначение приоритетной линии

#### — Входящей

- Перейдите в режим программирования.
- Наберите 2.
- Наберите 1, 2 или 3 + номер внешней линии.
  - 1 : Отсутствие приоритета линии
  - 2 : Приоритет вызывающей линии
  - 3 + номер внешней линии : Приоритет первой (внешней) линии
- Нажмите кнопку STORE.
- Выйдите из режима программирования.

### □ Назначение приоритетной линии

#### — Исходящей

- Перейдите в режим программирования.
- Наберите 1.
- Наберите 1, 2, 3 + номер внешней линии или нажмите кнопку INTERCOM.
  - 1 : Отсутствие приоритета линии
  - 2 : Приоритет свободной линии
  - 3 + номер внешней линии: Приоритет первой (внешней) линии
  - INTERCOM : Приоритет первой (внутренней) линии
- Нажмите кнопку STORE.
- Выйдите из режима программирования.

### □ Выбор тона звонка для кнопок внешних линий

- Перейдите в режим программирования.
- Нажмите желаемую кнопку внешней линии.
- Еще раз нажмите ту же кнопку внешней линии.
- Наберите номер типа тона (от 1 до 8).

- Нажмите кнопку STORE.
- Выйдите из режима программирования.

### □ Самоподтверждение добавочного номера

- Перейдите в режим программирования.
- Наберите 6.
- Нажмите кнопку HOLD (END).
- Выйдите из режима программирования.

### □ Установка данных программирования абонента по умолчанию

- Перейдите в режим программирования.
- Наберите #.
- Нажмите кнопку STORE.
- Выйдите из режима программирования.

### □ Назначение номера/имени абонентского скоростного набора (только для KX-T7235)

#### — Для того, чтобы запомнить номер:

- Перейдите в режим программирования.
- Нажмите функциональную кнопку (от F1 до F10).
- Наберите желаемый номер.
- Нажмите кнопку STORE.
- Выйдите из режима программирования.

#### — Для того, чтобы запомнить имя:

- Перейдите в режим программирования.
- Нажмите функциональную кнопку (от F1 до F10).
- Нажмите кнопку NEXT (S3).
- Введите имя.
  - За информацией о том, как вводить каждый символ, обратитесь к комбинационной таблице.
- Нажмите кнопку STORE.
- Выйдите из режима программирования.

#### <Пример ввода символов>

Для того, чтобы ввести букву «К»,  
Нажмите: [5] + [SELECT] [SELECT]  
[SELECT]

ИЛИ

Нажмите: [5] + [S2]

Комбинация SHIFT и программируемой кнопки		S1	SHIFT + S1	S2	SHIFT + S2	S3	SHIFT + S3
Нажатие кнопки SELECT (раз)							
Кнопки	0	1	2	3	4	5	6
1	1	Q	q	Z	z	!	?
2	2	A	a	B	b	C	c
3	3	D	d	E	e	F	f
4	4	G	g	H	h	I	i
5	5	J	j	K	k	L	l
6	6	M	m	N	n	O	o
7	7	P	p	R	r	S	s
8	8	T	t	U	u	V	v
9	9	W	w	X	x	Y	y
0	0		.	,	'	:	;
*	*	/	+	-	=	<	>
#	#	\$	%	&	@	(	)

Комбинационная таблица

### 3 Функции цифрового системного телефона

#### □ Возможность сообщения об отсутствии

##### Установка

##### Сообщение 1. «Will Return Soon» (Скоро вернусь)

- Поднимите трубку.
- Наберите 7501.
- Опустите трубку.

##### Сообщение 2. «Gone Home» (Ушел домой)

- Поднимите трубку.
- Наберите 7502.
- Опустите трубку.

##### Сообщение 3. «At Ext добавочный номер» (Нахожусь по добавочному номеру)

- Поднимите трубку.
- Наберите 7503 + добавочный номер.
- Опустите трубку.

##### Сообщение 4. «Back at время» (Вернусь в)

- Поднимите трубку.
- Наберите 7504.
- Введите часы (от 00 до 23).
- Введите минуты (от 00 до 59).
- Опустите трубку.

##### Сообщение 5. «Out Until дата» (Отсутствую до)

- Поднимите трубку.
- Наберите 7505.
- Введите месяц (от 01 до 12).
- Введите день (от 01 до 31).
- Опустите трубку.

##### Сообщение 6. «In a Meeting» (На собрании)

- Поднимите трубку.
- Наберите 7506.
- Опустите трубку.

##### Сообщения 7, 8 и 9. (Программируемые)

- Поднимите трубку.
- Наберите от 7507 до 7509.
  - 7507 : для сообщения 7
  - 7508 : для сообщения 8
  - 7509 : для сообщения 9
- Введите параметры (если требуется).
- Опустите трубку.

##### Отмена

- Поднимите трубку.
- Наберите 7500.
- Опустите трубку.

##### ИЛИ

- При использовании KX-T7235:

##### Установка

- Нажмите кнопку Features (F4).
- Для перехода к следующему списку нажмите кнопку NEXT (S3).
- Нажмите кнопку Absent MSG On (F4).
- Наберите номер сообщения (от 1 до 9).
- Введите параметры (если требуется).
- Опустите трубку.

##### Отмена

- Нажмите кнопку Features (F4).
- Для перехода к следующему списку нажмите кнопку NEXT (S3).
- Нажмите кнопку Absent MSG Off (F5).
- Опустите трубку.

## □ Ввод расчетного кода

### — Ввод перед набором

- Поднимите трубку.
- Наберите 49 (или нажмите расчетную кнопку) + расчетный код (до 9 цифр) + #.

ИЛИ

- При использовании КХ-Т7230 или КХ-Т7235:

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку ACCNT (S3).
- Введите расчетный код + #.

### — Ввод во время или после разговора

Во время разговора или когда слышится тон переназначения после того, как другой участник разговора опустил трубку:

- Нажмите расчетную кнопку.
- Введите расчетный код + #.

ИЛИ

- При использовании КХ-Т7230 или КХ-Т7235:

- Нажмите кнопку ACCNT (S3).
- Введите расчетный код + #.

## □ Альтернативный вызов - Звонок/Голос

### Изменение

#### — Если вызываемый добавочный номер установлен в режим вызова телефонным звонком:

- Наберите \*, когда послышится тон обратного звонка.

— Слышен подтверждающий тон.  
(Режим вызова голосом активен).

ИЛИ

- При использовании КХ-Т7230 или КХ-Т7235:

- Нажмите кнопку Voice (S3) после того, как послышится тон обратного звонка.

#### — Если вызываемый добавочный номер установлен в режим вызова голосом:

- Наберите \*, когда послышится тон обратного звонка.

— Слышен подтверждающий тон.  
(Режим вызова телефонным звонком активен).

ИЛИ

- При использовании КХ-Т7230 или КХ-Т7235:

- Нажмите кнопку Tone (S2) после того, как послышится тон обратного звонка.

## □ Ответ на звонок по прямой внешней линии

- Нажмите кнопку внешней линии (часто мигающую красным цветом).

## □ Автоматический ответный звонок при освобождении номера (Camp-On)

### Установка

Пока слышится тон «занято»:

- Наберите 6.
- Слышен подтверждающий тон.
- Опустите трубку.

ИЛИ

- При использовании КХ-Т7230 или КХ-Т7235:

- Нажмите кнопку С.ВСК (S3), пока слышится тон «занято».

— Слышен подтверждающий тон.

- Опустите трубку.

## □ Ответ на повторный звонок по интеркому

- Поднимите трубку.

## □ Ответ на внешний повторный звонок

- Поднимите трубку.
- Наберите телефонный номер.

## □ Фоновая музыка (BGM)

### Установка/Отмена

- Убедитесь, что трубка не снята.

- Наберите 1.

ИЛИ

- При использовании КХ-Т7230 или КХ-Т7235:

- Нажмите кнопку BGM (S3).

## □ Сигнал занятому абоненту (BSS)

Пока слышен тон «занято»:

- Наберите 1.
- Ждите ответа.

ИЛИ

- При использовании КХ-Т7230 или КХ-Т7235:

- Нажмите кнопку BSS (S1), пока слышен тон «занято».

## □ Переназначение звонков

### Установка

#### — Все звонки

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку FWD/DND.
- Наберите 2 + добавочный номер.
- Опустите трубку.

#### — Занято

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку FWD/DND.
- Наберите 3 + добавочный номер.
- Опустите трубку.

#### — Нет ответа

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку FWD/DND.
- Наберите 4 + добавочный номер.
- Опустите трубку.

#### — Занято/Нет ответа

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку FWD/DND.
- Наберите 5 + добавочный номер.
- Опустите трубку.

#### — К внешней линии

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку FWD/DND.
- Наберите 6 + код доступа к линии (9 или от 81 до 88) + телефонный номер + #.
- Опустите трубку.

#### — Переназначение на добавочную линию

- на добавочном номере, куда переназначаются звонки:

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку FWD/DND.
- Наберите 7 + Ваш добавочный номер.
- Опустите трубку.

### Отмена

#### — На исходном добавочном номере

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку FWD/DND.
- Наберите 0.
- Опустите трубку.

— На добавочном номере, куда переназначаются звонки — только режим «Переназначение на добавочную линию (Все звонки)»

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку FWD/DND.
- Наберите 8 + Ваш добавочный номер.
- Опустите трубку.

### ИЛИ

- При использовании KX-T7235:

### Установка

#### — Все звонки

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку FWD/DND.
- Нажмите кнопку FWD - All Calls (F3).
- Наберите добавочный номер.
- Опустите трубку.

#### — Занято

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку FWD/DND.
- Нажмите кнопку FWD - Busy (F4).
- Наберите добавочный номер.
- Опустите трубку.

#### — Нет ответа

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку FWD/DND.
- Нажмите кнопку FWD - No Answer (F5).
- Наберите добавочный номер.
- Опустите трубку.

#### — Занято/Нет ответа

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку FWD/DND.
- Нажмите кнопку NEXT (S3).
- Нажмите кнопку FWD - BSY/NA (F1).
- Наберите добавочный номер.
- Опустите трубку.

#### — К внешней линии

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку FWD/DND.
- Нажмите кнопку NEXT (S3).
- Нажмите кнопку FWD - CO Line (F2).
- Наберите код доступа к линии (9 или 81 до 88) + телефонный номер + #.
- Опустите трубку.

— **Переназначение на добавочную линию**

- на добавочном номере, куда переназначаются звонки:

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку FWD/DND.
- Нажмите кнопку NEXT (S3).
- Нажмите кнопку FWD - From (F3).
- Наберите Ваш добавочный номер.
- Опустите трубку.

**Отмена**— **На исходном добавочном номере**

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку FWD/DND.
- Нажмите кнопку FWD/DND Cancel (F1).
- Опустите трубку.

— **На добавочном номере, куда переназначаются звонки — только режим «Переназначение на добавочную линию (Все звонки)»**

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку FWD/DND.
- Нажмите кнопку NEXT (S3).
- Нажмите кнопку FWD - From Cancel (F4).
- Наберите Ваш добавочный номер.
- Опустите трубку.

**□ Удержание звонка**

Во время разговора:

- Нажмите кнопку HOLD.

**Выборка удерживаемого звонка**

- на удерживаемом добавочном номере:

- Нажмите кнопку CO или INTERCOM (медленно мигающую зеленым цветом).

**□ Удержание звонка, эксклюзивное**

Во время разговора:

- Нажмите кнопку HOLD + HOLD.

**Вызов**— **Только на удерживаемом добавочном номере**

- Нажмите кнопку CO или INTERCOM (размеренно мигающую зеленым цветом).

**□ Вызов удерживаемого звонка****Вызов удерживаемого внешнего звонка**

- на другом добавочном номере:

- Нажмите кнопку внешней линии (мигающую красным цветом медленно).

**Вызов удерживаемого звонка по интеркому**

- на другом добавочном номере:

- Поднимите трубку.
- Наберите 51 + удерживаемый добавочный номер.

**□ Перевод удерживаемого звонка в системный буфер****Установка**

Во время разговора:

- Нажмите кнопку TRANSFER.
- Слышен подтверждающий тон.
- Наберите 52 + номер зоны системного буфера (0 до 9).
- Слышен подтверждающий тон.
- Опустите трубку.

**ИЛИ**

- При использовании KX-T7235 (только оператор 1):

Во время разговора:

- Нажмите кнопку Features (F4).
- Нажмите кнопку NEXT (S3) дважды для того, чтобы перейти к эксклюзивному списку.
- Нажмите кнопку Call Park (F1).
- Наберите номер зоны системного буфера.

**Вызов**

- Поднимите трубку.
- Наберите 52 + номер зоны системного буфера.

**ИЛИ**

- При использовании KX-T7235 (только оператор 1):

- Нажмите кнопку Features (F4).
- Нажмите кнопку NEXT (S3) дважды для того, чтобы перейти к эксклюзивному списку.
- Нажмите кнопку Call Park (F1).
- Наберите желаемый номер зоны системного буфера.

**□ Прием звонка другим абонентом**— **Внешняя линия**

- Поднимите трубку.
- Наберите 4 ✖.



— **Направленный прием**

- Поднимите трубку.
- Наберите 41 + добавочный номер.

— **Группа внешних линий**

- Поднимите трубку.
- Наберите 40.

**ИЛИ**- *При использовании КХ-Т7235:*

- Нажмите кнопку Features (F4).
- Нажмите кнопку Group Pickup (F3).

 **Блокировка приема звонка другим абонентом****Установка/Отмена**

- Поднимите трубку.
- Наберите 720.
- Наберите 1 или 0.
  - 1 : для установки
  - 0 : для отмены

— *Слышен подтверждающий тон.*

- Опустите трубку.

 **Альтернативный прием двух звонков**— **Во время разговора, когда другой звонок временно удерживается**

- Нажмите кнопку TRANSFER.  
(При нажатии этой кнопки происходит переключение между звонками).

— **Во время разговора, когда звонок по интеркому эксклюзивно удерживается**

- Нажмите кнопку HOLD.  
(При нажатии этой кнопки происходит переключение между звонками).

— **Во время разговора, когда другой звонок эксклюзивно удерживается**

- Нажмите кнопку HOLD.
- Нажмите кнопку CO или INTERCOM (размеренно мигающую красным цветом).  
(При нажатии этой кнопки происходит переключение между звонками).

 **Перевод звонка — к внешней линии**— **Перевод сопровождаемого звонка***Во время разговора:*

- Нажмите кнопку TRANSFER.

- Нажмите кнопку внешней линии.
- Наберите телефонный номер.
- Ждите ответа и объявления.
- Опустите трубку.

 **Перевод звонка — на добавочный номер**— **Перевод сопровождаемого звонка***Во время разговора:*

- Нажмите кнопку TRANSFER.
- Наберите добавочный номер.
- Ждите ответа и объявления.
- Опустите трубку.

— **Перевод несопровождаемого звонка***Во время разговора:*

- Нажмите кнопку TRANSFER.
- Наберите добавочный номер.
- Опустите трубку.

 **Ожидание звонка****Установка/Отмена**

- Поднимите трубку.
- Наберите 731.
- Наберите 1 или 0.
  - 1 : для установки
  - 0 : для отмены

— *Слышен подтверждающий тон.*

- Опустите трубку.

 **Конференц-связь***Во время разговора:*

- Нажмите кнопку CONF.
- Наберите номер третьего лица.
- Говорите с третьим лицом.
- Нажмите кнопку CONF.

 **Конференц-связь в отсутствие абонента***Во время разговора с двумя внешними сторонами:*

- Нажмите кнопку CONF.

**□ Конфиденциальность линии связи****Установка/Отмена**

- Поднимите трубку.
- Наберите 730.
- Наберите 1 или 0.
  - 1 : для установки
  - 0 : для отмены
- *Слышен подтверждающий тон.*
- Опустите трубку.

**□ Прямой внутренний системный доступ (DISA)\*****При звонке по добавочному номеру**

- Наберите телефонный номер DISA.
- Выслушайте исходящее сообщение DISA.
- Наберите добавочный номер.

**При звонке внешнему абоненту**

- Наберите телефонный номер DISA.
- Выслушайте исходящее сообщение DISA.
- Наберите код доступа к линии.
- (Наберите номер кода пользователя DISA).
- Наберите телефонный номер.

**□ Не беспокоить (DND)****Установка/Отмена**

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку FWD/DND.
- Наберите 1 или 0.
  - 1 : для установки
  - 0 : для отмены
- *Слышен подтверждающий тон.*
- Опустите трубку.

**ИЛИ**

- При использовании KX-T7235:

**Установка**

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку FWD/DND.
- Нажмите кнопку Do Not Disturb (F2).
- *Слышен подтверждающий тон.*
- Опустите трубку.

**Отмена**

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку FWD/DND.
- Нажмите кнопку FWD/DND Cancel (F1).
- *Слышен подтверждающий тон.*
- Опустите трубку.

**□ Блокировка режима «Не беспокоить»**

- Наберите 1, пока слышится тон «Не беспокоить».

**ИЛИ**

- При использовании KX-T7230 или KX-T7235:

- Нажмите кнопку Over (S2).

**□ Звонки по домофону****Ответ на звонок от домофона**

- Поднимите трубку.

**Чтобы позвонить на домофон:**

- Поднимите трубку.
- Наберите 31.
- Наберите домофонный номер (1 или 2) или (от 1 до 4)
  - 1 или 2 : если Вы подсоединены к KX-TD816
  - от 1 до 4 : если Вы подсоединены к KX-TD1232

**Чтобы открыть дверь (только для запрограммированных добавочных номеров):**

- Поднимите трубку.
- Наберите 55.
- Наберите номер устройства открывания двери (1 или 2) или (от 1 до 4)
  - 1 или 2 : если Вы подсоединены к KX-TD816
  - от 1 до 4 : если Вы подсоединены к KX-TD1232

— *Слышен подтверждающий тон.*

- Опустите трубку.

**Чтобы открыть дверь во время разговора по домофону:**

- Наберите 5.
- *Слышен подтверждающий тон.*
- Опустите трубку.

## ❑ Электронная блокировка абонента

### Блокировка

- Поднимите трубку.
  - Наберите 77 + код блокировки (от 000 до 999).
  - Наберите тот же код блокировки еще раз.
- Слышен подтверждающий тон.
- Опустите трубку.

### Разблокировка

- Поднимите трубку.
  - Наберите 77 + код блокировки.
- Слышен подтверждающий тон.
- Опустите трубку.

## ❑ Принудительное подключение при сигнале «занято»

### — Внешняя линия

- Нажмите соответствующую кнопку внешней линии, пока слышен тон «занято».

### — Добавочный номер

- Наберите 2, пока слышен тон «занято».

### ИЛИ

- При использовании EX-T7230 или KX-T7235:

- Нажмите кнопку Over (S2), пока слышен тон «занято».

## ❑ Отмена принудительного подключения при сигнале «занято»

### Установка/Отмена

- Поднимите трубку.
  - Наберите 733.
  - Наберите 1 или 0.
    - 1 : для установки
    - 0 : для отмены
- Слышен подтверждающий тон.
- Опустите трубку.

## ❑ Доступ к внешним функциям

Во время разговора:

- Нажмите кнопку FLASH.
- (ИЛИ нажмите кнопку TRANSFER + наберите 6).
- Наберите код желаемой услуги.

### ИЛИ

- При использовании KX-T7230 или KX-T7235:

- Нажмите кнопку EFA (S2) во время разговора.
- Наберите код желаемой услуги.

## ❑ Сброс

Для того, чтобы сделать другой звонок не опуская трубку:

- Нажмите кнопку FLASH.
- Наберите телефонный номер.

## ❑ Полностью однокнопочный набор

- Нажмите кнопку однокнопочного набора DSS, REDIAL или SAVE.

## ❑ Ответ в режиме «Руки свободны»

### Установка/Отмена

- Убедитесь, что на телефоне не снята трубка.

- Нажмите кнопку AUTO ANSWER/MUTE.

## ❑ Звонки по интеркому

- Поднимите трубку.
- Наберите добавочный номер.

## ❑ Ожидание сообщения

### Установка

- Поднимите трубку.
- Наберите 701 + добавочный номер.
- Опустите трубку.

### ИЛИ

- При использовании KX-T7235:

- Нажмите кнопку Features (F4).
- Нажмите кнопку NEXT (S3) для того, чтобы перейти к следующему списку.
- Нажмите кнопку Message On (F2).
- Наберите добавочный номер.

— Если добавочный номер занят или не отвечает:

- Нажмите кнопку MESSAGE.
- Слышен подтверждающий тон.
- Опустите трубку.

**Отмена**

- Поднимите трубку.
- Наберите 700 + добавочный номер.  
—*Слышен подтверждающий тон.*
- Опустите трубку.

**ИЛИ**

- При использовании КХ-Т7235:

- Нажмите кнопку Features (F4).
- Нажмите кнопку NEXT (S3) для перехода к следующему списку.
- Нажмите кнопку Message Off (F3).
- Наберите добавочный номер.

**Проверка и выбор сообщения получателем**

- Нажмите кнопку MESSAGE необходимое число раз, пока не появится желаемое сообщение.

**Обратный вызов автора сообщения**

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку MESSAGE или наберите 702.

**Удаление сообщений получателем**

- Поднимите трубку.
- Наберите 700 + Ваш добавочный номер.

**□ Отключение микрофона****Установка/Отмена**

*Во время разговора в режиме «Руки свободны»:*

- Нажмите кнопку AUTO ANSWER/MUTE.

**□ Ночное функционирование****Подтверждение текущего режима**

- *Убедитесь, что телефон не занят и трубка не снята.*
  - Нажмите #.
- Установка/Отмена должна производиться только оператором 1.*

**□ Сообщение о звонке при снятой трубке (ОНСА)**

*Пока слышен тон «занято»:*

- Наберите 1.
- Слышен подтверждающий тон.*
- Говорите.

**□ Однокнопочный набор**

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку набора номера одним нажатием.

**□ Звонки оператору**

- Поднимите трубку.
- Наберите 0.
- Наберите 0 или 1.
  - 0 : оператор 1
  - 1 : оператор 2

**□ Набор внешнего номера**

- **Автоматический доступ к линии**
  - Поднимите трубку.
  - Наберите 9 + телефонный номер.

- **Доступ к группе внешних линий (Группа линий связи)**

- Поднимите трубку.
- Наберите 8 + номер группы внешних линий (от 1 до 8).
- Наберите телефонный номер.

- **Индивидуальный доступ к линии**

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку внешней линии.
- Наберите телефонный номер.

**□ Пейджинг**

- **Общий**

- Поднимите трубку.
- Наберите 32 (или 33) + ✖.
- *Слышен подтверждающий тон (данная функция приобретается отдельно).*
- Делайте объявление.

**ИЛИ**

- При использовании КХ-Т7235:

- Нажмите кнопку Features (F4).
- Нажмите кнопку External Paging (F1) или Group Paging (F2).
- Наберите ✖.

**— Внешний****Для доступа ко всем внешним пейджерам**

- Поднимите трубку.
  - Наберите 320.
- *Слышен подтверждающий тон (данная функция приобретается отдельно).*
- Делайте объявление.

**ИЛИ****- При использовании TX-T7235:**

- Нажмите кнопку Features (F4).
- Нажмите кнопку External Paging (F1).
- Наберите 0.

**Для доступа только к конкретному пейджеру**

- Поднимите трубку.
- Наберите 32.
- Наберите номер внешнего пейджера (1) или (от 1 до 4).
- 1 : если Вы подсоединены к KX-TD816
- от 1 до 4 : если Вы подсоединены к KX-TD1232

— *Слышен подтверждающий тон (данная функция приобретается отдельно).*

- Делайте объявление.

**ИЛИ****- При использовании KX-T7235:**

- Нажмите кнопку Features (F4).
- Нажмите кнопку External Paging (F1).
- Наберите номер внешнего пейджера.

**— Групповой****Для доступа одновременно ко всей группе**

- Поднимите трубку.
  - Наберите 330.
- *Слышен подтверждающий тон (данная функция приобретается отдельно).*
- Делайте объявление.

**ИЛИ****- При использовании KX-T7235:**

- Нажмите кнопку Features (F4).
- Нажмите кнопку Group Paging (F2).
- Наберите 0.

**Для доступа к конкретной группе добавочных номеров**

- Поднимите трубку.
  - Наберите 33 + номер группы добавочных номеров (от 1 до 8).
- *Слышен подтверждающий тон (данная функция приобретается отдельно).*
- Делайте объявление.

**ИЛИ****- При использовании KX-T7235:**

- Нажмите кнопку Features (F4).
- Нажмите кнопку Group Paging (F2).
- Наберите номер группы добавочных номеров.

**□ Пейджинг - ОТВЕТ**

- Наберите 42 + номер внешнего пейджера или 43.
- 42 : для ответа на вызов, посланный на внешний пейджер/TAFAS
- 43 : для ответа на вызов, посланный на встроенный громкоговоритель

**ИЛИ****- При использовании KX-T7235:****Для ответа на «пейджинг — внешний»**

- Нажмите кнопку Features (F4).
- Нажмите кнопку Answer Ext-Page (F4) + номер внешнего пейджера.

**Для ответа на «пейджинг — групповой»**

- Нажмите кнопку Features (F4).
- Нажмите кнопку Answer GRP-Page (F5).

**□ Пейджинг и перевод****Для перевода**

- Нажмите кнопку TRANSFER перед набором номера функции пейджинга (32 или 33).

— Проверьте в разделе «Пейджинг» номер функции, которую Вы хотите использовать.

## □ Параллельное подключение телефона

### Установка/Отмена

- Поднимите трубку.
- Наберите 39.
- Наберите 1 или 0.
  - 1 : для установки
  - 0 : для отмены
- *Слышен подтверждающий тон.*
- Опустите трубку.

### или

- При использовании КХ-Т7235:

- Нажмите кнопку Features (F4).
- Нажмите кнопку NEXT (S3) для перехода к следующему списку.
- Нажмите кнопку Parallel On/Off (F1).
- Наберите 1 или 0.
  - 1 : для установки
  - 0 : для отмены
- Опустите трубку.

## □ Автоматический набор при снятии трубки (Линия прямой связи)

### Программирование телефонного номера

- Поднимите трубку.
- Наберите 742 + телефонный номер + #.
- *Слышен подтверждающий тон.*
- Опустите трубку.

### Установка/Отмена

- Поднимите трубку.
- Наберите 74.
- Наберите 1 или 0.
  - 1 : для установки
  - 0 : для отмены
- *Слышен подтверждающий тон.*
- Опустите трубку.

### Набор

- Поднимите трубку.

## □ Снятие конфиденциальности

- Попросите другого добавочного абонента присоединиться к разговору.
- Нажмите соответствующую кнопку внешней линии.
- Другой добавочный абонент нажимает кнопку внешней линии (часто мигающую зеленым цветом).

## □ Преобразование импульсного набора в тональный набор

- Наберите телефонный номер (в импульсном режиме).
- Наберите \* + #.
- Наберите телефонный номер (в тональном режиме).

## □ Повторный набор

### — Автоматический

- Перейдите в состояние «при поднятой трубке» с помощью кнопки SP-PHONE.
- Нажмите кнопку REDIAL.

### — Последний номер

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку REDIAL.

### — Сохраненный номер

#### Запоминание

*Во время разговора или когда слышен тон «занято»:*

- Нажмите кнопку AUTO DIAL/STORE.
- Нажмите кнопку SAVE.

#### Набор

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку SAVE.

## □ Сброс абонентской функции

- Поднимите трубку.
- Наберите 790.
- *Слышен подтверждающий тон.*
- Опустите трубку.

## □ Абонентский скоростной набор

### Запоминание телефонного номера

- Поднимите трубку.
- Наберите 30 + номер абонентского скоростного набора (от 0 до 9) + телефонный номер + #.
- *Слышен подтверждающий тон.*
- Опустите трубку.

**Набор**

- Поднимите трубку.
- Наберите 3 \* + номер абонентского скоростного набора.

**ИЛИ**

- При использовании КХ-Т7235:

- Нажмите кнопку STA Speed (F8).
- Нажмите желаемую функциональную кнопку (от F1 до F10).

**□ Системный скоростной набор**

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку AUTO DIAL/STORE.
- Наберите номер системного скоростного набора (от 00 до 99).

**ИЛИ**

- При использовании КХ-Т7235:

- Нажмите кнопку SYS Speed (F9).
- Нажмите желаемую функциональную кнопку (от F1 до F10).

**□ Таймерное напоминание****Установка**

- Поднимите трубку.
- Наберите 761.
- Введите часы (от 01 до 12).
- Введите минуты (от 00 до 59).
- Наберите 0 или 1.
  - 0 : до полудня
  - 1 : после полудня
- Наберите 0 или 1.
  - 0 : одноразовая установка
  - 1 : еженедельная установка
- Опустите трубку.

**Отмена**

- Поднимите трубку.
- Наберите 760.
- Слышен подтверждающий тон.
- Опустите трубку.

**Проверка установленного времени**

- Поднимите трубку.
- Наберите 762.

**□ Ответ по городской (внешней) линии с любого добавочного номера (TAFAS)**

- Поднимите трубку.
- Наберите 42.
- Наберите номер внешнего пейджера (1) или (от 1 до 4).
  - 1 : если Вы подсоединены к КХ-TD816
  - от 1 до 4 : если Вы подсоединены к КХ-TD1232

**□ Интеграция голосовой почты****Установка объекта переназначения звонков в режим голосовой почты**

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку FWD/DND.
- Наберите номер режима переназначения звонков (от 2 до 5).
  - 2 : Переназначение звонков - Все звонки
  - 3 : Переназначение звонков - Занято
  - 4 : Переназначение звонков - Не отвечает
  - 5 : Переназначение звонков - Занято/ Не отвечает
- Наберите добавочный номер голосовой почты.
- Слышен подтверждающий тон.
- Опустите трубку.

**□ Прослушивание хранящегося в памяти сообщения**

- Поднимите трубку.
- Нажмите кнопку MESSAGE или наберите добавочный номер голосовой почты.

**□ Пересылка голосовой почты (любой условленный оператор)**

Если вызов возвращается к Вам:

- Нажмите кнопку перевода на голосовую почту (VM).
- Наберите добавочный номер.

#### 4 Сервисные функции оператора

Следующие функции доступны добавочному номеру, обозначенному как номер оператора.

##### □ Фоновая музыка (BGM) - Внешняя

**Установка/Отмена** (только оператор 1)

- Поднимите трубку.
- Наберите 35.

**ИЛИ**

- При использовании KX-T7235:

- Нажмите кнопку Features (F4).
- Нажмите кнопку NEXT (S3) дважды для перехода в эксклюзивный список.
- Нажмите кнопку Extn BGM On/Off (F3).
- Опустите трубку.

##### □ Включение/выключение ночного функционирования

**Установка/Отмена** (только оператор 1)

- Поднимите трубку.
- Наберите 78.
- Наберите 1 или 0.
  - 1 : для установки
  - 0 : для отмены
- Опустите трубку.

**ИЛИ**

- При использовании KX-T7235:

- Нажмите кнопку Features (F4).
- Нажмите кнопку NEXT (S3) дважды для перехода в эксклюзивный список.
- Нажмите кнопку Night On/Off (F2).
- Наберите 1 или 0.
  - 1 : для установки
  - 0 : для отмены
- Опустите трубку.

##### □ Исходящее сообщение (OGM) \*

**Запись** (только оператор 1)

- Поднимите трубку.
- Наберите 361 + номер исходящего сообщения (от 1 до 4).
  - 1 : сообщение DISA 1
  - 2 : сообщение DISA 2
  - 3 : таймерное напоминание
  - 4 : не обозначено

—*Слышен подтверждающий тон.*

- Запишите сообщение.
- Нажмите кнопку STORE для прекращения записи. (Записанное сообщение воспроизводится).
- Нажмите кнопку STORE или дождитесь окончания воспроизведения.
- Опустите трубку.

**ИЛИ**

- При использовании KX-T7235:

- Нажмите кнопку Features (F4).
- Нажмите кнопку NEXT (S3) дважды для перехода в эксклюзивный список.
- Нажмите кнопку OGM Recording (F5).
- Наберите номер исходящего сообщения.
- Запишите сообщение.
- Нажмите кнопку STORE для прекращения записи. (Записанное сообщение воспроизводится).
- Нажмите кнопку STORE или дождитесь окончания воспроизведения.
- Опустите трубку.

**Воспроизведение** (только оператор 1)

- Поднимите трубку.
- Наберите 362 + номер исходящего сообщения.

**ИЛИ**

- При использовании KX-T7235:

- Нажмите кнопку Features (F4).
- Нажмите кнопку NEXT (S3) дважды для перехода в эксклюзивный список.
- Нажмите кнопку OGM Playback (F4).
- Наберите номер исходящего сообщения.



### □ Дистанционное управление блокировкой добавочного номера (только оператор 1)

- Нажмите кнопку PROGRAM + 99.
- Наберите 0.
- Наберите добавочный номер или \* .  
- добавочный номер: для блокировки или разблокировки одного добавочного номера  
- \* : для блокировки или разблокировки всех добавочных номеров
- Наберите 1 или 2.  
- 1 : для разблокировки  
- 2 : для блокировки
- Нажмите кнопку STORE.
- Нажмите кнопку PROGRAM.

### □ Набор добавочного номера

Если Вы подсоединены к KX-TD816/1232C/NZ:

1. Нажмите кнопку Extension [F3].
2. Нажмите желаемую кнопку [Fx].  
<Пример> Для того, чтобы выбрать В, нажмите [F1].

F1	AB	KL	F6
F2	C	MN	F7
F3	DE	OPQR	F8
F4	FG	S	F9
F5	HIJ	T-Z	F10
MENU			
S1	S2	S3	

3. Нажмите желаемую кнопку [Fx].  
<Пример> Для того, чтобы выбрать Billy Jane, нажмите [F5].

F1	Agness	Bob	F6
F2	Alice	Carol	F7
F3	Ann Margly	Casey	F8
F4	Ben Johns	Ched Ely	F9
F5	Billy Jane	Chris	F10
MENU PREV NEXT			
S1	S2	S3	

## 5 Специальные функции дисплея

### Специальные функции — KX-T7235

- Протоколирование звонка/Набор добавочного номера/Абонентский скоростной набор/Системный скоростной набор/Меню доступа к системным функциям
- Нажмите желаемую кнопку в соответствии с сообщением на дисплее.
- Работа происходит в соответствии с выбранным сообщением на дисплее.

### □ Протоколирование звонка

1. Нажмите кнопку Call Log [F5].
2. Нажмите желаемую кнопку [Fx].  
<Пример> Для того, чтобы выбрать 111, нажмите [F2].

F1	1234567890	F6
F2	111	F7
F3	0987654	F8
F4	000111222333	F9
F5	100200300400500	F10
MENU CLR		
S1	S2	S3

Если Вы подсоединены к KX-TD816/1232BX/НК/ML/X:

1. Нажмите кнопку Extension [F3].
2. Нажмите желаемую кнопку [Fx].  
<Пример> Для того, чтобы выбрать В, нажмите [F1].

F1	AB	LMN	F6
F2	CD	OPQ	F7
F3	EF	RST	F8
F4	GHI	UVW	F9
F5	JK	XYZ	F10
MENU			
S1	S2	S3	

3. Нажмите желаемую кнопку [Fx].  
<Пример> Для того, чтобы выбрать Billy Jane, нажмите [F5].

F1	Agness	Bob	F6
F2	Alice	Carol	F7
F3	Ann Margly	Casey	F8
F4	Ben Johns	Ched Ely	F9
F5	Billy Jane	Chris	F10
MENU PREV NEXT			
S1	S2	S3	

### □ Абонентский скоростной набор

1. Нажмите кнопку STA Speed [F8].
2. Нажмите желаемую кнопку [F<sub>x</sub>].  
<Пример> Для того, чтобы выбрать Panasonic, нажмите [F7].

F1	Bob	KME-soft	F6
F2	Jim Kopp	Panasonic	F7
F3	Ronald	Police	F8
F4	Zangril	Louisa	F9
F5	Nancy	Home	F10
MENU		NEXT	
S1		S2	S3

↑ Для того, чтобы перейти к следующему экрану, нажмите [S3].

F1	9-123-4567	9-987-6543	F6
F2	91111111	95555555	F7
F3	93333333	9-999	F8
F4	97777777	Not Stored	F9
F5	100	9-1000001	F10
MENU		NEXT	
S1		S2	S3

- Для переключения дисплея между именами и номерами нажмите кнопку NEXT [S3].

### □ Системный скоростной набор

Если Вы подсоединены к KX-TD816/1232C/NZ:

1. Нажмите кнопку SYS Speed [F9].
2. Нажмите желаемую кнопку [F<sub>x</sub>].  
<Пример> Для того, чтобы выбрать J, нажмите [F5].

F1	AB	KL	F6
F2	C	MN	F7
F3	DE	OPQR	F8
F4	FG	S	F9
F5	HIJ	T-Z	F10
MENU			
S1		S2	S3

3. Нажмите желаемую кнопку [F<sub>x</sub>].  
<Пример> Для того, чтобы выбрать Джека, нажмите [F6].

F1	Harry	Jack	F6
F2	Henry	Janny	F7
F3	Hiroshi	Jimmy	F8
F4	Isaac	John	F9
F5	Ivy's shop	Johes	F10
MENU		PREV	NEXT
S1		S2	S3

Если Вы подсоединены к

KX-TD816/1232BX/HK/ML/X:

1. Нажмите кнопку SYS Speed [F9].
2. Нажмите желаемую кнопку [F<sub>x</sub>].  
<Пример> Для того, чтобы выбрать J, нажмите [F5].

F1	AB	LMN	F6
F2	CD	OPQ	F7
F3	EF	RST	F8
F4	GHI	UVW	F9
F5	JK	XYZ	F10
MENU			
S1		S2	S3

3. Нажмите желаемую кнопку [F<sub>x</sub>].  
<Пример> Для того, чтобы выбрать Джека, нажмите [F1].

F1	Jack	Ken	F6
F2	Janny	Keth	F7
F3	Jimmy	Kim	F8
F4	John	K's shop	F9
F5	Johes	Kohji	F10
MENU		PREV	NEXT
S1		S2	S3

## □ Меню доступа к системным функциям

1. Нажмите кнопку Features [F4].
2. Нажмите желаемую кнопку [Fх].  
<Пример> Для того, чтобы выбрать внешний пейджинг, нажмите [F1] и наберите дополнительный номер (0 - 4).

F1	External Paging (→0-4)	F6
F2	Group Paging (→0-8)	F7
F3	Group Pickup	F8
F4	Answer Ext-Page (→1-4)	F9
F5	Answer GRP-Page	F10
MENU    PREV    NEXT		
S1	S2	S3

- **Меню доступа к системным функциям** показывает имеющиеся функции системы и разрешает доступ к следующим функциям:
  - 1) Возможность сообщения об отсутствии
  - 2) Внешний пейджинг (доступ/ответ)
  - 3) Групповой пейджинг (доступ/ответ)
  - 4) Фоновая музыка (BGM) — внешняя (только оператор 1)
  - 5) Перевод удерживаемого звонка в системный буфер (только оператор 1)
  - 6) Прием звонка другим абонентом, групповой
  - 7) Ожидание сообщения
  - 8) Включение/выключение ночного функционирования (только оператор 1)
  - 9) Исходящее сообщение (OGM)\* (только оператор 1)
  - 10) Параллельное подключение телефона

При нажатии кнопки FWD/DND после опускания трубки содержимое дисплея обновляется. Из этого нового дисплея могут быть доступны следующие дополнительные системные функции:

- 1) Переназначение звонков
- 2) Не беспокоить (DND)

- Обратитесь к разделу 3.4 «Специальные функции дисплея».
- Для справки по функциям «Фоновая музыка — внешняя», «Включение/выключение ночного функционирования» и «Исходящие сообщения» обратитесь к разделу 3.3 «Сервисные функции оператора».
- Для справки по функциям «Переназначение звонков» и «Не беспокоить (DND)» обратитесь к разделу 3.2 «Функции цифрового системного телефона».

## 6 Функции консоли прямого выбора абонента (DSS)

Для правильной работы консоль прямого выбора абонента всегда должна быть спарена с системным телефоном. Требуется системное программирование. Для инструкций по программированию обратитесь к Инструкции по установке.

### □ Программирование абонента

#### — Назначение добавочного номера

- Нажмите кнопку PROGRAM + наберите 99.
- Нажмите желаемую кнопку DSS.
- Наберите 1.
- Наберите желаемый добавочный номер.
- Нажмите кнопку STORE.
- Нажмите кнопку PROGRAM.

#### — Назначение однокнопочного набора

- Нажмите кнопку PROGRAM + наберите 99.
- Нажмите желаемую кнопку DSS или PF.
- Наберите 2.
- Наберите желаемый номер (для звонков на внешнюю линию необходим код доступа к линии).
- Нажмите кнопку STORE.
- Нажмите кнопку PROGRAM.

#### — Назначение однокнопочного набора к системным функциям

- Нажмите кнопку PROGRAM + наберите 99.
- Нажмите желаемую кнопку DSS или PF.
- Наберите 2.
- Наберите номер желаемой функции.
- Нажмите кнопку STORE.
- Нажмите кнопку PROGRAM.

### □ Прямой набор абонента

- Поднимите трубку на спаренном телефоне.
- Нажмите желаемую кнопку DSS на консоли.

### □ Однокнопочный набор

- Поднимите трубку на спаренном телефоне.
- Нажмите желаемую кнопку DSS или PF на консоли.

## Однокнопочный доступ к системным функциям

- Поднимите трубку на спаренном телефоне.
- Нажмите желаемую кнопку DSS или PF на консоли.

## Перевод звонка

Во время разговора:

- Нажмите кнопку TRANSFER + кнопку DSS.

— Перевод звонка одним нажатием кнопки

Во время разговора:

- Нажмите кнопку DSS на консоли.
- Опустите трубку.

## 7 Функции однолинейного телефона

Если функция «Автоматический набор при снятии трубки (Линия прямой связи)» установлена, то любой звонок должен производиться в пределах времени ожидания после снятия трубки (по умолчанию: 1 сек).

Для справки по изменению этого времени обратитесь к разделу «Системное программирование» в Инструкции по установке.

## Возможность сообщения об отсутствии

Установка

**Сообщение 1. «Will Return Soon» (Скоро вернусь)**

- Поднимите трубку.
- Наберите 7501.
- Опустите трубку.

**Сообщение 2. «Gone Home» (Ушел домой)**

- Поднимите трубку.
- Наберите 7502.
- Опустите трубку.

**Сообщение 3. «At Ext добавочный номер» (Нахожусь по добавочному номеру)**

- Поднимите трубку.
- Наберите 7503 + добавочный номер.
- Опустите трубку.

**Сообщение 4. «Back at время» (Вернусь в)**

- Поднимите трубку.
- Наберите 7504.
- Введите часы (от 00 до 23).
- Введите минуты (от 00 до 59).
- Опустите трубку.

**Сообщение 5. «Out Until дата» (Отсутствую до)**

- Поднимите трубку.
- Наберите 7505.
- Введите месяц (от 01 до 12).
- Введите день (от 01 до 31).
- Опустите трубку.

**Сообщение 6. «In a Meeting» (На собрании)**

- Поднимите трубку.
- Наберите 7506.
- Опустите трубку.

**Сообщения 7, 8 и 9. (Программируемые)**

- Поднимите трубку.
- Наберите от 7507 до 7509.
  - 7507 : для сообщения 7
  - 7508 : для сообщения 8
  - 7509 : для сообщения 9
- Введите параметры (если необходимо).
- Опустите трубку.

**Отмена**

- Поднимите трубку.
- Наберите 7500.
- Опустите трубку.

## Ввод расчетного кода

- Поднимите трубку.
- Наберите 49 + расчетный код (до 9 цифр) + #.

## □ Альтернативный вызов — Звонок/Голос

### Изменение

- Если вызываемый добавочный номер установлен в режим вызова телефонным звонком:
  - Наберите \*, когда послышится тон обратного звонка.
- *Слышен подтверждающий тон.*  
(Режим вызова голосом активен).

- Если вызываемый добавочный номер установлен в режим вызова голосом:
  - Наберите \*, когда послышится тон обратного звонка.
- *Слышен подтверждающий тон.*  
(Режим вызова телефонным звонком активен).

## □ Автоматический ответный звонок при освобождении номера (Camp-On)

*Пока слышится тон «занято»:*

- Наберите 6.
- *Слышен подтверждающий тон.*
- Опустите трубку.

### Ответ на повторный звонок по интеркому

- Поднимите трубку.

### Ответ на внешний повторный звонок

- Поднимите трубку.
- Наберите телефонный номер.

## □ Сигнал занятому абоненту (BSS)

*Пока слышен тон «занято»:*

- Наберите 1.
- Ждите ответа.

## □ Переназначение звонков

### Установка

#### — Все звонки

- Поднимите трубку.
- Наберите 7102 + добавочный номер.
- Опустите трубку.

#### — Занято

- Поднимите трубку.
- Наберите 7103 + добавочный номер.
- Опустите трубку.

#### — Нет ответа

- Поднимите трубку.
- Наберите 7104 + добавочный номер.
- Опустите трубку.

#### — Занято/Нет ответа

- Поднимите трубку.
- Наберите 7105 + добавочный номер.
- Опустите трубку.

#### — К внешней линии

- Поднимите трубку.
- Наберите 7106 + код доступа к линии (9 или от 81 до 88) + телефонный номер + #.
- Опустите трубку.

#### — Переназначение на добавочную линию

*- на добавочном номере, куда переназначаются звонки:*

- Поднимите трубку.
- Наберите 7107 + Ваш добавочный номер.
- Опустите трубку.

### Отмена

#### — На исходном добавочном номере

- Поднимите трубку.
- Наберите 7100.
- Опустите трубку.

#### — На добавочном номере, куда переназначаются звонки — только «Переназначение на добавочную линию (Все звонки)»

- Поднимите трубку.
- Наберите 7108 + Ваш добавочный номер.
- Опустите трубку.

## □ Удержание звонка

*Во время разговора:*

- Нажмите на рычаг телефона.
- Наберите 50.
- *Слышен подтверждающий тон.*
- Опустите трубку.

### Вызов

*- на удерживаемом добавочном номере:*

- Поднимите трубку.
- Наберите 50.

## ☐ Вызов удерживаемого звонка

### Вызов удерживаемого внешнего звонка

- на другом добавочном номере:

- Поднимите трубку.
- Наберите 53 + номер удерживаемой внешней линии.

### Вызов удерживаемого внешнего звонка

- на другом добавочном номере:

- Поднимите трубку.
- Наберите 51 + удерживающий добавочный номер.

## ☐ Перевод удерживаемого звонка в системный буфер

### Установка

Во время разговора:

- Нажмите на рычаг телефона.  
— Слышен подтверждающий тон.
- Наберите 52 + номер зоны системного буфера (от 0 до 9).  
— Слышен подтверждающий тон.
- Опустите трубку.

### Вызов

- Поднимите трубку.
- Наберите 52 + номер зоны системного буфера.

## ☐ Прием звонка другим абонентом

### — Внешняя линия

- Поднимите трубку.
- Наберите 4Ж.

### — Направленный прием

- Поднимите трубку.
- Наберите 41 + добавочный номер.

### — Группа внешних линий

- Поднимите трубку.
- Наберите 40.

## ☐ Блокировка приема звонка другим абонентом

### Установка/Отмена

- Поднимите трубку.
  - Наберите 720.
  - Наберите 1 или 0.
    - 1 : для установки
    - 0 : для отмены
- Слышен подтверждающий тон.
- Опустите трубку.

## ☐ Альтернативный прием двух звонков

### Во время разговора, когда другой звонок временно удерживается

- Для переключения между звонками повторно нажимайте на рычаг телефона.

## ☐ Перевод звонка — на добавочный номер

### — Перевод сопровождаемого звонка

Во время разговора:

- Нажмите на рычаг телефона.
- Наберите добавочный номер.
- Ждите ответа и объявления.
- Опустите трубку.

### — Перевод несопровождаемого звонка

Во время разговора:

- Нажмите на рычаг телефона.
- Наберите добавочный номер.
- Опустите трубку.

## ☐ Ожидание звонка

### Установка/Отмена

- Поднимите трубку.
  - Наберите 731.
  - Наберите 1 или 0.
    - 1 : для установки
    - 0 : для отмены
- Слышен подтверждающий тон.
- Опустите трубку.

## □ Конференц-связь

*Во время разговора:*

- Нажмите на рычаг телефона.
- Наберите номер третьего лица.
- Говорите с третьим лицом.
- Нажмите на рычаг телефона.
- Наберите 3.

## □ Конфиденциальность линии связи

**Установка/Отмена**

- Поднимите трубку.
- Наберите 730.
- Наберите 1 или 0.
  - 1 : для установки
  - 0 : для отмены
- *Слышен подтверждающий тон.*
- Опустите трубку.

## □ Прямой внутренний системный доступ (DISA)\*

**При звонке по добавочному номеру**

- Наберите телефонный номер DISA.
- Выслушайте исходящее сообщение DISA.
- Наберите добавочный номер.

**При звонке внешнему абоненту**

- Наберите телефонный номер DISA.
- Выслушайте исходящее сообщение DISA.
- Наберите код доступа к линии.
- (Наберите номер кода пользователя DISA).
- Наберите телефонный номер.

## □ Не беспокоить (DND)

**Установка/Отмена**

- Поднимите трубку.
- Наберите 710.
- Наберите 1 или 0.
  - 1 : для установки
  - 0 : для отмены
- *Слышен подтверждающий тон.*
- Опустите трубку.

## □ Блокировка режима «Не беспокоить»

- Наберите 1, пока слышится тон «Не беспокоить».

## □ Звонки по домофону

**Ответ на звонок от домофона**

- Поднимите трубку.

**Чтобы позвонить на домофон:**

- Поднимите трубку.
- Наберите 31.
- Наберите домофонный номер (1 или 2) или (от 1 до 4).
  - 1 или 2 : если Вы подсоединены к KX-TD816
  - от 1 до 4 : если Вы подсоединены к KX-TD1232

**Чтобы открыть дверь (только для запрограммированных добавочных номеров):**

- Поднимите трубку.
- Наберите 55.
- Наберите номер устройства открывания двери (1 или 2) или (от 1 до 4).
  - 1 или 2 : если Вы подсоединены к KX-TD816
  - от 1 до 4 : если Вы подсоединены к KX-TD1232
- *Слышен подтверждающий тон.*
- Опустите трубку.

**Чтобы открыть дверь во время разговора по домофону:**

- Нажмите на рычаг телефона.
- Наберите 5.
- *Слышен подтверждающий тон.*
- Опустите трубку.

## □ Электронная блокировка абонента

**Блокировка**

- Поднимите трубку.
- Наберите 77 + код блокировки (от 000 до 999).
- Наберите тот же код блокировки еще раз.
- *Слышен подтверждающий тон.*
- Опустите трубку.

**Разблокировка**

- Поднимите трубку.
- Наберите 77 + код блокировки.
- *Слышен подтверждающий тон.*
- Опустите трубку.

**Принудительное подключение при сигнале «занято»**

— **Добавочный номер**

- Наберите 2, пока слышен тон «занято».

**Отмена принудительного подключения при сигнале «занято»**

**Установка/Отмена**

- Поднимите трубку.
- Наберите 733.
- Наберите 1 или 0.
- 1 : для установки
- 0 : для отмены

— *Слышен подтверждающий тон.*

- Опустите трубку.

**Доступ к внешним функциям**

*Во время разговора:*

- Нажмите на рычаг телефона.
- Наберите 6 + код желаемой услуги.

**Звонки по интеркому**

- Поднимите трубку.
- Наберите добавочный номер.

**Ожидание сообщения**

**Установка/Отмена**

- Поднимите трубку.
- Наберите 70.
- Наберите 1 или 0.
- 1 : для установки
- 0 : для отмены
- Наберите добавочный номер.

— *Слышен подтверждающий тон.*

- Опустите трубку.

**Обратный звонок автору сообщения**

- Поднимите трубку.
- Наберите 702.

**Удаление сообщений получателем**

- Поднимите трубку.
- Наберите 700 + Ваш добавочный номер.

**Сообщение о звонке при снятой трубке (ОНСА)**

*Пока слышен тон «занято»:*

- Наберите 1.
- *Слышен подтверждающий тон.*
- Говорите.

**Звонки оператору**

- Поднимите трубку.
- Наберите 0.
- Наберите 0 или 1.
- 0 : оператор 1
- 1 : оператор 2

**Набор внешнего номера**

— **Автоматический доступ к линии**

- Поднимите трубку.
- Наберите 9 + телефонный номер.

— **Доступ к группе внешних линий**

- Поднимите трубку.
- Наберите 8 + номер группы внешних линий (от 1 до 8).
- Наберите телефонный номер.

**Пейджинг**

— **Общий**

- Поднимите трубку.
- Наберите 32 (или 33) + \* .
- *Слышен подтверждающий тон (данная функция приобретается отдельно).*
- Делайте объявление.

— **Внешний**

**Для доступа ко всем внешним пейджером**

- Поднимите трубку.
- Наберите 320.
- *Слышен подтверждающий тон (данная функция приобретается отдельно).*
- Делайте объявление.



Для доступа только к конкретному пейджеру

- Поднимите трубку.
- Наберите 32.
- Наберите номер внешнего пейджера (1) или (от 1 до 4).
  - 1 : если Вы подсоединены к KX-TD816
  - от 1 до 4 : если Вы подсоединены к KX-TD1232
- Слышен подтверждающий тон (данная функция приобретается отдельно).
- Объявление.

— Групповой

Для доступа одновременно ко всей группе

- Поднимите трубку.
- Наберите 330.
- Слышен подтверждающий тон (данная функция приобретается отдельно).
- Объявление.

Для доступа к конкретной группе добавочных номеров

- Поднимите трубку.
- Наберите 33 + номер группы добавочных номеров (от 1 до 8).
- Слышен подтверждающий тон (данная функция приобретается отдельно).
- Объявление.

#### Пейджинг - ОТВЕТ

- Поднимите трубку.
- Наберите 42 + номер внешнего пейджера или 43.
  - 42 : для ответа на вызов, посланный на внешний пейджер/TAFAS
  - 43 : для ответа на вызов, посланный на встроенный громкоговоритель

#### Пейджинг и перевод

Для перевода

- Нажмите кнопку TRANSFER перед набором номера функции пейджинга (32 или 33).
- Проверьте в разделе «Пейджинг» номер функции, которую Вы хотите использовать.

#### Автоматический набор при снятии трубки (Линия прямой связи)

Программирование телефонного номера

- Поднимите трубку.
- Наберите 742 + телефонный номер + #.
- Слышен подтверждающий тон.
- Опустите трубку.

Установка/Отмена

- Поднимите трубку.
- Наберите 74.
- Наберите 1 или 0.
  - 1 : для установки
  - 0 : для отмены
- Слышен подтверждающий тон.
- Опустите трубку.

Набор

- Поднимите трубку.

#### Преобразование импульсного набора в тональный набор

- Наберите телефонный номер (в импульсном режиме).
- Наберите \* + #.
- Наберите телефонный номер (в тональном режиме).

#### Повторный набор

- Последний номер
  - Поднимите трубку.
  - Нажмите кнопку #.

#### Сброс абонентской функции

- Поднимите трубку.
- Наберите 790.
- Слышен подтверждающий тон.
- Опустите трубку.

### □ Абонентский скоростной набор

#### Запоминание телефонного номера

- Поднимите трубку.
- Наберите 30 + номер абонентского скоростного набора (от 0 до 9) + телефонный номер + #.
- *Слышен подтверждающий тон.*
- Опустите трубку.

#### Набор

- Поднимите трубку.
- Наберите 3\* + номер абонентского скоростного набора.

### □ Системный скоростной набор

- Поднимите трубку.
- Наберите \* + номер системного скоростного набора (от 00 до 99).

### □ Таймерное напоминание

#### Установка

- Поднимите трубку.
- Наберите 761.
- Введите часы (от 01 до 12).
- Введите минуты (от 00 до 59).
- Наберите 0 или 1.
  - 0 : до полудня
  - 1 : после полудня
- Наберите 0 или 1.
  - 0 : одноразовая установка
  - 1 : еженедельная установка
- Опустите трубку.

#### Отмена

- Поднимите трубку.
- Наберите 760.
- *Слышен подтверждающий тон.*
- Опустите трубку.

### □ Ответ по городской (внешней) линии с любого добавочного номера (TAFAS)

- Поднимите трубку.
- Наберите 42.
- Наберите номер внешнего пейджера (1) или (от 1 до 4).
  - 1 : если Вы подсоединены к KX-TD816
  - от 1 до 4: если Вы подсоединены к KX-TD1232

### □ Интеграция голосовой почты

#### Установка объекта переназначения звонков в режим голосовой почты

- Поднимите трубку.
- Наберите 710 + номер режима переназначения звонков (от 2 до 5).
  - 2 : Переназначение звонков - Все звонки
  - 3 : Переназначение звонков - Занято
  - 4 : Переназначение звонков - Не отвечает
  - 5 : Переназначение звонков - Занято/ Не отвечает
- Наберите добавочный номер голосовой почты.
- *Слышен подтверждающий тон.*
- Опустите трубку.

#### Прослушивание хранящегося в памяти сообщения

- Поднимите трубку.
- Наберите добавочный номер голосовой почты.

# **Раздел 7**

## **Приложение**

### **Содержание**

<b>Примеры индикации дисплея .....</b>	<b>7-2</b>
<b>Список номеров функций .....</b>	<b>7-11</b>
<b>Список тонов .....</b>	<b>7-14</b>
<b>Диагностика неисправностей .....</b>	<b>7-16</b>

## Примеры индикации дисплея

### Примеры

- |      |                                      |  |
|------|--------------------------------------|--|
| (1)  | Set Time & Date<br><Мигание дисплея> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Заводская установка.               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Показана только на дисплее менеджера.</li> </ul> </li> </ul>  |
| (2)  | Jan 1 12:00AM                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Текущие время и дата не установлены (по умолчанию).</li> </ul>  |
| (3)  | Jan 1 1993 FRI                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Текущие время и дата не установлены (по умолчанию).               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Нажатие «*» при неснятой трубке позволит Вам чередовать это сообщение с сообщением, показанным в Примере (2).</li> </ul> </li> </ul>   |
| (4)  | 123:                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Звонок или ответ на звонок по интеркому, имя не назначено.</li> </ul>   |
| (5)  | 123: Tony Viola                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Звонок или ответ на звонок по интеркому, имя назначено.</li> <li>• Подтвердите режим программирования кнопок DSS (прямой выбор абонента) или MESSAGE (сообщение).</li> </ul>  |
| (6)  | 234: Busy                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавочный абонент, которому производился звонок, занят.</li> </ul>   |
| (7)  | 456: DND                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• У добавочного абонента, которому производился звонок, установлен режим «Не беспокоить» (DND).</li> </ul>  |
| (8)  | 567: Free                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Автоматический ответный звонок при освобождении номера (повторный звонок по интеркому).</li> </ul>  |
| (9)  | 345: MDM Access                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Адресатом информации служит модем, установленный для реализации удаленного доступа к компьютеру.</li> </ul>   |
| (10) | 1234567890                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вызов по внешней линии с идентифицированным* номером.               <ul style="list-style-type: none"> <li>* Идентификация входящего звонка<br/>Предоставляет Вам информацию о вызывающем, например его имя и номер телефона, по внешней линии, предназначенной для получения служебного звонка с информацией, идентифицирующей абонента внешней линии. Для этого необходимо подписаться на обслуживание с идентификацией входящего звонка. См. Инструкцию по установке.</li> </ul> </li> </ul> |
| (11) | Panasonic                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вызов по внешней линии с идентифицированным* именем.</li> </ul>   |
| (12) | 950-1001PP12345&                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подтвердите программирование кнопок REDIAL, SAVE или однокнопочного набора.</li> </ul>  |

- |      |                  |   |
|------|------------------|---|
| (13) | →123: Tony Viola | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Звонок или ответ на звонок по интеркому после перевода звонка; имя назначено.</li> </ul>   |
| (14) | → CO 02          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вызов по внешней линии без идентификации входящего звонка* после перевода звонка.</li> </ul>   |
| (15) | → 234: Busy      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавочный абонент, которому был переведен звонок, занят.</li> </ul>   |
| (16) | → 456: DND       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• У добавочного абонента, которому был переведен звонок, установлен режим «Не беспокоить (DND)» после перевода звонка.</li> </ul>                                      |
| (17) | Account          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подтвердите программирование расчетной кнопки.</li> </ul>  |
| (18) | Alarm 10:15AM    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Готов к установке или запрашивается «Таймерным напоминанием» (одноразовый режим).</li> <li>• Подтвердите программирование режима «Таймерное напоминание».</li> </ul> |
| (19) | Alarm 10:15AM *  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Готов к установке или запрашивается «Таймерным напоминанием» (ежедневный режим).</li> <li>• Подтвердите программирование режима «Таймерное напоминание».</li> </ul>  |
| (20) | Alarm Cancelled  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отмена режима «Таймерное напоминание».</li> </ul>  |
| (21) | Alarm Not Stored | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подтвердите программирование режима «Таймерное напоминание» без запоминания.</li> </ul>  |
| (22) | All Call Page    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Доступ к режиму «Пейджинг – общий».</li> </ul>   |
| (23) | At Ext %%%       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сообщение об отсутствии 3.</li> </ul>  |
| (24) | Back at %%:%%    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сообщение об отсутствии 4.</li> </ul>  |
| (25) | BGM On           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Включение фоновой музыки (BGM).</li> </ul>   |
| (26) | BGM Off          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выключение фоновой музыки (BGM).</li> </ul>  |
| (27) | Busy             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ресурс занят.</li> </ul>   |

- |  |   |
|--|---|
| (28) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Busy Ovrde Allow</span>  | • Отмена режима «Отмена принудительного подключения при сигнале «занято».   |
| (29) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Busy Ovrde Deny</span>   | • Система готова к установке режима «Отмена принудительного подключения при сигнале «занято».                             |
| (30) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C.Pickup Allow</span>    | • Отмена режима «Блокировка приема звонка другим абонентом».  |
| (31) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C.Pickup Deny</span>     | • Система готова к установке режима «Блокировка приема звонка другим абонентом».  |
| (32) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Call Parked at 1</span>  | • Система готова к установке режима «Перевод удерживаемого звонка в системный буфер».                                     |
| (33) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Call Waiting Off</span>  | • Отмена режима «Ожидание звонка».  |
| (34) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Call Waiting On</span>   | • Система готова к установке режима «Ожидание звонка».  |
| (35) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Callback Ext1234</span>  | • Система готова к установке режима «Camp-On» (автоматический ответный звонок при освобождении номера).                   |
| (36) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Callback CO 01</span>    | • Система готова к установке режима «Camp-On».  |
| (37) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Callback TRG 1</span>    | • Система готова к установке режима «Camp-On».  |
| (38) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Callback CO *</span>     | • Система готова к установке режима «Camp-On» в случае, если нет свободной внешней линии.                                 |
| (39) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CO01</span>              | • Свободная внешняя линия захвачена.<br>• Вызов по внешней линии без идентификации входящего звонка*.                     |
| (40) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CO 01 0:01'15</span>     | • Длительность звонка по внешней линии.   |
| (41) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CO 01 &amp; CO 02</span> | • Конференц-связь с двумя внешними линиями.<br>• Вызов повторным звонком при удержании.<br>– «Автономная конференц-связь» |
| (42) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CO03: Free</span>        | • Вызвана с помощью режима «Camp-On» (повторный звонок по внешней линии).   |

- 
- |      |                  |   |
|------|------------------|---|
| (43) | CO in Use        | • Выбранная внешняя линия занята.   |
| (44) | CO Not Assigned  | • Запрашиваемая внешняя линия недоступна (не назначена).  |
| (45) | CONT RNGOFF BGM  | • Уровень громкости сигнала звонка установлен на ноль.  |
| (46) | Contrast: ***    | • Регулировка контрастности дисплея.  |
| (47) | Data Mode Off    | • Отменить режим «Конфиденциальность передаваемых по линии данных».   |
| (48) | Data Mode On     | • Система готова к установке режима «Конфиденциальность передаваемых по линии данных».                                  |
| (49) | Day Mode         | • Состояние режима дневного функционирования. (Отменить режим ночного функционирования).<br>– «Ночное функционирование» |
| (50) | Do Not Disturb   | • Система готова к установке режима «Не беспокоить».<br>• Подтвердите программирование кнопки FWD/DND.                  |
| (51) | Door 1 Open      | • Готов открыть дверь.  |
| (52) | Door Phone 1     | • Позвонить или ответить на звонок домофона.  |
| (53) | E123 & CO 01     | • Конференц-связь с добавочной и внешней линиями.   |
| (54) | E123 & E234      | • Конференц-связь с двумя добавочными линиями.  |
| (55) | Enter ACCNT Code | • Нажатие расчетной кнопки.<br>– «Ввод расчетного кода»   |
| (56) | Ext Data Clear   | • Выполните «Сброс абонентской функции».  |
| (57) | External BGM Off | • Выключение фоновой музыки на внешний пейджер.<br>– «Фоновая музыка (BGM) – внешняя»                                   |

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| (58) External BGM On  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Включение фоновой музыки на внешний пейджер.<br/>– «Фоновая музыка (BGM) – внешняя»</li> </ul>  |
| (59) Extrnl Page All  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Доступ к режиму «Пейджинг – внешний» (- ко всем внешним пейджерам).</li> </ul>  |
| (60) Extrnl Page 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Доступ к режиму «Пейджинг – внешний» (- к конкретному внешнему пейджеру).</li> </ul>  |
| (61) FWD(All) Ext123  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Система готова к установке режима «Переназначение звонка – Все звонки».</li> <li>• Подтвердите программирование кнопки FWD/DND.</li> </ul>        |
| (62) FWD(B/NA)Ext100  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Система готова к установке режима «Переназначение звонка – Занято/Нет ответа».</li> <li>• Подтвердите программирование кнопки FWD/DND.</li> </ul> |
| (63) FWD(BSY) Ext234  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Система готова к установке режима «Переназначение звонка – Занято».</li> <li>• Подтвердите программирование кнопки FWD/DND.</li> </ul>            |
| (64) FWD(CO) 91201431 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Система готова к установке режима «Переназначение звонка – на внешнюю линию».</li> <li>• Подтвердите программирование кнопки FWD/DND.</li> </ul>  |
| (65) FWD(From)Ext123  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Система готова к установке режима «Переназначение звонка – на добавочную линию».</li> </ul>   |
| (66) FWD(NA) Ext345   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Система готова к установке режима «Переназначение звонка – Нет ответа».</li> <li>• Подтвердите программирование кнопки FWD/DND.</li> </ul>        |
| (67) FWD Cancel E 123 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отмена режима «Переназначение звонка – на добавочную линию (Все звонки)» с другого добавочного номера.</li> </ul>                                 |
| (68) FWD/DND Cancel   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отмена режима «Переназначение звонка» или режима «Не беспокоить (DND)».</li> </ul>  |
| (69) Gone Home        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сообщение об отсутствии 2.</li> </ul>   |
| (70) Group Page 1     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Доступ к режиму «Пейджинг – групповой» (- для конкретной группы добавочных номеров).</li> </ul>   |
| (71) Group Page All   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Доступ к режиму «Пейджинг – групповой» (- для всех добавочных номеров).</li> </ul>  |
| (72) Handset: **      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Регулировка уровня громкости – телефонный аппарат в режиме телефонной трубки.</li> </ul>  |



- 
- |      |                  |   |
|------|------------------|---|
| (73) | Headset: **      | • Регулировка уровня громкости – телефонный аппарат в режиме наушников.   |
| (74) | In a Meeting     | • Сообщение об отсутствии 6.  |
| (75) | Locked NO. : 123 | • Система готова к установке режима «Электронная блокировка абонента».  |
| (76) | Message Cancel   | • Отменить сообщение об отсутствии.   |
| (77) | MW at Ext 1234   | • Система готова к установке режима «Ожидание сообщения».   |
| (78) | MW Not Accepted  | • Система не готова к установке режима «Ожидание сообщения».  |
| (79) | MW Cancel :E1234 | • Отмена режима «Ожидание сообщения» от желаемого добавочного номера.   |
| (80) | MW Cancelled     | • Отмена собственного режима «Ожидание сообщения».  |
| (81) | Night Mode       | • Состояние режима ночного функционирования. (Отменяется режим дневного функционирования).<br>– «Ночное функционирование» |
| (82) | No Held Call     | • Была осуществлена попытка выборки удерживаемого звонка или звонка из системного буфера при отсутствии таковых.          |
| (83) | No Incoming Call | • При попытке ответить на звонок нет входящего звонка.  |
| (84) | Not Valid        | • Незавершенная операция.   |
| (85) | OGM 1 Play:28    | • При воспроизведении исходящего сообщения.   |
| (86) | OGM 1 Rec.:12    | • При записи исходящего сообщения.  |
| (87) | Out Until %%/%%  | • Сообщение об отсутствии 5.  |
-

- |      |                  |  |
|------|------------------|--|
| (88) | Parallel Off     | • Отмена режима «Параллельное подключение телефона».   |
| (89) | Parallel On      | • Система готова к установке режима «Параллельное подключение телефона».                     |
| (90) | Park at 0 N/A    | • Система не готова к установке режима «Перевод удерживаемого звонка в системный буфер».     |
| (91) | RCL: Tony Viola  | • Вызов повторным переводом звонка с указанием имени.<br>– «Перевод звонка»                  |
| (92) | RCL: Ext 1234    | • Вызов повторным переводом звонка без указания имени.<br>– «Перевод звонка»                 |
| (93) | Restricted       | • Исходящий звонок ограничен.  |
| (94) | Ringer: ***      | • Регулировка уровня громкости – звонок в состоянии свободной линии.                         |
| (95) | SP: *****        | • Регулировка уровня громкости – громкоговоритель работает в режиме «Руки свободны».         |
| (96) | Transfer to CO   | • На добавочном номере адресата установлен режим «Переназначение звонка – на внешнюю линию». |
| (97) | Unlocked         | • Отмена режима «Электронная блокировка абонента».   |
| (98) | Will Return Soon | • Сообщение об отсутствии 1.   |

**Примеры – в режиме программирования абонента**

- |     |              |   |
|-----|--------------|---|
| (1) | Account      | • Расчетная кнопка назначена.                         |
| (2) | C.W. Tone 1  | • Выберите тон режима ожидания звонка.                |
| (3) | Clear Ready? | • Готов к сбросу данных по программированию абонента. |
| (4) | CO-01        | • Кнопка одной внешней линии (S-CO) назначена.        |

- 
- |      |                 |  |
|------|-----------------|--|
| (5)  | Conference      | • Кнопка конференц-связи (CONF) назначена.                                     |
| (6)  | EXT123:Lock     | • Осуществите режим «Дистанционное управление блокировкой добавочного номера». |
| (7)  | EXT123:Unlock   | • Добавочная линия не заблокирована.   |
| (8)  | EXT* :****      | • Ни одна добавочная линия не заблокирована.                                   |
| (9)  | EXT-123         | • Кнопка DSS назначена.  |
| (10) | FWD/DND         | • Кнопка FWD/DND назначена.  |
| (11) | Hands-free:Off  | • Режим «Полностью однокнопочный набор» отключен.                              |
| (12) | Hands-free:On   | • Режим «Полностью однокнопочный набор» включен.                               |
| (13) | Handset         | • Выбран режим телефонной трубки.  |
| (14) | Headset         | • Выбран режим наушников.  |
| (15) | Jack02<=>EXT102 | • Подтвердите номер гнезда и номер добавочной линии.                           |
| (16) | Loop-CO         | • Кнопка «Всех внешних линий (L-CO)» назначена.                                |
| (17) | Message Waiting | • Кнопка «Ожидание сообщения (MESSAGE)» назначена.                             |
| (18) | Not Stored      | • Ничего не запрограммировано.   |
| (19) | Pref.In :CO-02  | • Выбран режим «Приоритет первой линии (внешней линии) – Входящей».            |
| (20) | Pref.In :No     | • Выбран режим «Отсутствие приоритета линии – Входящей».                       |

- |   |  |
|---|--|
| (21) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Pref.In : Ring</span>   | • Выбран режим «Приоритет вызывающей линии – Входящей».              |
| (22) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Pref.Out : CO-02</span> | • Выбран режим «Приоритет первой линии (внешней линии) – Исходящей». |
| (23) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Pref.Out : ICM</span>   | • Выбран режим «Приоритет первой линии (интеркома) – Исходящей».     |
| (24) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Pref.Out : Idle</span>  | • Выбран режим «Приоритет свободной линии – Исходящей».              |
| (25) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Pref.Out : No</span>    | • Выбран режим «Отсутствие приоритета линии – Исходящей».            |
| (26) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Save</span>             | • Кнопка SAVE назначена.   |
| (27) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Tone Call</span>        | • Выбран режим вызова телефонным звонком (тональный вызов).          |
| (28) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Tone Type-2</span>      | • Выбор типа тона звонка для кнопки внешней линии.                   |
| (29) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TRK GRP-3</span>        | • Кнопка группы внешних линий (G-CO) назначена.                      |
| (30) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">VTR-101</span>          | • Кнопка перевода голосовой почты (VM) назначена.                    |
| (31) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Voice Call</span>       | • Выбран режим голосового вызова.                                    |
| (32) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">092-555-2111</span>     | • Кнопка однокнопочного набора.                                      |

### Условия

- В случае, когда количество символов, которые должны быть показаны на дисплее, превышает шестнадцать, справа появляется символ «&».
- При осуществлении звонка на внешнюю линию или ответе на звонок с внешней линии на дисплее показывается только время продолжительности разговора. Начальное время отсчета исходящих звонков может быть запрограммировано по желанию.
- При подтверждении программирования кнопок нажимайте кнопки при неснятой трубке. Если установлена функция «Полностью однокнопочный набор», режим набора начинает действовать при нажатии кнопок PF (программируемая функция), DSS, SAVE или REDIAL.

## Список номеров функций

Приведенные ниже номера функций являются начальными заводскими установками (установками по умолчанию). В системе имеются гибко назначаемые и фиксированные номера функций. Для изменения гибко назначаемых номеров функций следуйте инструкциям, изложенным в разделе «Системное программирование» в Инструкции по установке. Некоторые требуемые дополнительные цифры различаются в зависимости от типа Цифровой супергибридной системы, к которой подсоединен Ваш телефон, КХ-TD816 или КХ-TD1232.

### Гибко назначаемые номера функций

Функция	По умолчанию	Требуемые дополнительные цифры	
		КХ-TD816	КХ-TD1232
Блок первой сотни добавочных номеров	1	0-9, 00-99	0-9, 00-99
Блок второй сотни добавочных номеров	2	0-9, 00-99	0-9, 00-99
Блок добавочных номеров от третьей до шестнадцатой сотни	—	0-9, 00-99	0-9, 00-99
Возможность сообщения об отсутствии: установка/отмена	750	1-9 / 0	1-9 / 0
Ввод расчетного кода	49	Расчетный код+#(99)	Расчетный код+#(99)
Установка/отмена фоновой музыки — внешней	35		
Установка/отмена режима переназначения звонка	710	2-6 / 0	2-6 / 0
Установка/отмена режима переназначения звонка — на добавочную линию	710	7 / 8	7 / 8
Удержание звонка	50		
Удержание звонка, выборка из режима удержания внешнего звонка/звонка по интеркому	53 / 51		
Перевод удерживаемого звонка в системный буфер/Выборка удерживаемого звонка из системного буфера	52	0-9	0-9
Прием звонка другим абонентом с внешней линии	4*		
Направленный прием звонка другим абонентом	41	Добавочный номер	Добавочный номер
Прием звонка группой абонентов	40		
Установка/отмена блокировки приема звонка другим абонентом	720	1 / 0	1 / 0
Установка/отмена режима «Ожидания звонка»	731	1 / 0	1 / 0
Установка/отмена режима «Конфиденциальность линии связи»	730	1 / 0	1 / 0
Установка/отмена режима «Не беспокоить» (DND)	710	1 / 0	1 / 0
Звонок по домофону/открывание дверей	31 / 55	1-2	1-4
Установка электронной блокировки абонента	77	000-999 дважды	000-999 дважды
Отмена электронной блокировки абонента	77	000-999	000-999
Установка/отмена блокировки принудительного подключения при сигнале «занято»	733	1 / 0	1 / 0
Доступ к внешней функции	6		
Установка/отмена режима «Ожидание сообщения»	70	1+доб.номер/0+доб.номер	1+доб.номер/0+доб.номер
Обратный звонок в режиме «Ожидание сообщения»	70	2	2
Установка/отмена режима ночного функционирования	78	1 / 0	1 / 0
Звонок оператору	0	(0 или 1)	(0 или 1)

Функция	По умолчанию	Требуемые дополнительные цифры	
		KX-TD816	KX-TD1232
Исходящее сообщение (OGM)* <sup>1</sup> запись/воспроизведение	36		1 / 2
Набор внешнего номера			
– Автоматический/ARS доступ к линии	9		
– Доступ к группе внешних линий	8	1-8	1-8
Пейджинг – общий	32 или 33	✖	✖
Пейджинг – внешний	32	0 / 1	0 / 1-4
Ответ на «Пейджинг – внешний»/Ответ на TAFAS	42	1	1-4
Пейджинг – групповой	33	0 / 1-8	0 / 1-8
Ответ на «Пейджинг – групповой»	43		
Установка/отмена параллельного подключения телефона	39	1 / 0	1 / 0
Установка/отмена режима «Автоматический набор при снятии трубки(Линия прямой связи)»	74	2+ телефонный номер+#/1/0	2+ телефонный номер+#/1/0
Повторный набор последнего номера (– для однолинейного телефона)	#		
Сброс абонентской функции	790		
Абонентский скоростной набор	3 ✖	0-9	0-9
Запоминание номера «Абонентского скоростного набора»	30	(0-9)+телефонный номер+#	(0-9)+телефонный номер+#
Системный скоростной набор (–для однолинейного телефона)	✖		
Установка таймерного напоминания	76	1+hhmm* <sup>2</sup> +(0/1)+(0/1)	1+hhmm* <sup>2</sup> +(0/1)+(0/1)
Отмена/подтверждение таймерного напоминания	76	0 / 2	0 / 2

\*<sup>1</sup> Доступно только в случае, если Ваш телефон подсоединен к системе KX-TD1232.

\*<sup>2</sup> hhmm:

hh: часы (01 - 12)

mm: минуты (00 - 59)

**Фиксированные номера функций**

Функция	По умолчанию
<i>Пока слышен тон «занято»</i>	
Автоматический ответный звонок при освобождении номера	6
Сигнал занятому абоненту (BSS)	1
Принудительное подключение при сигнале «занято»	2
Сообщение о звонке при снятой трубке (ОНСА)	1
<i>Пока слышен тон «не беспокоить»</i>	
Блокировка режима «Не беспокоить»	1
<i>Во время звонка или разговора</i>	
Разделительный символ расчетного кода	#/99
Альтернативный вызов: Звонок/Голос	*
Конференц-связь	3
Открыть дверь	5
Преобразование импульсного набора в тональный набор	* #
<i>Когда телефон находится в состоянии с неснятой трубкой</i>	
Включение/выключение фоновой музыки	1
Индикация функционирования дневного/ночного режима	#
Переключение с режима индикации времени на режим индикации даты	*

**Условия**

- Добавочные номера могут иметь длину две или четыре цифры. Каждый номер может быть установлен с первой или второй лидирующей цифрой. Для назначения добавочных номеров обратитесь к Инструкции по установке.
- Гибко назначаемые номера могут набираться только во время тона набора.
- Если в номер функций включаются символы «\*» или «#», эти функции являются недоступными для пользователей импульсных телефонов (телефонов с дисковым номеронабирателем).

**Справки по программированию**

Системное программирование – Инструкция по установке  
 [003] Установка добавочных номеров  
 [100] Гибко назначаемые номера

## Список тонов

## &lt;ТОНАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ&gt;

Подтверждающий тон 1

Подтверждающий тон 2

Подтверждающий тон 3

Подтверждающий тон 4

Тон набора 1

Тон набора 2

Тон набора 3


Тон набора 4

Тон «занято»

Тон переназначения

Тон обратного звонка 1

Тон обратного звонка 2

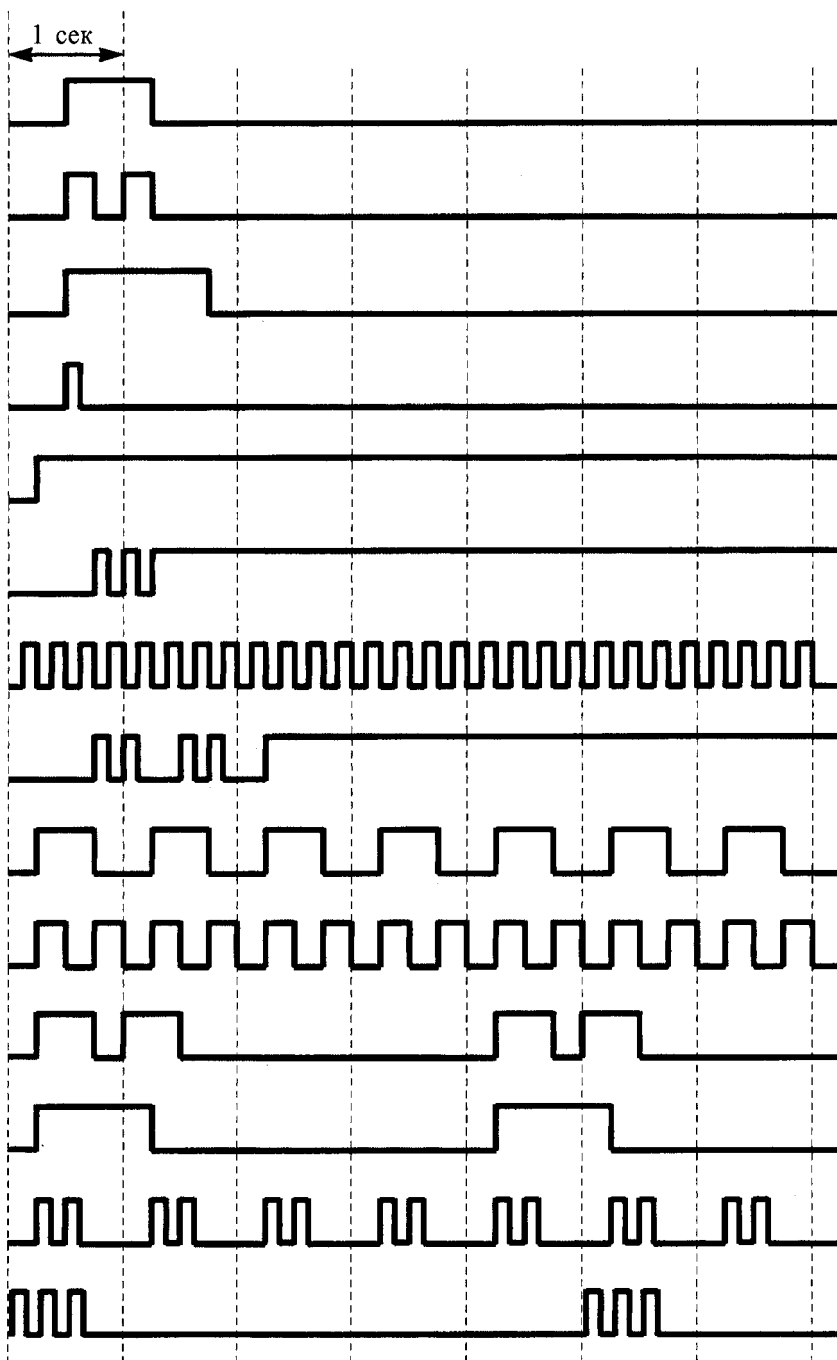Тон «Не беспокоить»  
(DND)Предупреждающий тон  
лимита звонков с внешней  
линии на внешнюю



## &lt;ТОНАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ&gt;

Повторный звонок при удержании

Тон ожидания звонка 1 (внешняя линия/интерком)

Тон ожидания звонка 2 (внешняя линия)

Тон ожидания звонка 2 (интерком)


## &lt;ЗВОНКИ&gt;

Внешние звонки/Повторный звонок при удержании внешней линии

Звонки по интеркому/Повторный звонок при удержании звонка по интеркому

Звонки от домофона/ Таймерное напоминание

Ответный звонок (автоматический ответный звонок при освобождении номера)

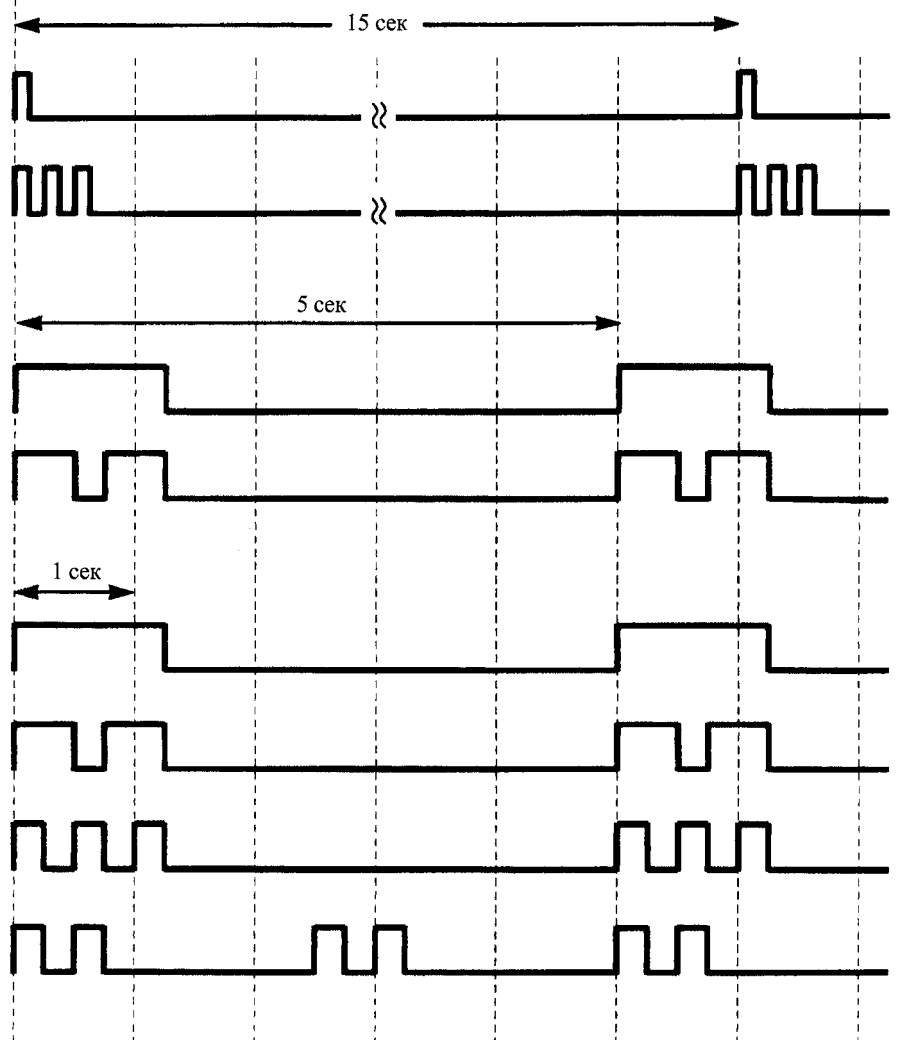

## **Диагностика неисправностей**

### **Если происходит сбой питания...**

Системы КХ-TD816 или КХ-TD1232 позволяют осуществлять разговоры между определенными внешними и добавочными линиями (Перевод при сбое питания) и поддерживают резервное копирование системных данных.

### **Перевод при сбое питания**

Определенные добавочные номера автоматически соединяются с определенными внешними линиями. Это позволяет осуществлять разговоры между следующими добавочными и внешними линиями:

#### **<КХ-TD816>**

- Внешняя линия 01 подсоединяется к гнезду добавочной линии номер 01.
- Внешняя линия 02 подсоединяется к гнезду добавочной линии номер 02.
- Внешняя линия 05 подсоединяется к гнезду добавочной линии номер 09.
- Внешняя линия 06 подсоединяется к гнезду добавочной линии номер 10.

#### **<КХ-TD1232>**

- Внешняя линия 01 подсоединяется к гнезду добавочной линии номер 01.
- Внешняя линия 02 подсоединяется к гнезду добавочной линии номер 02.
- Внешняя линия 03 подсоединяется к гнезду добавочной линии номер 09.
- Внешняя линия 04 подсоединяется к гнезду добавочной линии номер 10.
- Внешняя линия 09 подсоединяется к гнезду добавочной линии номер 17.
- Внешняя линия 10 подсоединяется к гнезду добавочной линии номер 18.

Все другие разговоры во время сбоя питания разъединяются.

Цифровой системный телефон во время сбоя питания использоваться не может. Однолинейные телефоны могут работать в случае сбоя питания.

При последующем (после сбоя) включении питания система автоматически возобновляет свою работу, сохраняя, насколько это возможно, предыдущие данные и установки.

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Ничего не слышно в режиме «Руки свободны».	Установлен режим «Наушники».	Если наушники не используются, установите режим «Телефонной трубки». См. «Выбор трубки/наушников» в разделе «Программирование абонента» (раздел 2) или «Начальные установки» (раздел 1.1).
Телефон не звонит.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уровень громкости сигнала звонка установлен в состояние «OFF».</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Установите более высокий уровень громкости сигнала звонка. См. «Начальные установки» (раздел 1.1).</li> </ul>
Дисплей мигает при следующих сообщениях: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px 0;">Set Time &amp; Date</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px 0;">Jan 1 12:00AM</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px 0;">Jan 1 1993 FRI</div>	Системные часы не работают должным образом.	Проконсультируйтесь с представителем Сервисного центра Panasonic.

**Panasonic Communications Co., Ltd.**

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Напечатано в Японии

**PSQX1452YA S0398KM1013**